YP-P2

مشغّل MP3

دليل الم ستخدم

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ميزات مشغّل MP3 الجديد الخاص بك

لشكل الجميل. الأنيق. الموثوق. واللهو الكبير. يعطيك مشغّل MP3 الجديد الخاص بك هذه سوف تحبّ مشغّل MP3 الجديد الخاص بك عند القيام بالتمرين الجسماني أو تحميل البرامج المفضلة أو مشاهدة الأفلام أو حتى الاستماع الى راديو FM على السواء.
اذا استعملت هذا المشغّل مرة واحدة فسوف تتساءل ما اذا كنت تعيش دون هذا المشغّل.

البحث السهل!

يمكن لك أن تبحث عن الملفات باستخدام برنامج تصفّح الملف السهل الاستعمال، وأيضا تقوم بالملاحة خلال القائمات أثناء الاستماع الى الموسيقى.

أطول وقت التشغيل وأقصر وقت التحميل !

يمكن للبطارية المشحونة الكاملة أن تعمل لتشغيل الموسيقى حتى 35 ساعة ولتشغيل الأفلام حتى 5 ساعات على الحد الأقصى.

يقصر وقت التحميل أيضا. بفضل سعة USB 2.0 للمشغّل، هذا المشغّل أسرع من الموديلات الأخرى ذات USB 1.1

التعجب الصوتي

مشغّل MP3 الجديد الخاص بك مجهّز بـ DNSe™ (Digital Natural Sound engine : محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) المبيت، تقنية الصوت الفريدة لشركة سامسونج، وهي لنقل الصوت الواسع والعميق وتجريب نوعية السمع الفائقة

وضع «المتعدد» في الوسط المتعددة

نسمى هذا الجهاز بمشغّل MP3، لكنه أكثر من جهاز. يسمح هذا الجهاز لك بمشاهدة الصور والنص والأفلام وبالاستماع الى راديو FM.
بفضل تقنية بلوتوث الداخلية اللاسلكية، يدرج مشغّل MP3 الخاص بك الى الشبكة الشخصى الخاص بك.

الملاحة اللمسية!

يمكن لك أن تضرب على الشاشة اللمسية لملاحة القائمات.

تصميم شاشة العرض البلوري السائلي الملون

يتم نقل الألوان والصور الحية على شاشة العرض البلوري السائلي العريض.

هل يناسب شكل الجهاز الوظيفة

طبعا، هذا المشغّل أنيق ومنظره جميل. ويمتاز بسهل المسك والاستخدام أيضا.

معلمات السلامة

ماذا تعني الايقونات والإشارات في دليل المستخدم هذا :

تحذير	يشير ذلك الى وجود إمكانية الموت أو الأذى الشخصى الخطير.
تنبيه	يشير ذلك الى وجود الخطر الامكاني الذي يسبب الأذى الشخص أو الضرر المادي.
تنبيه	لتجنب خطر الحريقة، الانفجار، الصدمة الكهربائية، أو الأذى الشخصي عند استخدام مشغّل MP3، اتبع احتياطات السلامة الأساسية هذه
ملاحظة	يشير الى التلميح أو الصفحات المراجعة التي قد تساعد على تشغيل المشغّل.

	لا تحاول
	لا تفكّك
	لا تلمس
	اتبع التعليمات بصراحة.
	افصل قابس الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
	اطلب مركز الخدمة المساعدة

إشارات التحذير هذه هنا لتجنب الخطر لك أو للآخرين. يرجى تبعها بصراحة.

بعد قراءة هذا الجزء، احتفظ بهذا الدليل في مكان سليم من أجل مراجعته في المستقبل.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك.
انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية

لحمايتك

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء. اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية. بدلا من ذلك، اتصل بمركز الخدمة لشركة سامسونج القريب منك

تنبيه

- لا تستخدم المنتج أثناء الرعد المصحوب بالبرق. وإلا، قد يتسبب ذلك في حدوث عطل أو التعرض لخطر الصدمات الكهربية.
- لا تستخدم سماعة الأذن عندما تقود الدراجة الهوائية، السيارة أو الدراجة البخارية.

تنبيه

قد يسبب ذلك حدثا خطرا، وعلاوة على ذلك، تمنع قيادتها في بعض المناطق بالقنون.
عندما تستخدم سماعة الأذن أثناء المشى أو الجري الهوينا على الطريق، خاصة في ممر المشاة، قد يسبب ذلك الحادث الخطير.

- من أجل سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يضع على ذراعك أو أشياء محيطة أخرى به عندما تقوم بالتدريب الجسماني أو المشي.
- لا تضع المنتوج في مناطق رطبة، غبارية، أو سخامية، لأن ذلك يسبب الحريق أو الصدمة الكهربائية

تحذير

لحمايتك

تحذير
- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة، قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
اذا عرضت للصوت بدرجة أكبر من ٨٥ ديسيبل لوقت طويل، سوف يؤثر ذلك على سماعتك. كلما يكبر الصوت، كلما يؤثر على سماعتك تأثيرا خطرا (يتم الحوار العادي بين ٥٠ و٦٠ ديسيبل و تكون درجة الضوضاء على الطريق ٨٠ ديسيبل تقريبا).
يوصى بأنك تضبط مستوى الصوت على الدرجة المتوسطة (الدرجة المتوسطة تكون أقل من ٣/٢ للدرجة الأقصى).
- اذا شعرت بالرنين في الأذن (ألآذان)، اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

لحماية مشغّل MP3 الخاص بك

- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق ٩٥ (٣٥) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارة الموقوفة).
- لا تسبب الصدمة المفرطة على المشغّل بواسطة سقوطه.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- امنع دخول أية مادة غريبة أو غبار الى المنتوج.
- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.

- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

تنبيه
- لا ترش الماء على المنتوج. لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج

تنبيه
- عدم تبع تعليمات المشغّل قد يسبب الأذى المادي أو خلل المشغّل.

ملاحظة
- عند طبع دليل المستخدم هذا، يوصى بأنك تطبع باستخدام الآلة الطابعة الملونة وتفحص «Fit to Page» في اختيار الطبع من أجل أفضل المشاهدة.

المحتويات

الأساسيات ١٠

١٠ ماذا يحتوي
١١ مشغّل MP3 الخاص بك
١٣ عرض الشاشة
١٧ استخدام الشاشة اللمسية
٢١ شحن البطارية
٢٢ معالجة البطارية
٢٢ وصل الطاقة الكهربائية وقطعها
٢٣ تشغيل ملف الفيديو
٢٣ ضبط مستوى الصوت
٢٤ قفل الأزرار
٢٥ تصفح الملفات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)
٢٥ حذف الملافات باستخدام "File Browser" (متصفح الملف)
٢٦ تغيير الضوابط والخيارات
٢٦ ضوابط طراز القائمة
٢٩ ضوابط الصوت
٣٠ ضوابط العرض
٣١ ضوابط تحديث الربيدة
٣٢ ضوابط اللغة
٣٤ ضوابط الوقت
٣٥ ضوابط النظام
٣٩ إعادة ضبط النظام

EMODIO ٤٠

٤٠ متطلبات جهاز الكمبيوتر
٤١ تركيب EmoDio
٤٢ نقل الملفات الى المشغّل باستخدام EmoDio
٤٥ استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل
٤٦ فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

المحتويات

مشاهدة الفيديو
٤٧

٤٧ التوقف المؤقت
٤٨ للانتقال الى اطار خاص
٤٩ لتشغيل ملف الفيديو السابق
٤٩ لتشغيل ملف الفيديو التالي
٥٠ االستخدام قائمة الفيديو

الاستماع الى الموسيقى
٥٧

٥٧ الاستماع على حسب النوع
٥٩ التوقف المؤقت
٥٩ التشغيل من بداية المسار الحالي
٥٩ تشغيل المسار السابق
٦٠ تشغيل المسار التالي
٦٠ البحث داخل المسار
٦١ إعادة تشغيل المقطوعة ايه
٦٢ لمشاهدة غطاء الألبوم ومعلومات الألبوم في نفس الوقت
٦٣ إنتاج قائمة التشغيل باستخدام EmoDio
٦٣ خلق قائمة التشغيل
٦٤ إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا
٦٥ نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام EmoDio
٦٦ خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك
٦٧ تشغيل قائمة التشغيل
٦٨ حذف الملف من قائمة التشغيل
٦٨ حذف كل الملفات من قائمة التشغيل
٦٩ استخدام قائمة الموسيقى

المحتويات

مشاهدة الصور ٧٩

٧٩ مشاهدة الصور
٨٠ استخدام قائمة الصورة

الاستماع الى راديو FM ٨٥

٨٥ لا ستخد ام و ظيفة الكتم
٨٦ لبحث محطات FM
٨٧ استخدام قائمة راديو FM

استخدام دايتاكاست ٩٣

٩٣ تسجيل القناة
٩٤ خلق جماعة القناة الجديدة
٩٤ نقل DATACAST في <EmoDio>
٩٥ مشاهدة دايتاكاست

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية ٩٦

٩٦ قراءة النص
٩٧ استخدام قائمة النص
١٠١ تشغيل ألعاب الفيديو
١٠٥ ضبط المنبه
١٠٨ مشاهدة التقويم
١٠٩ عرض دليل العناوين
١١٠ مشاهدة الساعة العالمية
١١١ استخدام الحاسبة
١١٢ تسجيل الصوت
١١٤ مشاهدة خريطة المترو العالمي

المحتويات

استخدام BLUETOOTH ١١٥

١١٥ ما هي Bluetooth ؟
١١٧ استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث
١٢٠ استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث
١٢٦ نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث
١٣١ استخدام قائمة بلوتوث
١٣٢ ضوابط بلوتوث

تحري الخلل وإصلاحه ١٣٤

١٣٤ تحري الخلل وإصلاحه

الملحق ١٣٧

١٣٧ شجرة القائمة
١٣٨ مواصفات المنتوج
١٤٠ الترخيص

الأساسيات

ماذا يحتوي

يحتوي مشغّل MP3 الجديد الخاص بك على هذه الملحقات. اذا فقدت أي شيء من هذه المواد، اتصل بمركز خدمة الزبائن لسامسونج.

طبقة LCD واقية

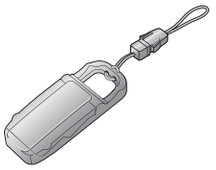

الحامل السهل

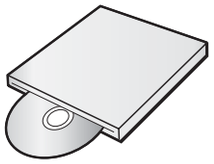

القرص المدمج للتركيب

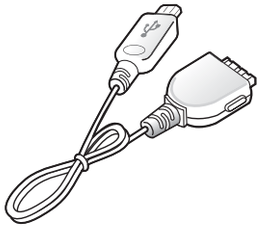

كابل USB

لفافة الكابل

المشغّل

قد تختلف الملحقات الحقيقية في صندوقك اختلافا قليلا.

استخدام الحامل السهل

قم بتركيب المشغّل على الحامل السهل في المكان المسطح والمستوي. من فضل ذلك، يمكن لك أن تستمتع الفيديو دون مسك المشغّل.

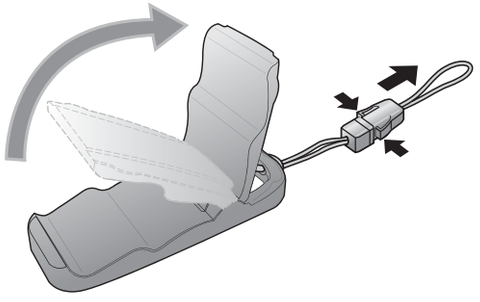

ملاحظة

- هذا الحامل غير مثبت ولذلك انتبه لعدم اهتزازه.

مشغّل MP3 الخاص بك

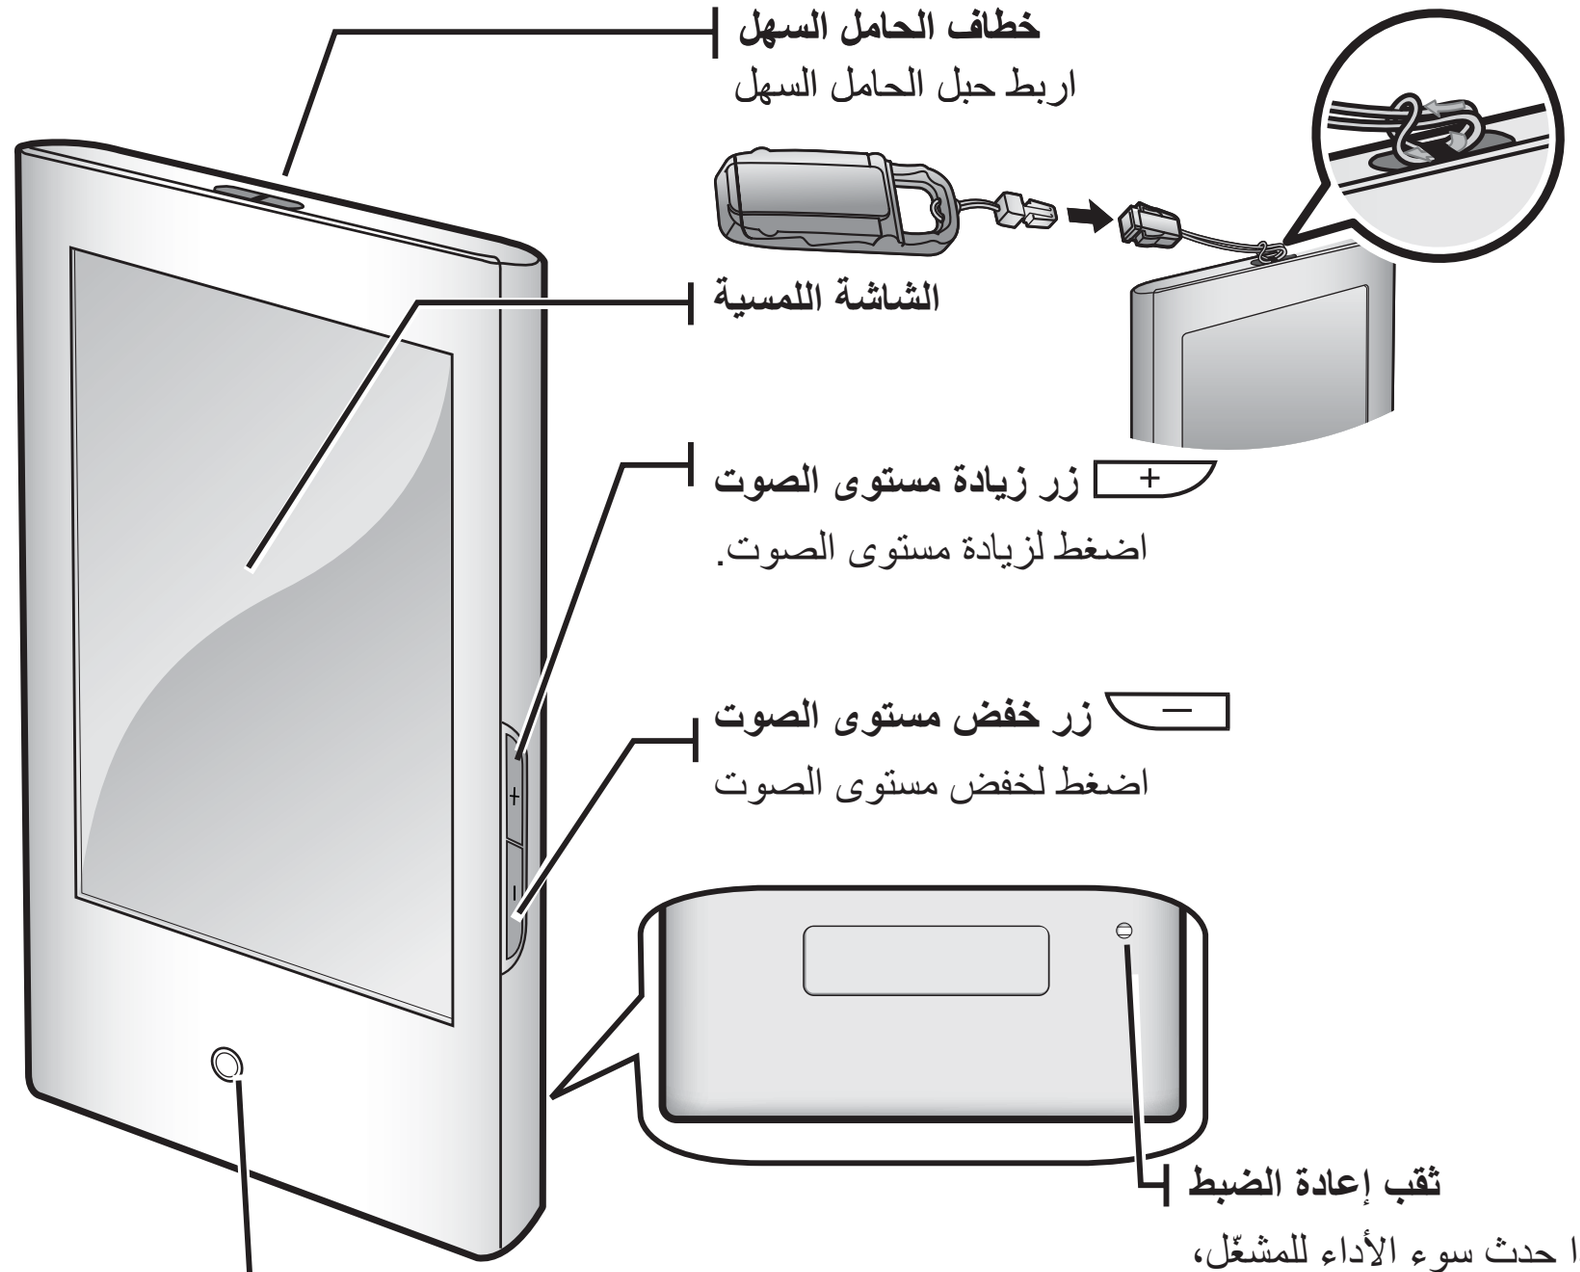
خطاف الحامل السهل
اربط حبل الحامل السهل
الشاشة اللمسية
زر زيادة مستوى الصوت
اضغط لزيادة مستوى الصوت.
زر خفض مستوى الصوت
اضغط لخفض مستوى الصوت
ثقب إعادة الضبط
اذا حدث سوء الأداء للمشغّل، اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام شيء محدد لإعادة بدء النظام.
ضوء القوة
يضيء ضوء القوة باللون الأحمر أنثاء شحن البطارية. عند إكمال الشحن، يتحول الى اللون الأزرق.

مشغّل MP3 الخاص بك (متابعة)

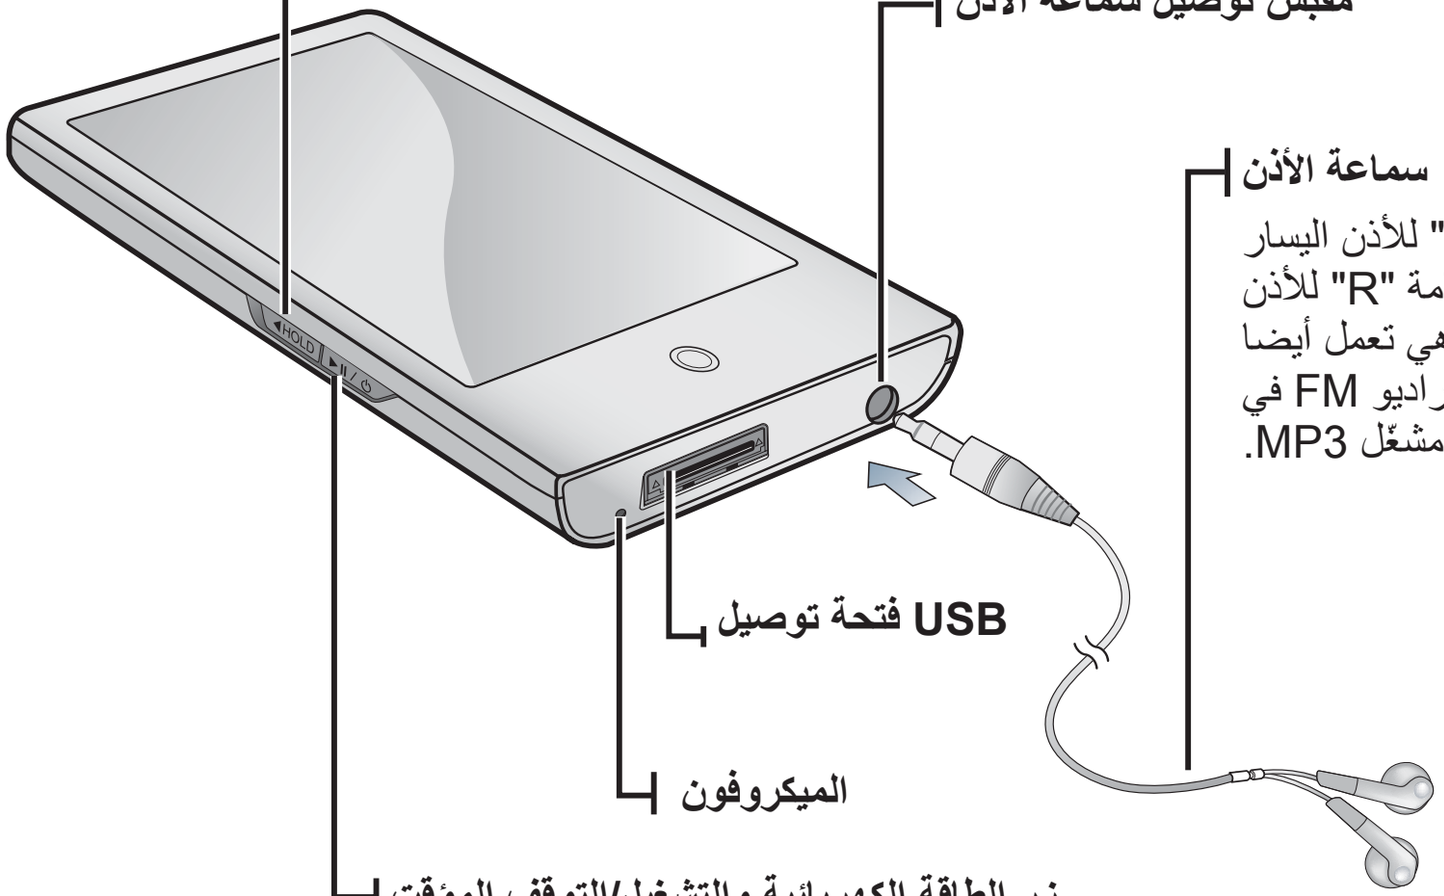

مفتاح المسك HOLD

ادفعه باتجاه السهم من أجل قفل وظائف الزر.

مقبس توصيل سماعة الأذن

سماعة الأذن

علامة "L" للأذن اليسار وعلامة "R" للأذن اليمين. وهي تعمل أيضا كالهوائي لراديو FM في مشغّل MP3.

USB فتحة توصيل

الميكروفون

زر الطاقة الكهربائية والتشغيل/التوقف المؤقت

II / ⏻

اضغط للتشغيل/التوقف المؤقت.
اضغطه وامسكه بالإيجاز لوصل/قطع الطاقة الكهربائية.

عرض الشاشة

الفيديو

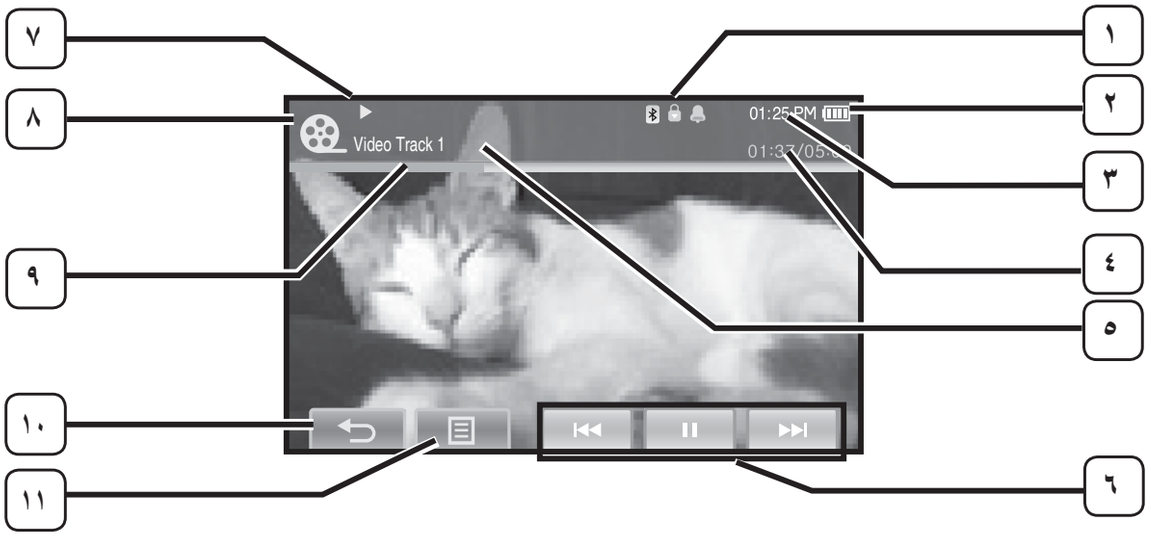

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه	٧	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث
٢	حالة البطارية	٨	مؤشر وضع الفيديو
٣	الوقت الحالي	٩	قضيب حالة التشغيل
٤	وقت التشغيل الحالي/الإجمالي	١٠	ايقون الإرجاع
٥	اسم الملف	١١	ايقون القائمة
٦	ايقون التشغيل/التقوف المؤقت، البحث		

ملاحظة

- صور الشاشة هذه لغرض التوضيح فقط. قد تختلف الشاشة الحقيقية اختلافا قليلا
- سوف تتلاشى المعلومات والايقونات بالإيجاز على شاشة تشغيل الفيديو الحالي. اضرب الشاشة اذا أردت عرض المعلومات والايقونات المتعلقة بتشغيل الفيديو مرة ثانية.

عرض الشاشة (متابعة)

الموسيقى

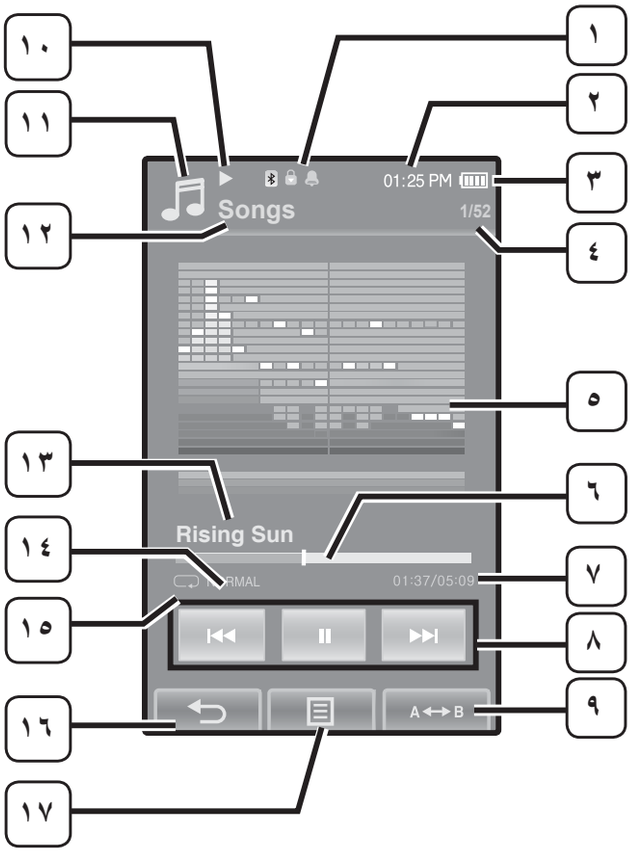

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه
٢	الوقت الحالي
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر تشغيل المسار الحالي / إجمالي عدد المسارات
٥	حالة تشغيل الموسيقى
٦	قضيب حالة التشغيل
٧	وقت التشغيل الحالي/الإجمالي
٨	ايقون التشغيل/التقوف المؤقت، البحث
٩	ايقون إعادة تشغيل ايه – بي
١٠	مؤشر التشغيل/التوقف المؤقت، البحث
١١	مؤشر وضع الموسيقى
١٢	مؤشر البرنامج الأبوي
١٣	عنوان الموسيقى
١٤	مؤشر وضع DNSe
١٥	مؤشر وضع التشغيل
١٦	ايقون الإرجاع
١٧	ايقون القائمة

عرض الشاشة (متابعة)

الصورة

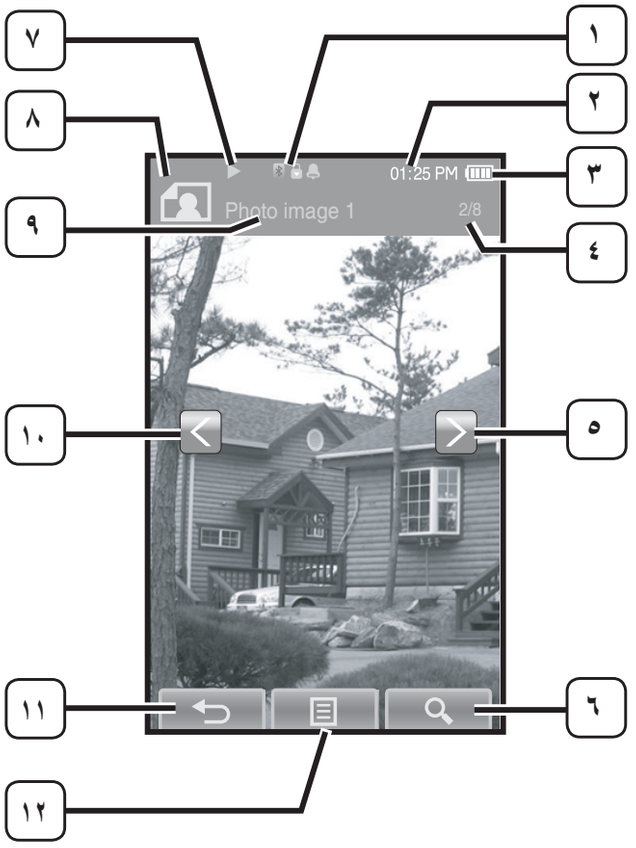

[شاشة مشاهدة الصورة]

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه
٢	الوقت الحالي
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر الملف الحالي/عدد الملفات الإجمالي
٥	أيقون الصورة التالية
٦	ايقون الزوم
٧	حالة تشغيل الموسيقى
٨	مؤشر وضع الصورة
٩	اسم الملف
١٠	ايقون الصورة السابقة
١١	ايقون الإرجاع
١٢	ايقون القائمة

ملاحظة

- سوف تتلاشى المعلومات والايقونات بالإيجاز على شاشة تشغيل الفيديو الحالي. اضرب الشاشة اذا أردت عرض المعلومات والايقونات المتعلقة بتشغيل الفيديو مرة ثانية.

راديو FM

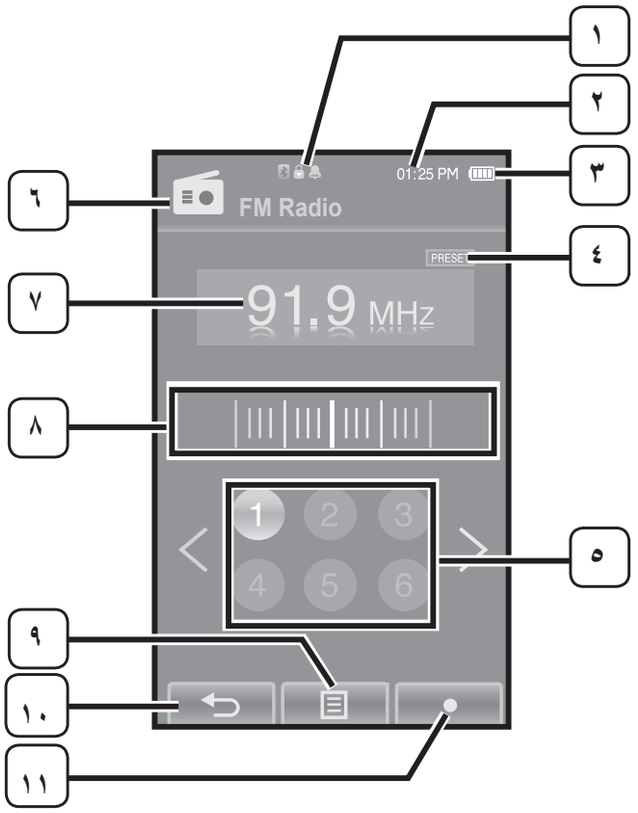

١	مؤشر بلوتوث/الإغلاق/المنبه
٢	الوقت الحالي
٣	حالة البطارية
٤	مؤشر اليدوي/الضبط المسبق
٥	ايقون رقم المحطة المسبقة الضبط
٦	مؤشر وضع الراديو
٧	مؤشر التردد الحالي (ميغاهرتز)
٨	مؤشر موقع التردد
٩	ايقون القائمة
١٠	ايقون الإرجاع
١١	ايقون التسجيل

استخدام الشاشة اللمسية

اضرب على الشاشة اللمسية باستخدام إصبعك.

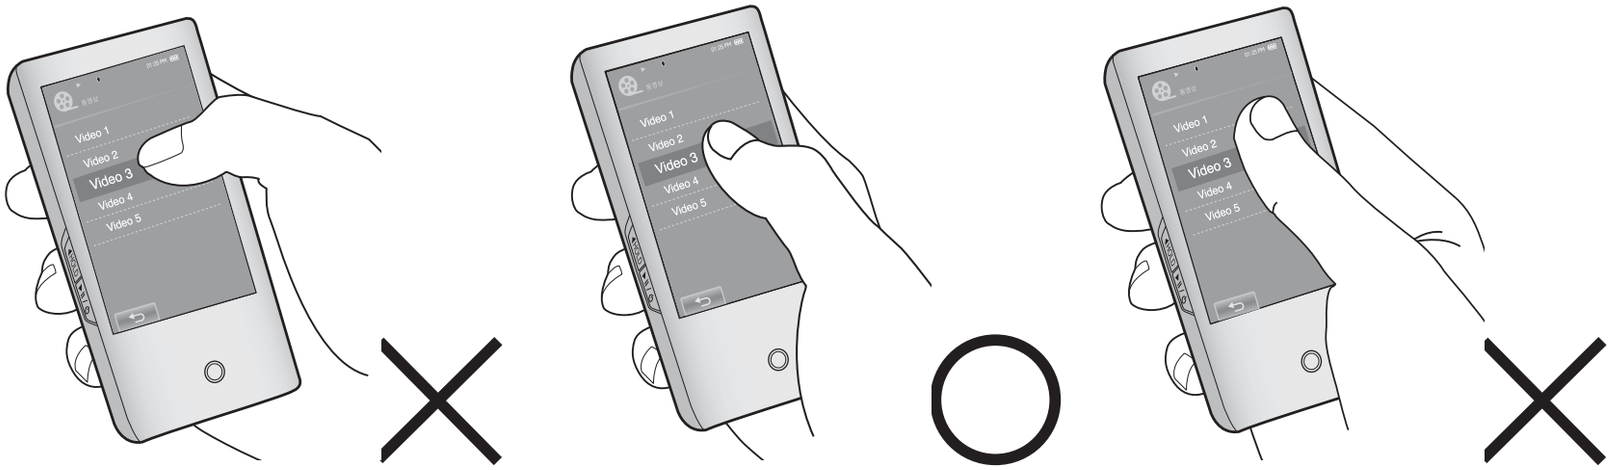

ملاحظة

- لا تعادل الشاشة اللمسية بالقوة عند لمس الشاشة اللمسية، لأن ذلك قد يسبب تلف الشاشة.
- لتجنب تلف الشاشة اللمسية، لا تستخدم أي شيء ما عدا اصبعك من أجل تشغيل الشاشة.
- لا تضرب على الشاشة اللمسية اذا لم تكن أصابعك غير نظيفة.
- لا تضرب على الشاشة اللمسية عند لبس القفاز.
- قد لا تعمل الشاشة اللمسية اذا استعملت الظفر أو شيء آخر مثل قلم الحبر الجاف.

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

يمكن لك أن تضرب الشاشة في أربعة اتجاهات – أعلى، أسفل، أيمن، أيسر، على حسب الوظيفة.
مثلا) قضيب حالة التشغيل للموسيقى

كيفية ١

اضرب وامسك قضيب حالة التشغيل على الشاشة اللمسية وانتقل اصبعك الى الجزء المرغوب فيه قبل رفع الاصبع من الشاشة.

- يرجع المشغّل الى حالة التشغيل عند رفع اصبعك من الشاشة.

كيفية ٢

اضرب على الجزء المرغوب فيه في قضيب حالة التشغيل.

مثلا) الصورة المكبرة

كيفية ٣

اضرب وامسك الشاشة اللمسية وانزلق اصبعك في الاتجاه المرغوب فيه قبل رفع الاصبع من الشاشة كما هو موضح في الرسم التالي.

- في وضع الزوم، انتقل اصبعك في الاتجاه المرغوب فيه. وتنتقل وتعرض الصورة في هذا الاتجاه.

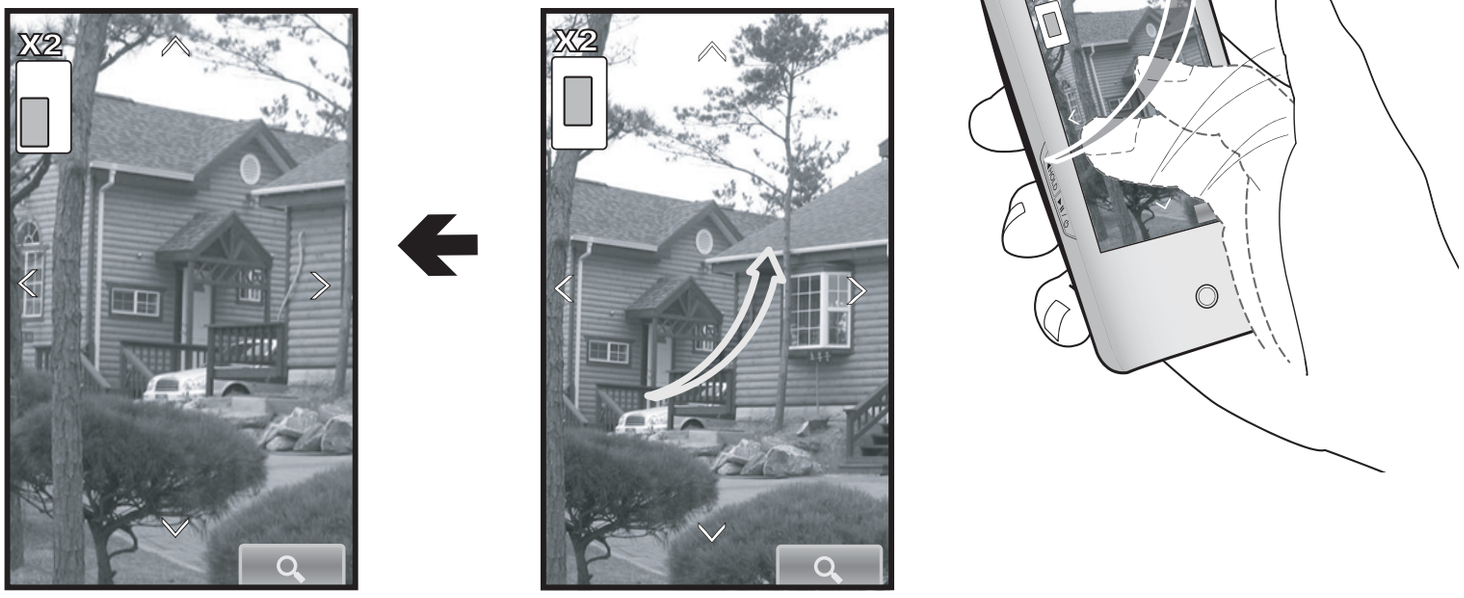

استخدام الشاشة اللمسية (متابعة)

مثلا) تشغيل ملف الفيديو السابق/التالي

كيفية ٤

انزلق اصبعك الى اليمين أو اليسار.

- اليسار : انتقل الى الملف التالي (اعتمادا على ضبط ستوك الأفقي. انظر صفحة ٥٥).
- اليمين : انتقل الى الملف السابق (اعتمادا على ضبط ستوك الأفقي. انظر صفحة ٥٥).

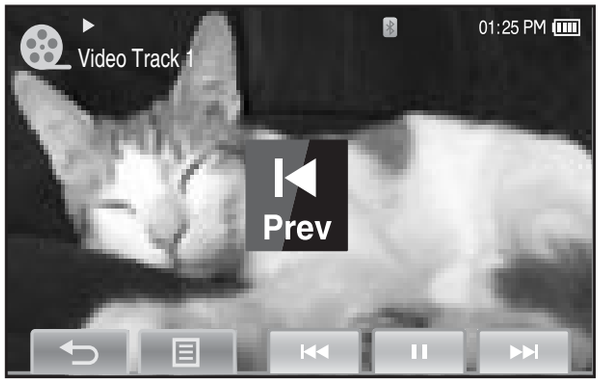

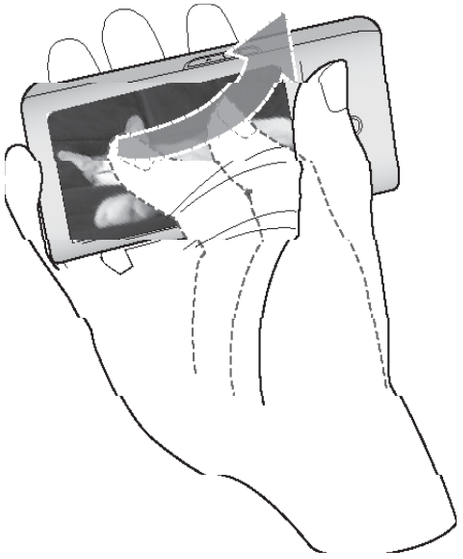

شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام المشغّل لأول مرة وعندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.
سوف يتم شحن البطارية لمشغّل MP3 الخاص بك لمدة حوالي 4 ساعات والنصف، لكن وقت الشحن يختلف على حسب بيئة جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

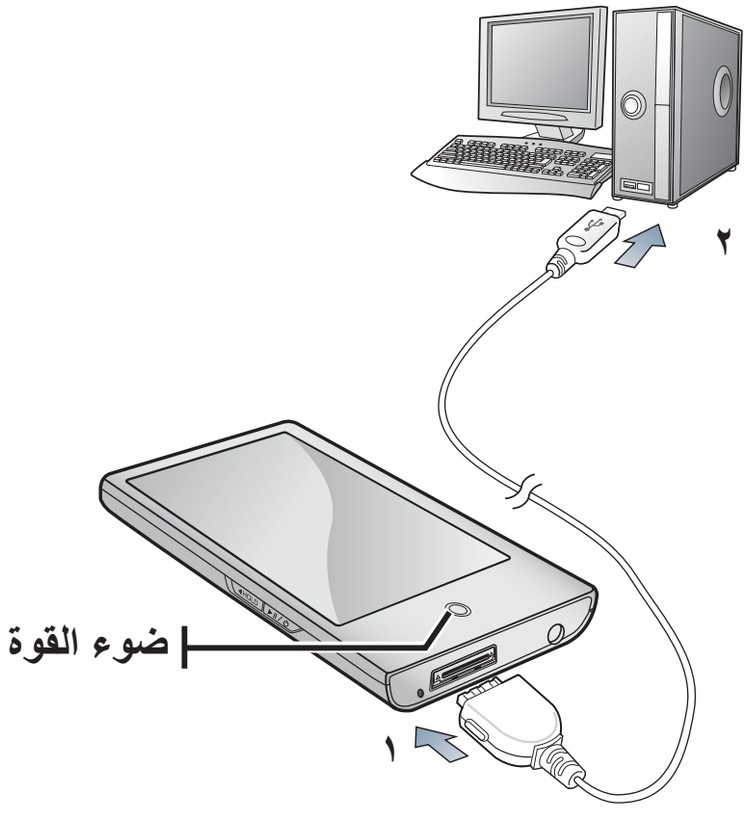

١. صل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.

٢. صل كابل USB الى فتحاة USB (⇐•) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- يضيء ضوء القوة باللون الأحمر أثناء شحن البطارية. عند إكمال الشحن، يتحول الى اللون الأزرق.

معالجة البطارية

سوف يطول عمر البطارية اذا أتبعت الدلائل البسيطة التالية لمعالجة البطارية وتخزينها.

- قم بإعادة الشحن وتخزين البطارية داخل مدى درجة الحرارة (٤٠° ~ ٩٥°) (٥° ~ ٣٥°).
- لا تقم بشحن البطارية بإفراط (أطول من ١٢ ساعة).
  قد يسبب الشحن المفرط أو التفريغ المفرط تقصير عمر البطارية.
- يقصر عمر البطارية ببطء مع مرور الوقت

ملاحظة

- اذا قمت بشحن المشغّل أثناء توصيله الى كمبيوتر لابتوب، تأكد من أن بطارية لابتوب أيضا مشحون كامل أو وصل لابتوب الى مصدر الطاقة الكهربائية.
- لا يتم شحن البطارية في وضع الاستعداد لجهاز الكمبيوتر أو عند إزالة الجهاز الموصول الى الكمبيوتر بشكل سالم.

وصل الطاقة الكهربائية وقطعها

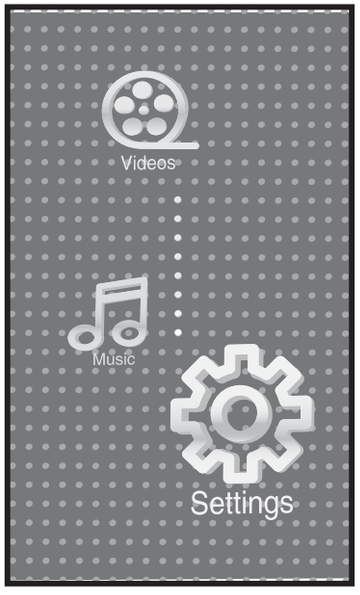

وصل الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك بالإيجاز زر ▶II / ⏻.

- يتم وصل الطاقة الكهربائية.

قطع الطاقة الكهربائية

اضغط وامسك بالإيجاز زر ▶II / ⏻.

- يتم قطع الطاقة الكهربائية.

ملاحظة

- سوف يتوقف مشغّل MP3 الخاص بك تلقائيا عندما لا تضغط على أي زر بعد مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت.يتم الضبط المصنعي لـ <Auto Power Off> (إيقاف تشغيل تلقائي) على دقيقة واحدة، لكنك تستطيع تغيير هذا الوقت المضبوط.
  انظر صفحة ٣٥ للحصول على أكثر المعلومات.
- لاستخدام <Cosmos> (الكون) في القائمة الرئيسية، راجع صفحة ٢٧.

تشغيل ملف الفيديو

قم بتحميل ملفات الفيديو على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك باستخدام EmoDio.
تعلّم أكثر حول EmoDio في صفحة ٤٢.

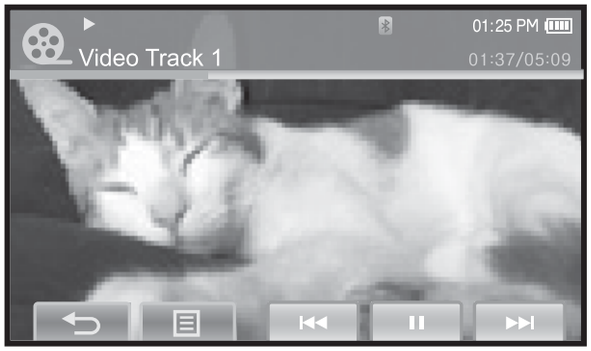

١. اضرب **ايقون** Videos على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة الفيديو.

٢. اختر ملف الفيديو الذي تريد تشغيله واضرب عليه.
   - يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

ملاحظة
- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت أثناء إيقاف الملف أو في حالة تشغيله.

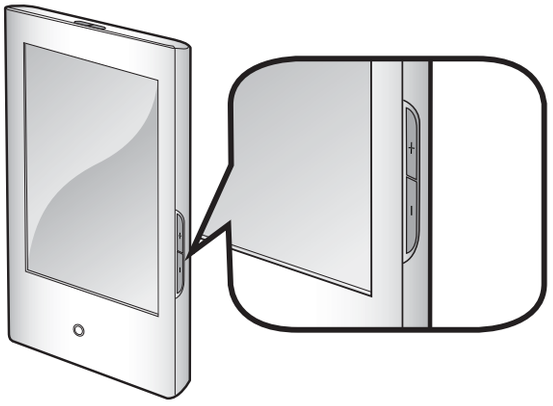

كيفية ١

اضغط على زر [−], [+]

- يتم عرض قضيب ضبط مستوى الصوت.
  يضبط نطاق مستوى الصوت على 0 (صفر) الى 30.
- اضغط على زر [+] لزيادة مستوى الصوت أو
  زر [−] لخفض مستوى الصوت.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى أعلى أو أسفل من الوسط الأيمن للشاشة.

- يتم عرض قضيب ضبط مستوى الصوت.
- عند انزلاق اصبعك الى أعلى سوف تتم زيادة مستوى الصوت،
  وعند انزلاق اصبعك الى أسفل سوف يتم خفض مستوى الصوت.

قفل الأزرار

لا تعمل كل الأزرار والايقونات الأخرى على مشغّل MP3 عند استخدام وظيفة المسك، ولذلك اذا ارتطمت بشيء صلب بصدفة أثناء القيام بالتمرين الجسماني فلن يقاطع الاستماع الى الموسيقى.

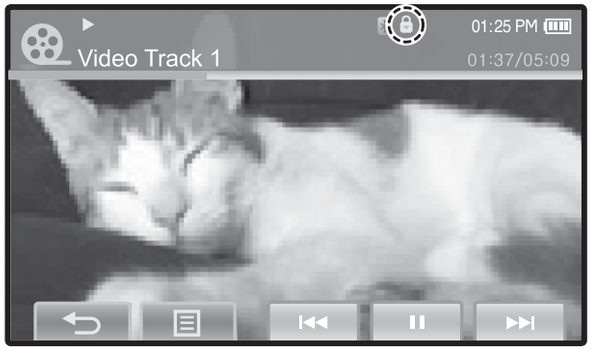

١. ادفع **مفتاح** HOLD على المشغّل باتجاه السهم.

٢. ادفع **مفتاح** HOLD باتجاه معاكس للسهم من أجل تحرير وظيفة المسك.

ملاحظة

- اذا تم اختيار <Touch Screen Only> (شاشة تعمل باللمس فقط) من <Settings> (الإعدادات) ← **<System>** (نظام) ← <Hold Option> (خيار التوقف) تغلق شاشة اللمس فقط ويمكن تشغيل أزرار —، +، و ▶II / ⏻ . انظر صفحة ٣٦.

تصفح الملفات باستخدام "FILE BROWSER" (متصفح الملف)

ابحث الملفا ت ناستخد ام و ظيفة **<File Browser>** (متصفح الملف) بسهو لة.

١. اضرب **ايقون** File Browser على شاشة القائمة الرئيسية.

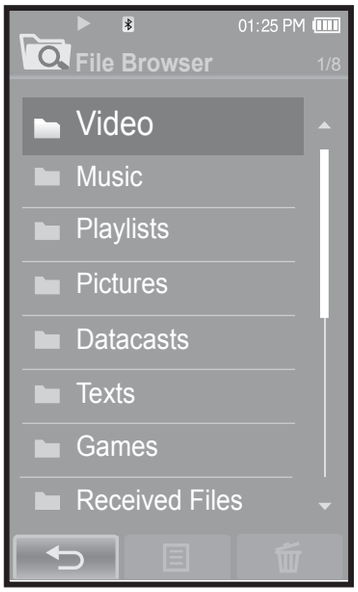

- يتم عرض مجلد <File Browser> (متصفح الملف) المحتوي على "Video (ملفات فيديو)، Music (ملف موسيقى)، Playlists (قوائم التشغيل)، Pictures (صور)، Datacasts(عمليات تحويل البيانات) ، Texts (نصوص)، Games (الألعاب)، Received Files، My Pack وRecorded Files(الملفات المسجلة)".

٢. اختر المجلد المرغوب فيه.

٣. اضرب على المجلد المختار لعرض قائمة الملف.

- اضرب ايقون [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.

٤. اختر الملف المرغوب فيه.

٥. اضرب على الملف المختار.

- سوف يبدأ تشغيل الملف.

ملاحظة

- <My Pack> في <File Browser> (متصفح الملف) هو مجلد مخزن في myDNSe أو ملفات UCI المنقولة باستخدام <EmoDio>. من أجل الحصول على أكثر المعلومات حول myDNSe وUCI، راجع <EmoDio>.

حذف الملافات باستخدام "FILE BROWSER" (متصفح الملف)

اتبع خطوات 1 ~ 4 أعلاه.

٥. اضرب **ايقون [🗑]** ضربا خفيفا.

- يتم عرض نافذة التأكيد للحذف.

٦. اضرب **<Yes>** (نعم) ضربا خفيفا.

- يتم حذف الملف المختار.

ملاحظة

- لا يمكن حذف الملف المختار أثناء تشغيل هذا الملف.

تنبيه

- عندما يتم حذف الملفات، لا يمكن استردادها.

تغيير الضوابط والخيارات

يحتوي مشغّل MP3 الخاص بك على الضوابط والخيارات التي يتم إعدادها في المصنع، لكن يمكنك تغيير القيم المسبقة الضبط هذه في مشغّلك وفقا لطلبك.

ملاحظة
- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ضوابط طراز القائمة

يمكن لك أن تغيّر تصميم القائمة وشكل الحروف المطبعية وتحذف الصورة الخلفية للقائمة الرئيسية.

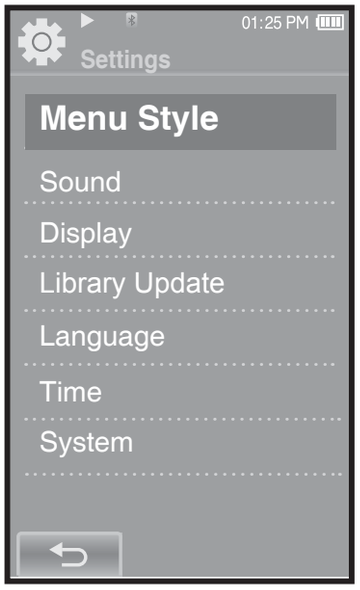

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Menu Style>** (نمط القائمة) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Menu Style> (نمط القائمة).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط طراز القائمة

- **Menu Design (تصميم القائمة)** : يمكن لك أن تغيّر طراز الشاشة للقائمة الرئيسية. اختر <Cosmos> (الكون)، <Matrix> (مصفوفة)، <My Skin> (المظهر المفضل)، < Dandy_Cosmos>، <Dandy_Matrix>، <Dandy_MySkin>، <Sammy_Matrix>، <Toy_Cosmos>، <Toy_Matrix>، <Toy_MySkin> <Woody_Cosmos>، <Woody_Matrix> أو <Woody_MySkin>. انظر صفحات ٢٧ ~ ٢٨.
- **Font (الخط)** : يمكن لك أن تغير نوع الحرف المطبعي للغة القائمة. اختر واحدا من 3 أنواع من الحروف المطبعية. في بعض اللغات للقائمة، قد لا تعمل وظيفة <Font> (الخط).
- **Reset My Skin (إعادة ضبط المظهر المفضل)** : تضبط الصورة الخلفية للشاشة اللمسية على الصورة الافتراضية المصنعية.

ملاحظة
- اذا كانت شاشة <Settings> (الإعدادات) مفتوحة ولم تدفع أي زر لمدة حوالي دقيقة واحدة، فسوف تفقد الضوابط غير المحفوظة، وسوف يرجع المشغّل الى الوظيفة السابقة.
- يمكن البحث عن ملفات UCI المنقولة باستخدام <EmoDio> في <Menu Design> (تصميم القائمة) للحصول على أكثر المعلومات حول UCI، راجع <EmoDio>.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

استخدام قائمة كوسموس

كيفية ١

ضع اصبعك على الشاشة اللمسية وانزلقه الى أعلى أو أسفل.
اضرب على أيقون القائمة الرئيسية المرغوب فيها.

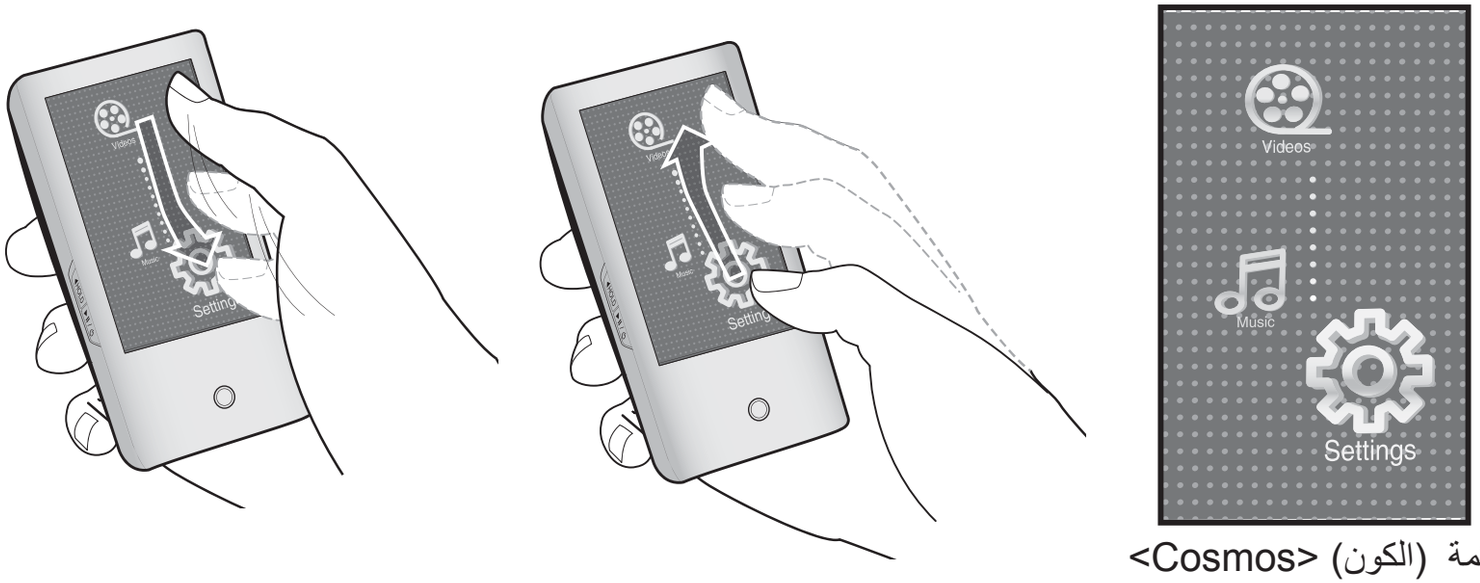

قائمة (الكون) <Cosmos>

كيفية ٢

ضع اصبعك على المكان الفارغ للشاشة اللمسية واجعل الحلقة حوله بلين.
اضرب على ايقون القائمة الرئيسية المرغوب فيها.

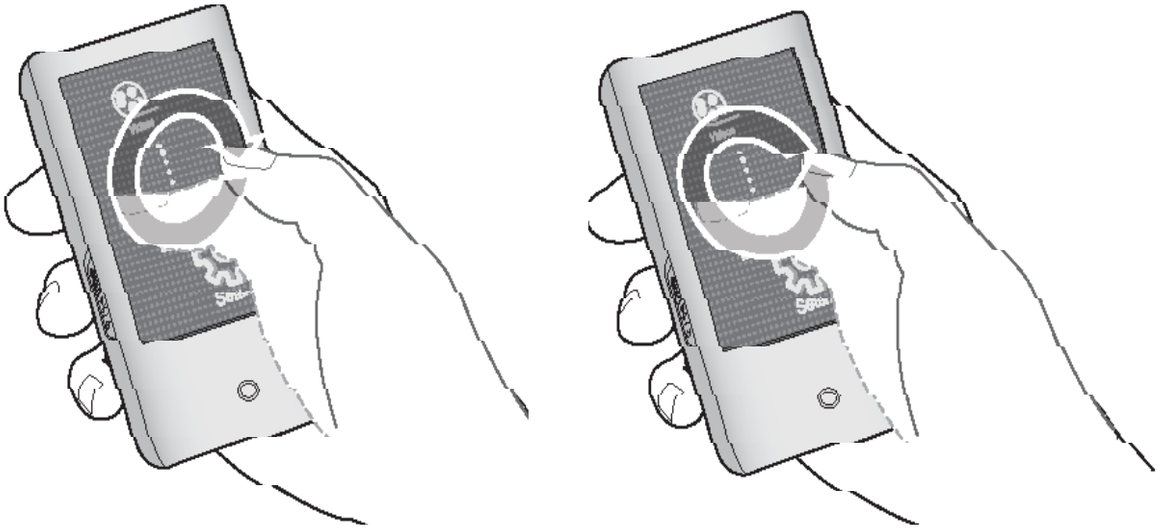

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

استخدام قائمة ماتريكس

اضرب على ايقون القائمة الرئيسية المرغوب فيها.

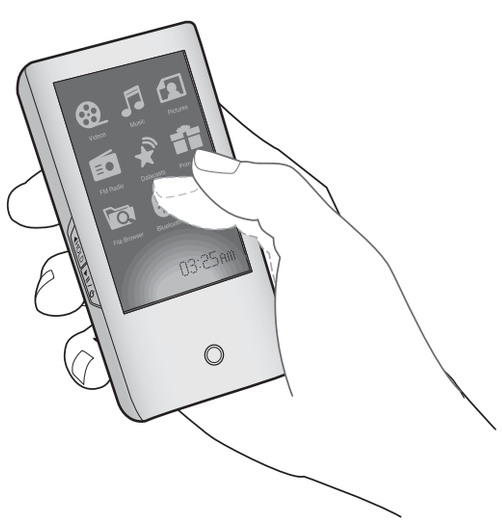

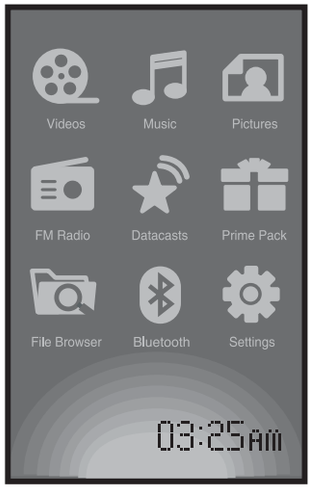

قائمة (مصفوفة) <Matrix>

استخدام قائمة الغشاء

ضع اصبعك على الشاشة اللمسية وحرّكه الى اليسار أو اليمين بواسطة انتقال اصبعك. اضرب على ايقون القائمة الرئيسية المرغوب فيها.

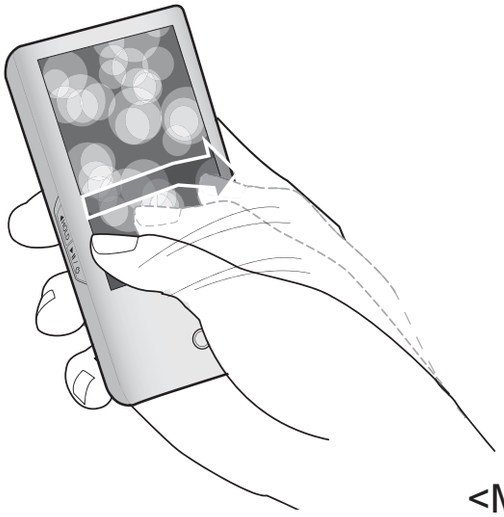

قائمة (المظهر المفضل) <My Skin>

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط الصوت

يمكن لك أن تضبط الموازن الرئيسي، صوت البيب، وحد مستوى الصوت.

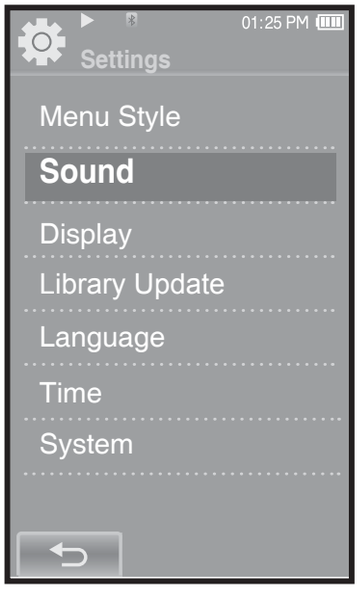

١. اضرب **ايقون** على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Sound>** (صوت) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Sound> (صوت).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط الصوت

- **Master EQ (موازن الصوت (EQ) الرئيسي) :** يمكن لك أن تضبط أفضل الصوت.
  اضرب ايقو [,] ضربا خفيفا لاختيار التردد الذي تريد ضبطه. الترددات التي يمكنك ضبطها هي <60KHz>، <150KHz>، <400KHz>، <1.1Hz>، <3.5Hz>، <8Hz> و<14KHz>. اضرب ايقون [,] ضربا خفيفا لضبط مستوى التردد المختار واضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.
- **Beep Sound (صوت الصفير) :** اضبط صوت البيب لخيارات الشاشة اللمسية على حالة التشغيل أو الإيقاف. اختر واحدا من <Off> (إيقاف التشغيل) و<On> (تشغيل).
- **Volume Limit (حد الصوت) :** يمكنك تجنب ضرر السمع بواسطة ضبط حد مستوى الصوت عند استخدام سماعة الأذن. سوف يضبط <On> (تشغيل) مستوى الصوت على الحد الأقصى 15. مستوى الصوت على الحد الأقصى عندما يضبط حد مستوى الصوت على <Off> (إيقاف التشغيل) هو 30. حتى لو اخترت <Off> (إيقاف التشغيل)، سوف يضبط مستوى الصوت على 15 من أجل تجنب ضرر السمع عندما تقوم بتشغيل المشغّل مرة ثانية.

ملاحظة

- لا يمكن لك أن تضبط <Master EQ> (موازن الصوت (EQ) الرئيسي) أثناء توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط العرض

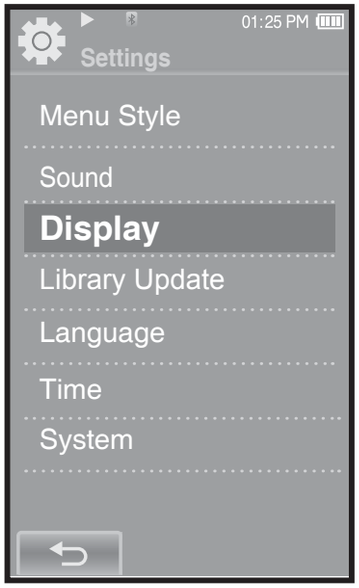

غيّر وقت إيقاف العرض وسطوع الشاشة.

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Display>** (الشاشة) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Display> (الشاشة).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط العرض

- **Display Off (إيقاف تشغيل الشاشة) :** اذا لم تضرب أي زر أو ايقون داخل الوقت المضبوط التالي، سوف تتوقف الشاشة اللمسية تلقائيا. اختر واحدا من <15sec> (15 ثانية)، <30sec> (30 ثانية)، <1min> (دقيقة واحدة)،<3min> (ثلاث دقائق)، <5min> (خمس دقائق) و<Always On> (التشغيل الدائم). اضغط على أي زر للعودة الى حالة تشغيل الشاشة.
- **Brightness (السطوع) :** يمكن لك أن تضبط سطوع الشاشة. اختر مستويا من <0-10>، ومستوى 10 أكبر.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

ضوابط تحديث الربيدة

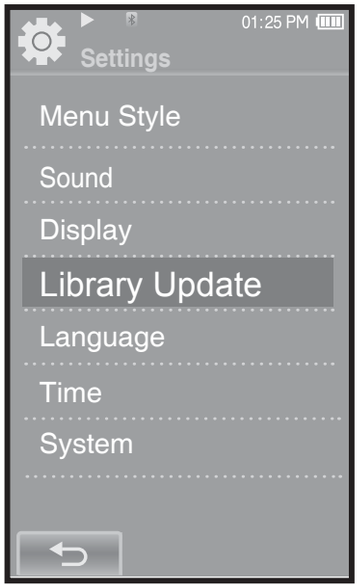

تأكد من تحديث ربيدتك عندما تنقل الملف الى القرص القابل للنقل.

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Library Update>** (تحديث المكتبة) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Library Update> (تحديث المكتبة).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط تحديث الربيدة

- **Manual Update (تحديث يدوي) :**إذا قمت بضبط Auto Update (تحديث تلقائي) على <Off> (إيقاف التشغيل)، يجب تحديث معلومات ملفات الموسيقى ذات الامتداد ID3 يدويًا حتى يمكن عرضها في قائمة Music التي تشمل Artist وAlbum وGenre.
- **Auto Update (تحديث تلقائي) :** اذا ضبطت <Auto Update> (تحديث تلقائي) قبل نقل الملف الى القرص القابل للنقل، يمكن أن يتم تحديث الملف آليا في المشغّل. عند اختيار <On> (تشغيل)، سوف يتم تحديث الربيدة آليا بعد أن يفصل كابل USB.

ضوابط اللغة

يمكن لك أن تضبط القائمات على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بأية لغة من اللغات المتعددة. يمكن لك أن تغير اللغة الأولية بسهولة.

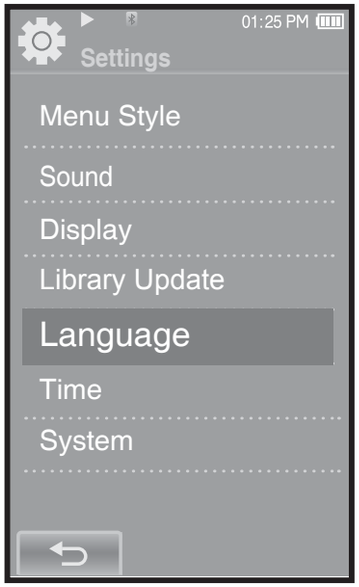

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Language>** (اللغة) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Language> (اللغة).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

اختيارات ضبط اللغة

- **Menu (القائمة) :** اضبط لغة القائمة. اختر واحدا من اضرب ايقون [▼, ▲] ضربا خفيفا للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية.
<English>، <한국어>، <Français>، <Deutsch>، <Italiano>، <日本語>،
<简体中文>، <繁體中文>، <Español>، <Русский>، <Magyar>،
<Nederlands>، <Polski>، <Português>، <Svenska>، <ไทย>، <Čeština>،
<Ελληνικά>، <Türkçe>، <Norsk>، <Dansk>، <Suomi>، <Español (Sudamérica)>،
<Português (Brasil)>، <Tiếng Việt>، <Indonesia>، <Bulgarian>، <Română>
<Українська>، <Slovenščina> أو <Slovenský>.

- **Contents (المحتويات) :** اضبط اللغة التي سوف تظهر معلومات المسار والنص بها. اضرب ايقون [▼, ▲] ضربا خفيفا للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية. اختر واحدا من
<English>، <Korean>، <French>، <German>، <Italian>، <Japanese>،
<Simplified Chinese>، <Tranditional Chinese>، <Spanish>، <Russian>، <Hungarian>،
<Dutch>، <Polish>، <Portuguese>، <Swedish>، <Thai>، <Finnish>،<Danish>
<Norwegian>، <Farsi>، <Afrikaans>، <Basque>، <Catalan>، <Czech>،<Estonian>،
<Greek>، <Hrvatski>، <Icelandic>، <Rumanian>، <Slovak>، <Slovene>، <Turkish>
أو <Vietnamese>.

ملاحظة

- اللغات المدعومة قابلة للتغيير أو الإضافة.

ضوابط الوقت

يمكن لك أ تستخدم ضبط التاريخ/الوقت، نوع التاريخ وحتى منطقة التوقيت بواسة ضبط الوقت.

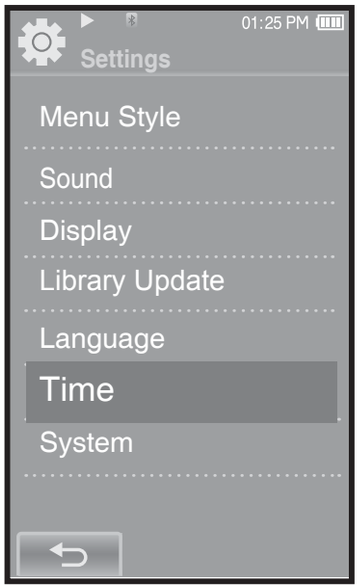

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<Time>** (الوقت) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <Time> (الوقت).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط الوقت

- **Date/Time Set (إعداد التاريخ/الوقت)** : اضبط التاريخ والوقت الحالي. اضبط كل بند من <Year>(عام)، <Month> (شهر)، <Day> (يوم)، <Hour>، <Min> (دقيقة) و<AM/PM> (صباحًا مساءً) عن طريق النقر الى أعلى أو أسفل.
- **Date Type (نوع التاريخ)** : يمكن لك أن تضبط نوع عرض الوقت على الساعة العالمية. اختر واحدا من <YY-MM-DD> (سنة-شهر-يوم)، <MM-DD-YY> (شهر-يوم-سنة) و<DD-MM-YY> (يوم-شهر-سنة).
- **Time Zone (منطقة التوقت)** : يمكن لك أن تغير الوقت الحالي بواسطة اختيار منطقة التوقيت الخاص للمدينة الدولية. يجب عليك أن تضبط منقطة التوقيت قبل أن يمكنك عرض معلومات التوقيت الدولي. انظر صفحة ١١٠.

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

▪

يمكن استعمال ضوابط النظام مثل النوم، وضع الذاكي، إيقاف/تشغيل الطاقة الكهربائية آليا، كلمة المرور، اختيار القبض، الضبط الافتراضي، التصميم والملعومات في هذه القائمة.

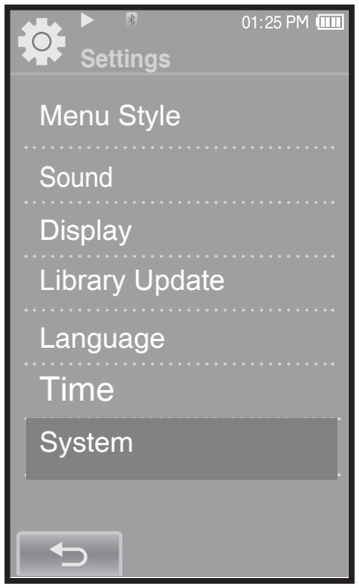

١. اضرب **ايقون** Settings على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Settings> (الإعدادات).
٢. اختر **<System>** (نظام) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة <System> (نظام).
٣. اضرب على القائمة المرغوب فيها.
٤. اضبط الختيارت التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.

خيارات ضبط النظام

- **Sleep (نوم):** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا مع مرور الوقت المسبق الضبط. اختر واحدا من <Off> (إيقاف التشغيل)، <15min>(15 دقيقة)، <30min> (30 دقيقة)، <60min> (60 دقيقة)، <90min>(90 دقيقة)، أو <120min> (120 دقيقة)
- **Start Mode (وضع البدء) :** يمكن لك أن تضبط شاشة البدء المعروضة عندما تقوم بتشغيل المشغّل. اختر واحدا من <Home> (بيت) و<Last State> (آخر حالة). اختر <Home> (بيت) لبدء النظام مع شاشة القائمة الرئيسية واختر <Last State> (آخر حالة) لعرض شاشة القائمة المستعملة الاخيرة.
- **Auto Power Off (إيقاف تشغيل تلقائي) :** تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عندما لا يضغط أي زر مع مرور الوقت المسبق الضبط في وضع التوقف المؤقت. اختر واحدا من <15sec> (15 دقيقة)،<30sec>(30 دقيقة)، <1min>(دقيقة واحدة)،<3min> (ثلاث دقائق)،<5min>(خمس دقائق) أو <Always On> (التشغيل الدائم).

خيارات ضبط النظام (متابعة)

- **Lock (قفل) :** يتم قفل مشغّلك من أجل تجنب الوصول غير المعتمد باستخدام حماية كلمة المرور.
  لقفل المشغّل، اختر <On> (تشغيل) واضبط كلمة المرور. انظر صفحة ٣٧.
  لتحرير حالة القفل، اختر <Off> (إيقاف التشغيل).
- **Change Password (تغيير كلمة المرور) :** يمكنك أن تغير كلمة المرور لوظيفة القفل.
- **Hold Option (خيار التوقف) :** يمكنك أن تختار وظيفة القبض من أجل قفل كل الأزرار المحتوية على شاشة اللمس أو قفل شاشة اللمس فقط. اختر واحدا من <All> (الكل) و<Touch Screen Only> (شاشة تعمل باللمس فقط) . انظر صفحة ٢٤.
- **Default Set (الإعداد الافتراضي) :** ترجع كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. اختر واحدا من <Yes> (نعم) أو <No> (لا). عند اختيار <Yes> (نعم) تعود كل الضوابط الى القيمة المصنعية الافتراضية. عند اختيار <No> (لا) يتم إلغاء الضوابط المصنعية الافتراضية.
- **Format (التهيئة) :** يشكّل الذاكرة الداخلية جديدا. اختر واحدا من <Yes> (نعم) أو <No> (لا). عند اختيار <Yes> (نعم) سوف يتم تشكيل الذاكرة الداخلية وتحذف كل الملفات في المشغّل. عند اختيار <No> (لا) يتم تشكيل الذاكرة الداخلية.
- **About (حول) :** افحص إصدار البرامج المبيتة وبسعة الذاكرة.
  - **Firmware (البرامج الثابتة)** - تظهر إصدار البرنامج المبيت الحالي..
  - **Memory (الذاكرة)** - تشير الى سعة الذاكرة المتبقية. تشير <Used> (تم استخدامه) الى حالة الاستعمال، وتشير <Remaining> (المتبقي) الى السعة المتبقية وتشير <Total> (الإجمالي) الى سعة الذاكرة الإجمالية.

حول الذاكرة المبيتة

ملاحظة ١ غيغابيت = ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١ بيت : الذاكرة المبيتة الفعلية المتوفرة تصل الى أقل من ما يشار اليه لأن البرامج المبيتة الداخلية تستخدم جزء الذاكرة.

ضبط وظيفة القفل

اقفل مشغّلك من أجل منع الوصول غير المعتمد باستخدام حماية كلمة المرور.

١. اختر **<System>** (نظام) في قائمة الضبط واضرب عليه ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <System> (نظام).
٢. اختر **<Lock>** (قفل) واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة القفل.
٣. اختر **<On>** (تشغيل) واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
   - سوف يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور الجديدة.
٤. اضبط كلمة المرور بأربعة أرقام وبعد ذلك اضرب **<OK>** (موافق) اضربا خفيفا.
   - سوف يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور للتأكيد.

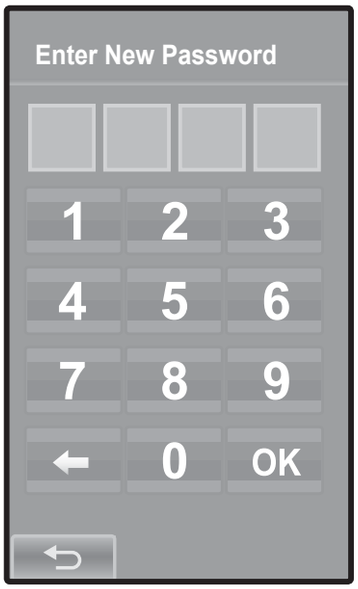

٥. أدخل نفس كلمة المرور المضبوطة في خطوة 4 أعلاه واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
   - يتم إكمال ضبط القفل.
   - سوف تشغّل الطاقة للتحويل وظيفة القفل.

ملاحظة

- اذا تم اختيار <Default Set> (الإعداد الافتراضي) من <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام) ، واضبط وظيفة القفل على حالة <Off> (إيقاف التشغيل).

تغيير الضوابط والخيارات (متابعة)

تحرير وظيفة القفل

بعد ضبط وظيفة القفل، سوف يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور عندما تقوم بتشغيل المشغّل. أدخل كلمة المرور بأربعة أرقام، وبعد ذلك اضرب <OK> (موافق) ضربا خفيفا.

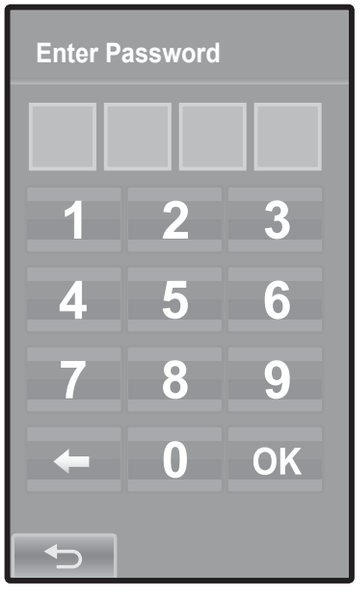

- يتم تحرير وظيفة <Lock> (قفل).

تنبيه

- تساعد وظيفة <Lock> (قفل) على حماية من الوصول غير المعتمد فقط، و لا تقوم بحماية البيانات في مشغّلك. على سبيل المثال، عند توصيل مكبر الصوت الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB، يمكن الوصول الى كل البيانات المخزنة في المشغّل.

ملاحظة

- اذا نسيت كلمة المرور للقفل، صل الى جهاز الكمبيوتر وشغّل برنامج EmoDio واضبط كلمة المرور في <myEmoDio> مرة ثانية. للحصول على أكثر المعلومات، راجع مساعدة <EmoDio>.

تغيير كلمة المرور

١. اختر **<System>** (نظام) في قائمة الضبط واضرب عليه ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <System> (نظام).
٢. اختر **<Change Password>** (تغيير كلمة المرور) واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور.
٣. أدخل كلمة المرور، وبعد ذلك اضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
   - سوف يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور للتغيير.
٤. أدخل كلمة المرور بأربعة أرقام واضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
   - سوف يتم عرض شاشة إدخال كلمة المرور للتأكيد.
٥. أدخل نفس كلمة المرور المضبوط في خطوة 4 وبعد ذلك اضرب **<OK>** (موافق) ضربا حفيفا.
   - سوف تتغير كلمة المرور.

إعادة ضبط النظام

اذا لم يتم وصل الطاقة لمشغّل MP3 الخاص بك، لم يتم تشغيل الموسيقى، أو لم يتعرف المشغّل في جهاز الكمبيوتر عند توصيله، لا بد من إعادة ضبط النظام.

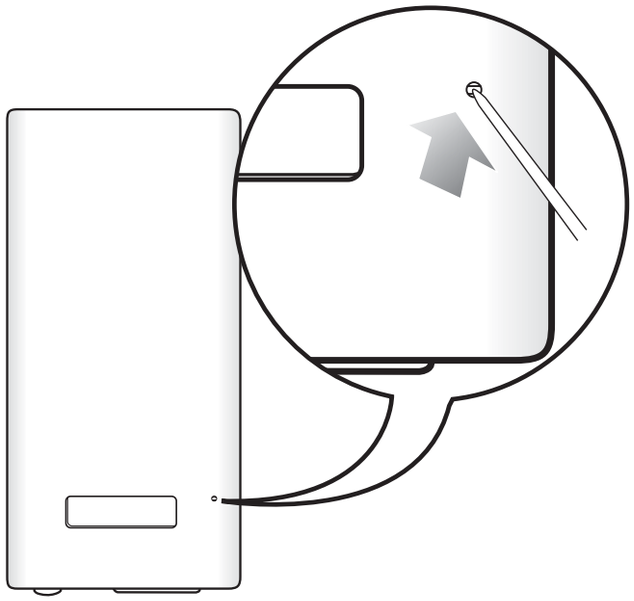

اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط) على الجزء الخلفي للمشغّل باستخدام شيء حاد مثل مشبك السلامة.

- سوف يشكّل النظام جديدا.
- لن يؤثر ذلك على ضوابطك والملفات

EmoDio

EmoDio برنامج التطبيق السهل الاستعمال الذي يساعدك على تنظيم ملفاتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع ملفاتك المخزنة والمنظمة في EmoDio، يمكنك نقل هذه الملفات الى مشغّل MP3 بسرعة دون عمل البحث عن ملف صحيح في المحرك الصلب كله.

متطلبات جهاز الكمبيوتر

يجب أن يتم تجهيز جهاز الكمبيوتر بالمواصفات التالية على الحد الأدنى من أجل تركيب وتشغيل برنامج EmoDio :

- Pentium 500MHz أو أعلى
- USB Port 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 أو أعلى
- سعة القرص الصلب الحرة بحجم 100 ميغابيت
- CD Rom (2X محرّك) أو أعلى
- Windows Media Player 9.0 أو أعلى
- درجة الوضوح 768 × 1024 أو أعلى
- Internet Explorer 6.0 أو أعلى
- 512MB RAM أو أكبر

تركيب EMODIO

تنبيه

- تأكد من أنك تشغّل مركيب <EmoDio> في حساب المدير لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. وإلا، لن يتم تركيب <EmoDio>. من أجل البحث عن حساب المدير، يرجى مراجعة دليل المستخدم لجهاز الكمبيوتر.

١. أدخل القرص المدمج للتركيب المزود مع المشغّل الى محرّك CD-ROM.

٢. قم بطقطقة **<Install Now>**.

- اتبع التعليمات لبدء التثبيت.
- يبدأ تركيب <EmoDio> وبعد ذلك ينتج ايقون على شاشة الكمبيوتر عند إكمال التركيب.

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام EMODIO

باستخدام <EmoDio>، يمكن لك أن تختار وتنظم الملفات والمجلدات قبل نقلها الى مشغّلك. سوف يسمح ذلك الملفات في مشغّل MP3 الخاص بك بسهولة وبسرعة. ونقل الملف باستخدام <EmoDio> أسهل طريقة لنقل الملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّل MP3.

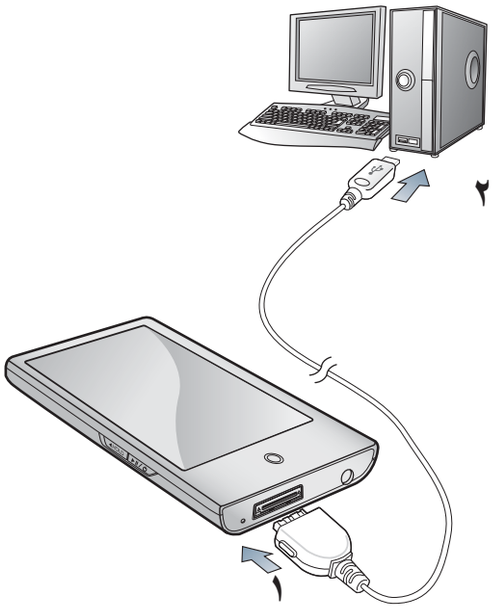

١. وصل الطرف الأكبر من كابل USB بمنفذ توصيل USB الموجود بالجزء الأسفل من المشغل.

٢. صل كابل USB الى فتحاة USB (⇐•) الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- يتم عرض <USB Connected> (تم التوصيل عبر منفذ USB) على الشاشة اللمسية للمشغّل.
- سوف يبدأ <EmoDio> تلقائيا عندما يصل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.
- اذا لم يتم بدء البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة ايقون <EmoDio> مرتين على شاشة الكمبيوتر.

ملاحظة
- يتم التزويد بتقنية تعرف الموسيقى والبيانات المتعلقة بها بواسطة Gracenote و®Gracenote CDDB Music Recognition Service℠.
- CDDB علامة تجارية مسجلة لـ Gracenote. رمز Gracenote ونوع رمزها، رمز Gracenote CDDB ونوع رمزها، ورمز "Powered by Gracenote CDDB" علامات تجارية لـ Gracenote. Music Recogniton Service وMRS علامات الخدمة لـ Gracenote.

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام EMODIO (متابعة)

٣. قم بطقطقة الايقون لنوع الملف الذي تريد نقله.

- قم بطقطقة لعرض قائمة الموسيقى.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الفيديو.
- قم بطقطقة لعرض قائمة الصور

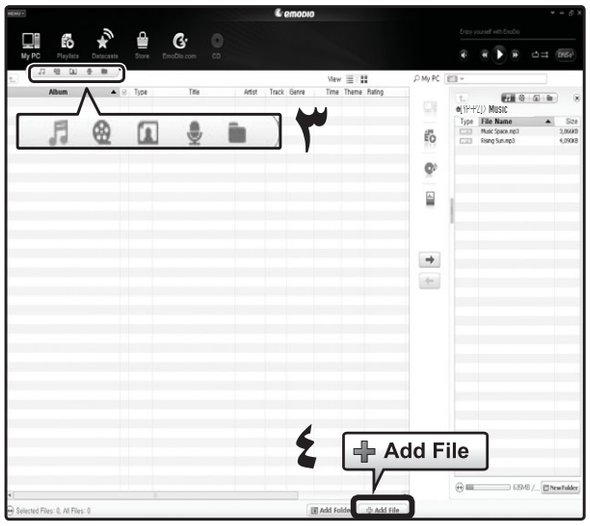

٤. قم بطقطقة **<Add File>** على الجزء الأسفل لبرنامج <EmoDio>.

- سوف يتم عرض نافذة <Open>.

٥. اختر الملفات لإضافتها وقم بطقطقة **<Open>**.

- تتم إضافة الملفات الى القائمة على الجانب اليسار لشاشة <EmoDio>.

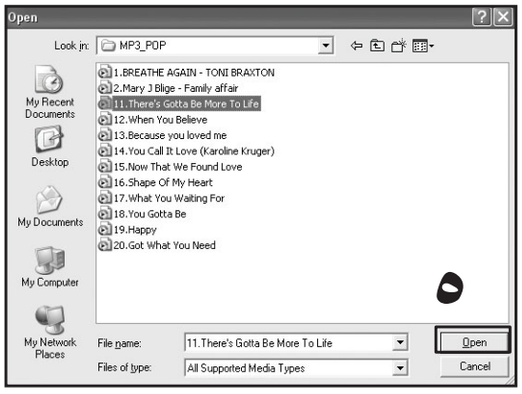

٦. اختر الملف للنقل من القائمة على الجانب اليسار.

٧. قم بطقطقة **ايقون** .

- يتم نقل الملف الذي تختاره الى المشغّل.

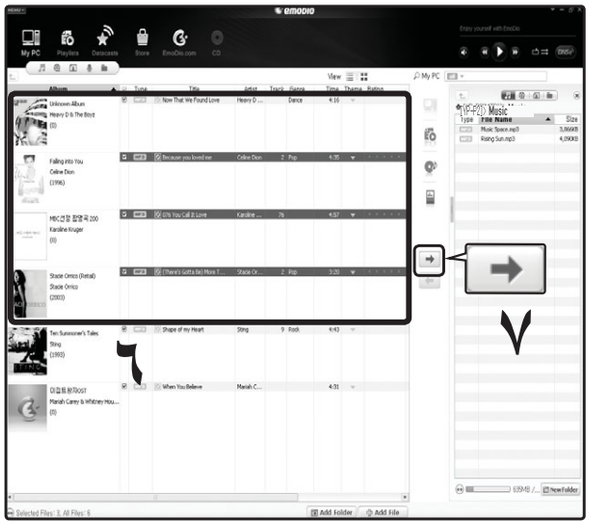

نقل الملفات الى المشغّل باستخدام EMODIO (متابعة)

تنبيه

- لا تفصل كابل USB أثناء نقل الملف.
  صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر مباشرة بدلا من استخدام منشب USB من أجل تجنب التوصيل غير المستقر.

- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم SVI قبل النقل.
  ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.

ملاحظة

- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم JPG قبل النقل.
  ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.

- يمكن أن تشاهد الصورة التي يتم نقلها الى المشغّل باستخدام <EmoDio> باختلاف عن الصورة الأصلية على الشاشة.

- لا تعمل كل الوظائف أثناء التوصيل.

- اذا قمت بتوصيل كابل USB الى جهاز الكمبيوتر في حالة البطارية الضعيفة، سوف يقوم المشغّل بالشحن لمدة دقائق عديدة قبل التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.

- برنامج EmoDio مجهز بوظيفة Help (الدعم). اذا لم تستطع البحث عن الجواب حول مسألة EmoDio، قم بطقطقة **<Menu>** (القائمة) ← **<Help>** ← **<Help>** على الجزء العلوي لبرنامج <EmoDio>.

- **ما هي SVI ؟**
  مداخلة أوديو فيديو سامسونج (Samsung Audio Video Interleaving : SVI) هي تصميم الفيديو الجديد ومضبوطة بسامسونج.

استخدام المشغّل كقرص قابل للنقل

يمكنك استخدام المشغّل كجهاز التخزين القابل للنقل.

- **قبل أن تبدأ !** – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

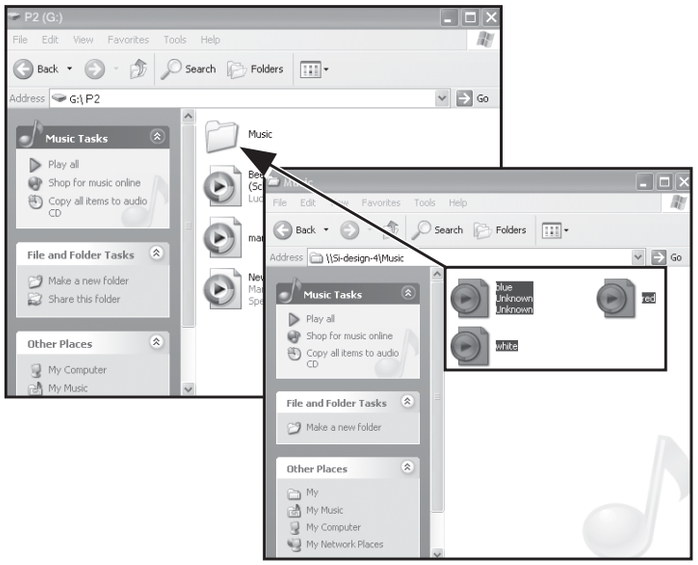

١. افتح الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر.

٢. افتح **<My Computer>** ← **<P2>** من ديسكتوب.

٣. اختر الملفات/المجلدات للنقل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وجرها واسقطها الى المجلدات التى تختارها في **<P2>**.
   - يتم نقل المجلدات والملفات المختارة الى المشغّل.

تنبيه

- سوف يتم عرض رسالة نقل الملف أثناء تحميل الملف أو إرساله.
  فصل قابس USB أثناء عرض الرسالة قد يسبب سوء الأداء للمشغّل.
  عند فصل كابل USB أثناء عرض الرسالة، قد يسبب ذلك سوء الأداء للمشغّل.
- ترتيب ملفات الموسيقى المعروضة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك يختلف عن ترتيب التشغيل في مشغّلك.
- اذا قمت بنقل ملف DRM (الملف المدفوع) الى القرص القابل للنقل، لن يتم تشغيل الملف.

ملاحظة

- قبل نقل ملفك المطلوب، افحص ما اذا كان نوع الملف مدعوما في هذا المشغّل.
- لا بد من نقل ملفات الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>.
- **ما هو DRM ؟**

DRM (Digital Rights Management) : إدارة الحقوق الرقمية تقنية وخدمة من أجل منع استخدام المحتويات الرقمية غير القانوني وحماية الأرباح والحقوق لحامل حق النشر. ملفات DRM هي ملفات الموسيقى المدفوعة والمطبقة على تقنية الحماية من النسخ غير القانوني لموسيقى MP٣ المشتري القانوني.

فصل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

اتبع الخطوات التالية من أجل منع خلل المشغّل وفقدان البيانات عند فصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. ضع مؤشر الفأر على ايقون
على قضيب المهمة في الزاوية اليمنى للجزء السفلي لجهاز الكمبيوتر وقم بطقطقة الزر اليسار للفأر.

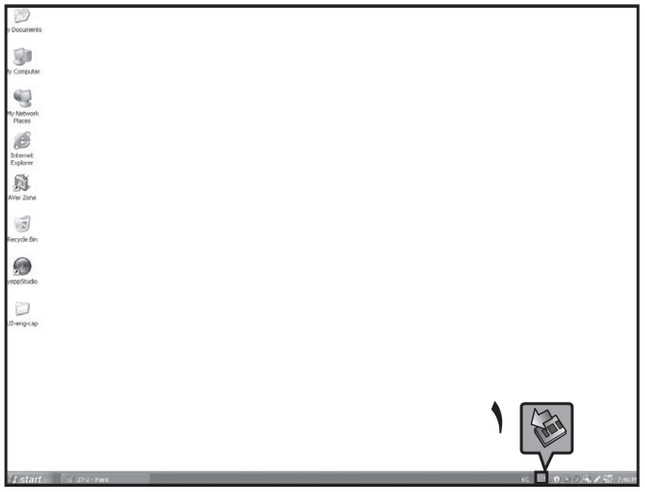

٢. قم بطقطقة رسالة **Safely Remove USB Mass> <Storage Device Drive>.**

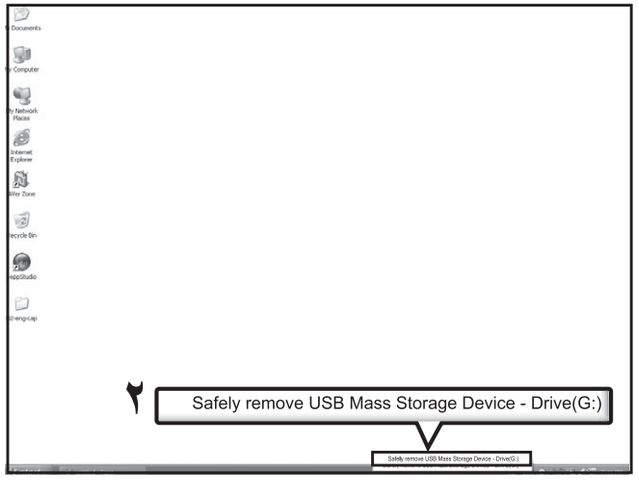

٣. افصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تنبيه
- لا تفصل المشغّل من جهاز الكمبيوتر أثناء نقل الملف.
  قد يسبب ذلك ضرر البيانات والمشغّل.
- لا تستطيع إزالة المشغّل أثناء تشغيل الملفات الموجودة في المشغّل على جهاز الكمبيوتر. يرجى محاولة مرة ثانية بعد إكمال تشغيل الملف.
- عندما تفصل جهاز الكمبيوتر من مشغّلك وتريد إعادة توصيله، تأكد من أنك قطعت الطاقة الكهربائية للمشغّل قبل القيام بذلك.

مشاهدة الفيديو

- **قبل أن تبدأ !** – انقل ملفات الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>. انظر صفحة ٤٢.
  صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

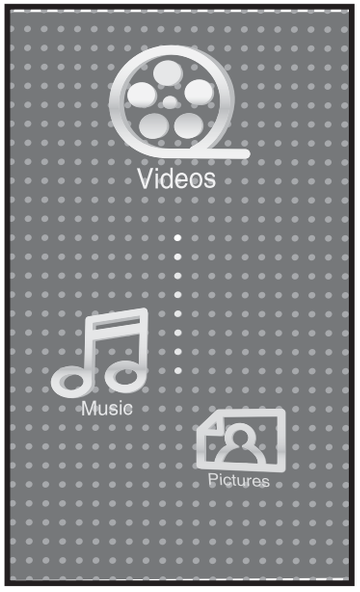

١. اضرب **ايقون** Videos على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة الفيديو.
٢. اختر ملف الفيديو الذي تريد تشغيله واضرب عليه.
   - يبدأ ملف الفيديو المختار التشغيل أفقيا.

التوقف المؤقت

١. اضرب **ايقون** [⏸] ضربا خفيفا أثناء التشغيل.
   - سوف يتوقف تشغيل الفيديو مؤقتا.
٢. اضرب **ايقون** [▶] ضربا خفيفا للرجوع الى التشغيل.
   - سوف يتم تشغيل الفيديو من النقطة التي أوقفت فيها.

ملاحظة

- سوف تتلاشى بالإيجاز المعلومات والايقونات على الصورة المشاهدة الحالية. اضرب على الشاشة اذا أردت عرض ملعومات الصورة وايقوناتها مرة ثانية.
- عند نقل ملف الفيديو الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم SVI قبل النقل.
  ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.

للانتقال الى اطار خاص

كيفية ١

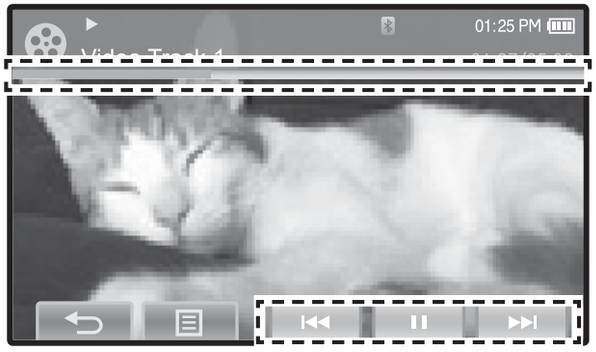

١. في المشاهدة الأفقية، اضغط وامسك **ايقون [⏮,⏭]** بالإيجاز أنثاء التشغيل.
   - عن طريق هذا العمل، يمكن لك أن تنتقل الى الخلف أو الأمام في ملف الفيديو الحالي.
٢. ارفع اصبعك من الايقون عندما تنتقل الى الموقع الذي تريده.
   - يبدأ تشغيل الفيديو من الموقع.

كيفية ٢

اضرب النقطة على قضيب حالة تشغيل الفيديو التي تريد تشغيلها للبدء.

- يبدأ تشغيل الفيديو من النقطة التي اختارتها.

ملاحظة

- عند انزلاق اصبعك الى اليسار/اليمين سوف ينتقل التشغيل الى الأمام او الخلف على حسب ضبط ستروك الأفقي. انظر صفحة ٥٥.

لتشغيل ملف الفيديو السابق

كيفية ١

اضرب **ايقون [⏮]** داخل 3 ثوان بعد أن يبدأ تشغيل الفيديو الحالي.

اضرب **ايقون [⏮]** مرتين داخل 3 ثوان بعد أن يبدأ تشغيل الفيديو الحالي.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى اليمين.

- سوف يرجع الى الفيديو السابق.

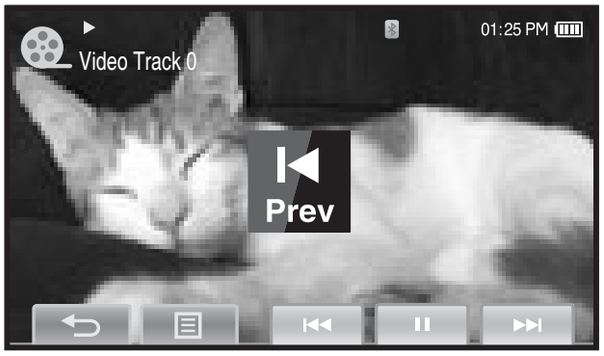

كيفية ٢

لتشغيل ملف الفيديو التالي

كيفية ١

اضرب **ايقون [⏭]** ضربا خفيفا.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى اليسار

- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

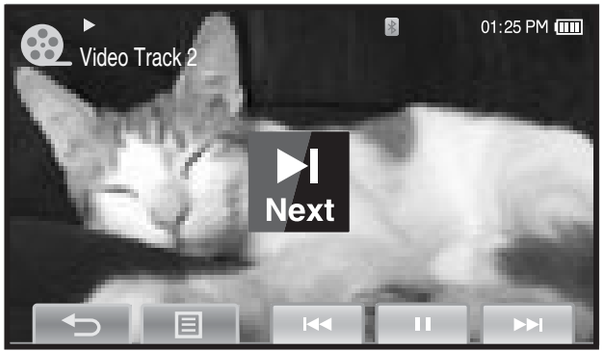

كيفية ٢

لضبط المؤشرة (Bookmark)

اذا وضعت المؤشرة (Bookmark) في المنظرالخاص الذي تريد مشاهدته مرة ثانية، يمكن أن تستمتع به في أي وقت تريده.

١. اضرب **ايقون [ ]** في المنظر الذي تريده أثناء تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Bookmark>** (إشارة مرجعية)
   - يتم عرض قائمة <Bookmark> (إشارة مرجعية).
٣. اضرب **<Add>** (إضافة).
   - تضع المؤشرة في الجزء المشغّل/المتوقف حاليا.
   - سوف تشاهد رمز [ ] على قضيب حالة التشغيل.

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوفية اذا وجدت المؤشرة المسبقة الضبط. اذا اخترت <Yes> (نعم)، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشرة جديدة.
- يمكن أن تضبط المؤشرة الواحدة لكل ملف الفيديو، ويمكنك ضبط 100 مؤشرة على الحد الأقصى.
- قد تختلف نقطة وضع المؤشرة عن النقطة الحقيقة قليلا.
- اضرب ايقون **[ ]** ضربا خفيفا للخروج من القائمة.

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

للانتقال الى (التشغيل) / لإزالة المؤشرة

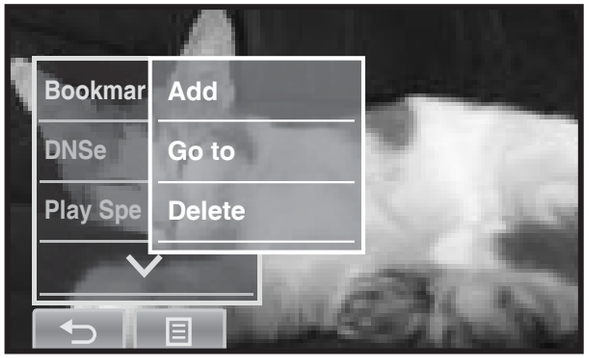

١. اضرب **ايقون** [ ] على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Bookmark>** (إشارة مرجعية).
   - يتم عرض قائمة <Bookmark> (إشارة مرجعية).
٣. ضرب **<Go to>** (الانتقال إلى) أو **<Delete>** (حذف).
   - عندما تختار <Go to> (الانتقال إلى) سوف ينتقل الى المؤشرة المختارة
     ويبدأ التشغيل من تلك المؤشرة.
   - سوف تحذف <Delete> (حذف) المؤشرة المختارة من ملف الفيديو.

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الفيديو.

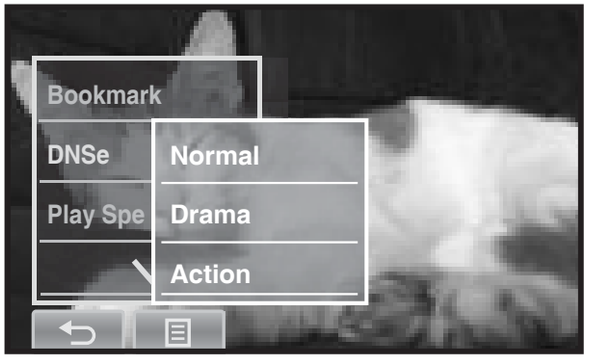

١. اضرب **ايقون** [ ] على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<DNSe>** (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
   - يتم عرض قائمة <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
٣. اضرب على DNSe المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <Normal> (عادي)، <Drama> (دراما) و<Action> (الإجراء).

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

لضبط سرعة التشغيل

ارفع أو اخفض سرعة تشغيل الفيديو المفضل عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

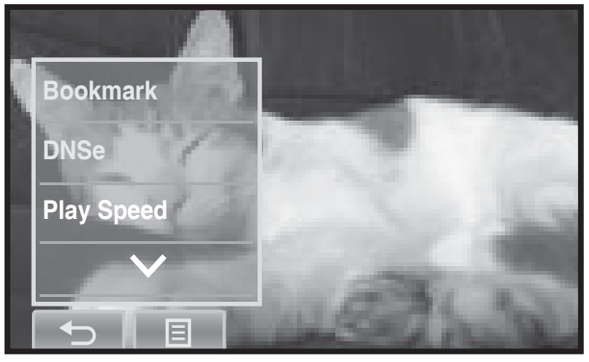

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Play Speed>** (سرعة التشغيل).
   - يتم عرض شاشة ضبط سرعة التشغيل.
٣. اضرب **أيقون [,]** لاختيار سرعة التشغيل التي تريدها واضرب **<Yes>** (نعم) ضربا خفيفا.
   - اختر واحدا من <X0.5>، <X0.6>، <X0.7>، <X0.8>، <X0.9>، < (عادي) X1.0> ، <X1.1>، <X1.2>، <X1.3>، <X1.4> و<X1.5>.
   - كلما يكبر الرقم، كلما تسرع السرعة.

ملاحظة

- قد تختلف سرعة التشغيل المضبوطة عن السرعة الحقيقية اعتمادا على الملف.
- بالنسبة لملف .wmv، قد لا تزيد سرعة التشغيل له الى X1.5.

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

لاختيار حجم الشاشة

يمكن لك أن تختار حجم الشاشة لتشغيل الفيديو.

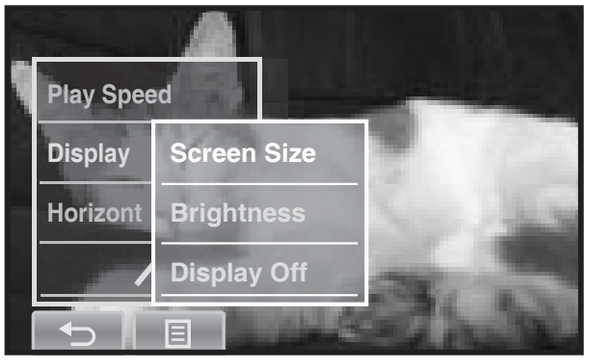

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Display>** (الشاشة).
   - يتم عرض قائمة <Display> (الشاشة).
٣. اضرب **<Screen Size>** (حجم الشاشة).
   - يتم عرض قائمة <Screen Size> (حجم الشاشة).
٤. اضرب على حجم الشاشة المرغوب فيه.
   - اختر واحدا من <Actual>(حقيقي)، <Standard> (قياسي)، <Full>(كامل) و<Zoom> (تكبير/تصغير).

قائمة حجم الشاشة

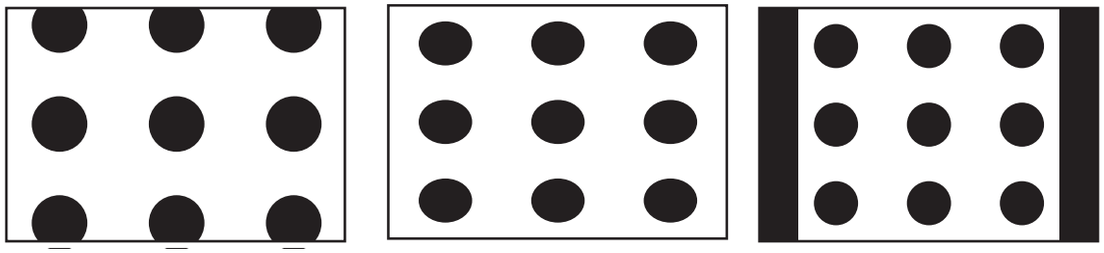

<Standard> (قياسي) <Full> (كامل) <Zoom> (تكبير/تصغير)

ملاحظة

- لبعض ملفات الفيديو، قد لا يتم عرض <Screen Size> (حجم الشاشة) أو القائمات المتعلقة الأخرى.

لضبط السطوع

يمكن لك أن تضبط السطوع لشاشة الفيديو.

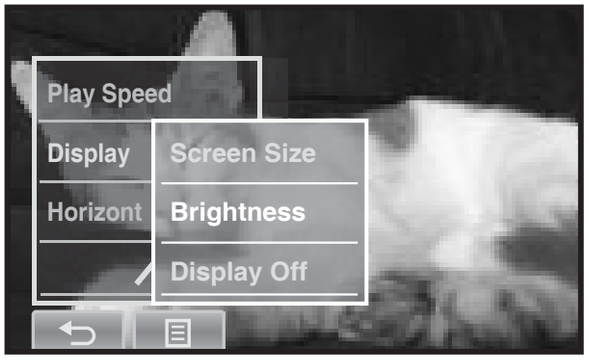

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Display>** (الشاشة).
   - يتم عرض قائمة <Display> (الشاشة).
٣. اضرب **<Brightness>** (السطوع).
   - يتم عرض شاشة ضبط السطوع.
٤. اختر السطوع المرغوب فيه واضرب **<Yes>** (نعم) ضربا خفيفا.
   - اختر مستوى من <0-10>.

ملاحظة
- تطبق قائمة ضبط السطوع على شاشة الفيديو فقط.

لضبط إيقاف العرض

يمكن لك أن توقف شاشة اللمس وتستمع الى الصوت من أجل توفير الطاقة.

اتبع نفس الخطوات 1 ~ 2 أعلاه.

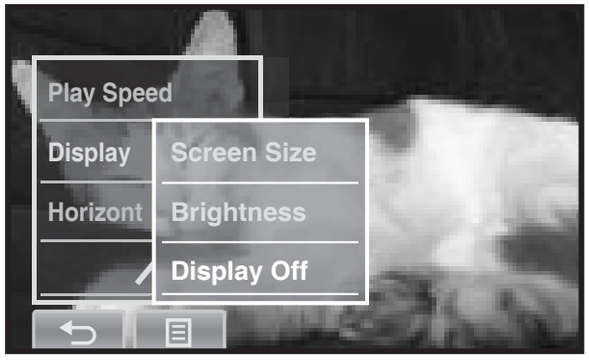

٣. اضرب **<Display Off>** (إيقاف تشغيل الشاشة).
   - تتوقف شاشة اللمس.
   - لتشغيل الشاشة مرة ثانية، اضرب على شاشة اللمس.

لضبط ستروك الأفقي

يمكن لك أن تقوم بالتقديم السريع الى الأمام داخل الملف بوحدة فواصل مختلفة عندما تملس الشاشة الى اليسار او اليمين. تخطي الملف كلها أو تخطي الثواني العديدة ف كل مرة.

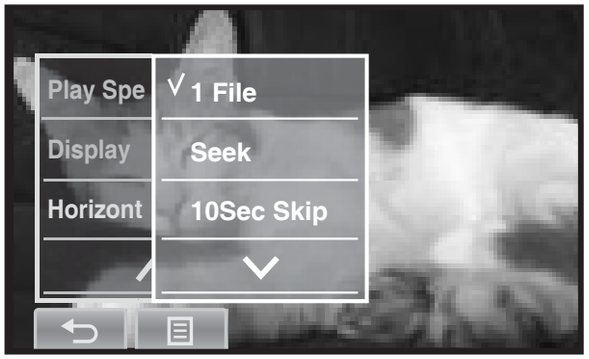

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   - يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Horizontal Stroke>** (علامة أفقية).
   - يتم عرض قائمة <Horizontal Stroke> (علامة أفقية).
٣. اضرب على ستروك الافقي المرغوب فيه.
   - اختر واحدا من <File 1> (ملف واحد) ، <Seek> (البحث)، <10sec Skip> (تجاوز لمدة 10 ثوان)، <30sec Skip> (تجاوز لمدة 30 ثوان)، و<1min Skip> (تجاوز لمدة دقيقة واحدة).
   - Left (اليسار) : ينتقل الى الأمام على حسب ضبط فاصلة ستروك الافقي.
   - Right (اليمين) : ينتقل الى الخلف على حسب ضبط فاصلة ستروك الأفقي.
   - <File 1> (ملف واحد) : اذا ضبطت <Horizontal Stroke> (علامة أفقية) على <File 1> (ملف واحد) سوف يتم اختيار الملف السابق أو التالي.
   - عندما يتم ضبط خيار <Seek>، انزلق اصبعك الى الحلقة اليسرى/اليمنى خلال سرعات التشغيل <X2> ← <X4> ← <X8>.

ملاحظة

- قد تختلف فاصلة ستروك الأفقي عن فاصلة التخطي الحقيقة على حسب الملف.

استخدام قائمة الفيديو (متابعة)

▪ **قبل أن تبدأ !-** استعمل سماعة رأس استيريو بلوتوث فقط. افحص ما اذا كانت سماعة رأس استيريو بلوتوث مسجّلة. يتم عرض <Connect to Headset> (التوصيل بسماعة الرأس) عندما تكون سماعة الرأس مسجلة. للحصول على أكثر المعلومات، راجع < استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث >. انظر صفحة ١١٧.

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث

يمكن لك أن توصل سماعة رأس استيريو بلوتوث المسجلة مباشرة أثناء تشغيل الفيديو.

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   ▪ يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Connect to Headset>** (التوصيل بسماعة الرأس).
   ▪ اذا ضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <Off> (إيقاف التشغيل)، فسوف يتغير الى <On> (تشغيل).
   ▪ عندما يتم التوصيل بالنجاح، سوف تشاهد ايقون [ ] على الشاشة.
   ▪ ر يمكن لك أن تستمتع بالاستماع الى الصوت على ملف الفيديو عن طريق سماعة رأس بلوتوث.

لفصل سماعة رأس استيريو بلوتوث

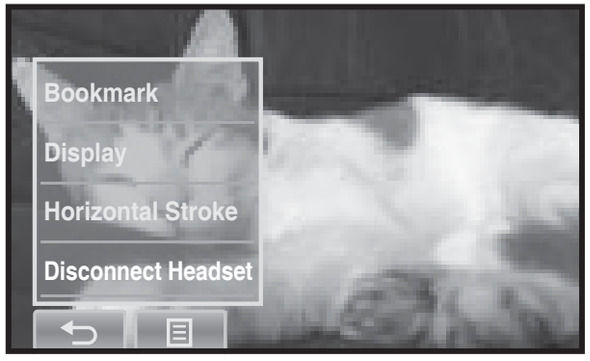

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الفيديو.
   ▪ يتم عرض قائمة <Video> (ملفات فيديو).
٢. اضرب **<Disconnect Headset>** (فصل سماعة الرأس).
   ▪ يتم فصل سماعة رأس بلوتوث.

ملاحظة

▪ لا يمكن لك أن تختار <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي) و<Play Speed> (سرعة التشغيل) أثناء توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث في وضع الفيديو.

الاستماع الى الموسيقى

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

الاستماع على حسب النوع

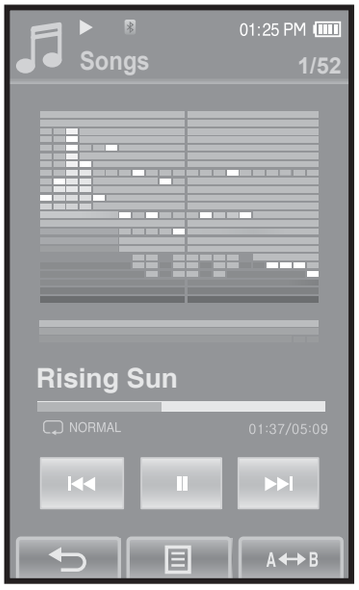

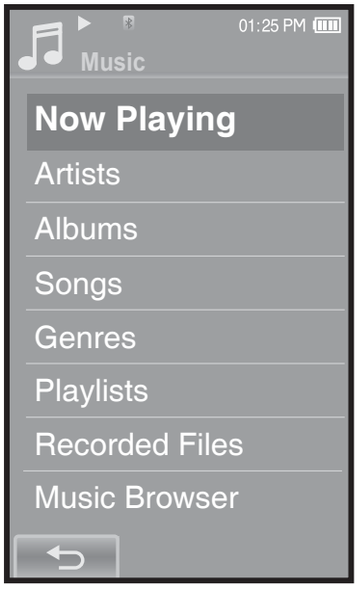

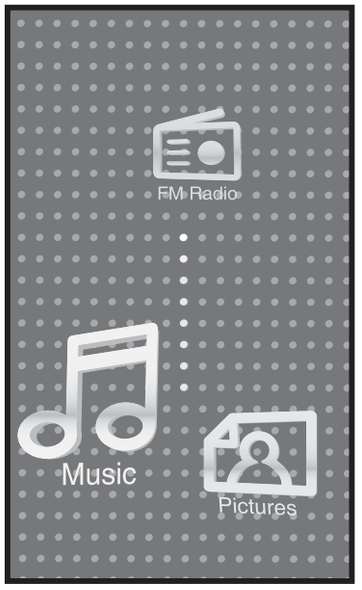

١. اضرب **ايقون** Music على شاشة القائمة الرئيسية.
   - سوف يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اختر المادة المرغوب فيها في قائمة الموسيقى واضرب عليها.
   - يتم عرض ملف الموسيقى.
٣. اخترملف الموسيقى للتشغيل واضرب عليه.
   - سوف يبدأ تشغيل الموسيقى.

الاستماع على حسب النوع (متابعة)

قائمة الموسيقى

يتم عرض معلومات الملف المحتوية على اسم الفنان، اسم الألبوم، عنوان الموسيقى، ونوع الموسيقى على حسب معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى المناسب. يتم عرض الملف دون ID3 Tag (معلومات الموسيقى) بـ [Unknown] (غير معروف).

- **Now Playing (جاري التشغيل الآن)** : يشغّل الملف المشغّل الأخير أو ينتقل الى شاشة التشغيل للملف الحالي.
- **Artists (الفنانون)** : للتشغيل على حسب الفنان.
- **Albums (الألبومات)** : للتشغيل على حسب الألبون. سوف يتم عرض صورة غطاء الألبوم.
- **Songs (الأغاني)** : للتشغيل بالترتيب الرقمي أو الأبجدي.
- **Genres (الأنواع)** : للتشغيل على حسب النوع.
- **Playlists (قوائم التشغيل)** : للتشغيل على حسب قائمة التشغيل.
- **Recorded Files (الملفات المسجلة)** : تعرض كل الملفات المسجلة.
- **Music Browser (متصفح ملفات الموسيقى)** : يعرض كل ملفات الموسيقى المخزنة في مجلد الموسيقى.

ملاحظة

- ملفات موسيقى Ogg ،WMA ،MP3 وAAC متساوقة مع المشغّل.
- قد لا يتم تشغيل ملفات MP1 أو MP2 التي تملك التمديد المتغير الى MP3 على المشغّل.
- **ما هو ID3-Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP٣ لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

التوقف المؤقت

١. اضرب **ايقون [⏸]** أو اضغط **زر** ⏻ / ▶II أثناء تشغيل الموسيقى
- سوف يتوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا

٢. اضرب **أيقون [⏸]** أو اضغط على **زر** ⏻ / ▶II مرة ثانية.
- سوف يتم تشغيل الموسيقى في النقطة التي تتوقف فيها.

التشغيل من بداية المسار الحالي

١. اضرب **ايقون [⏮]**بعد التشغيل بـ 3 ثوان
- يبدأ تشغيل المسار الحالي من البداية.

تشغيل المسار السابق

كيفية ١

اضرب **ايقون [⏮]** داخل 3 ثوان للتشغيل.
اضرب **ايقون [⏮]** مرة ثانية بعد التشغيل بـ 3 ثوان.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى اليمين.
- سوف يبدأ تشغيل المسار السابق.

كيفية ٢

تنبيه
- عند تشغيل ملفات VBR، قد لا يتم تشغيل المسار السابق حتى لو ضربت ايقون [⏮] داخل 3 ثوان للتشغيل.

تشغيل المسار التالي

كيفية ١

اضرب **ايقون [⏭]** ضربا خفيفا.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى اليسار

- سوف ينتقل الى الفيديو التالي.

البحث داخل المسار

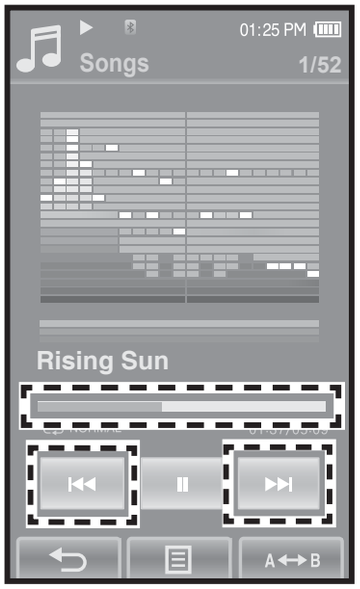

كيفية ٢

كيفية ١

١. اضغط وامسك **ايقون [⏮]** أو **[⏭]** بالإيجاز أثناء تشغيل المسار المختار.
   - يبحث الى بداية المسار أو نهايته.
٢. حرّر ايقون في النقطة التي تريد بدءها.
   - يبدأ التشغيل من النقطة التي تحرر الايقون فيها.

كيفية ٢

اضرب على النقطة المرغوب فيها في قضيب حالة التشغيل.

ملاحظة

- عند انزلاق اصبعك الى اليسار/اليمين سوف ينتقل التشغيل الى الأمام او الخلف على حسب ضبط ستروك الأفقي. انظر صفحة ٧٧.

إعادة تشغيل المقطوعة ايه

باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك أن تستمع الى المقطوعة الخاصة في المسار باستمرار.
هذه الوظيفة مفيدة، على سبيل المثال عند تعلم اللغة.

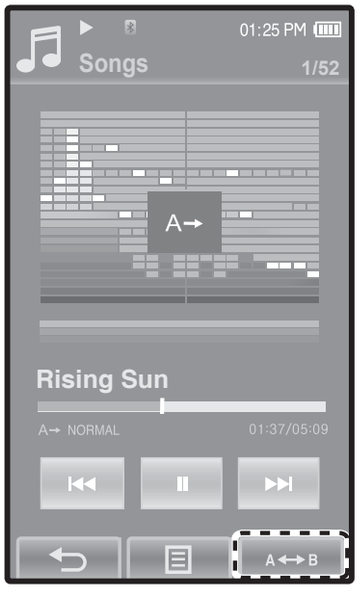

١. اضرب **ايقون [** A↔B **]** في بداية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.
   - تضبط نقطة البداية وسوف يتم عرض <A→>.

٢. اضرب **ايقون [** A↔B **]** مرة ثانية لضبط نهاية المقطوعة التي تريد إعادة تشغيلها.
   - سوف يتم عرض <AB> ويبدأ تشغيل المقطوعة المعينة باستمرار.

لإلغاء إعادة التشغيل

اضرب **ايقون [** A↔B **]** مرة ثانية أثناء إعادة تشغيل المقطوعة.
- سوف يتم إلغاء إعادة تشغيل المقطوعة.

ملاحظة
- يمكن لك أن تضبط نقاط البداية والنهاية لإعادة التشغيل في ملف واحد فقط.

لمشاهدة غطاء الألبوم ومعلومات الألبوم في نفس الوقت

يمكن لك أن تشاهد صورة غطاء الألبوم ومعلومات الألبوم على الشاشة المكبرة.

في شاشة تشغيل الموسيقى، اضرب شاشة اللمس مرتين ضربا خفيفا.

- يمكن لك أن تشاهد صورة غطاء الألبوم ومعلومات الألبوم في نفس الوقت.
- للعودة الى الشاشة السابقة، اضرب شاشة اللمس مرتين ضربا خفيفا.

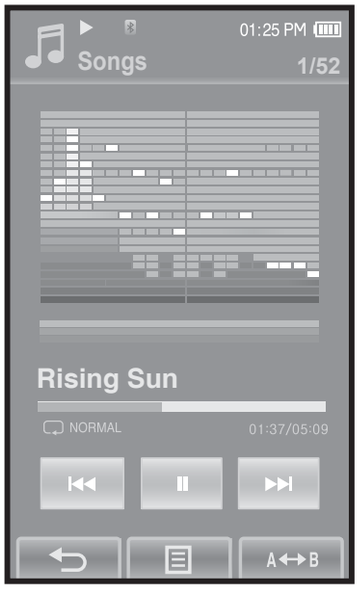

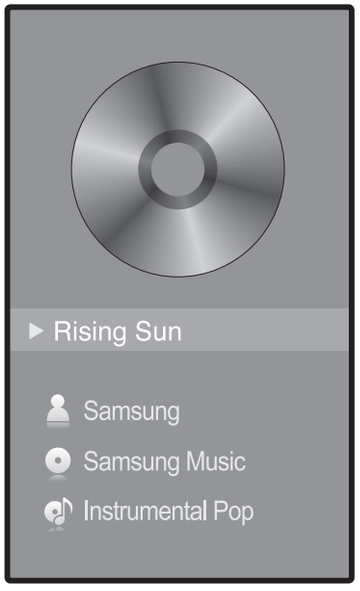

إنتاج قائمة التشغيل باستخدام EMODIO

باستخدام <EmoDio>، يمكن لك أن تنتج المجموعة الخاصة أو قائمة التشغيل لملفات الأوديو.

- **قبل أن تبدأ !** – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
  لا بد من تركيب برنامج EmoDio على جهاز الكمبيوتر.

خلق قائمة التشغيل

١. قم بطقطقة **<Playlists>** (قوائم التشغيل) على الجزء العلوي لبرنامج **<EmoDio>**.
   - يتم عرض نافذة <Playlists> (قوائم التشغيل) .
٢. قم بطقطقة **<New Playlists>** على الجزء الأسفل.
   - يتم عرض نافذة <Create Playlists>
٣. أدخل عنوان قائمة التشغيل وقم بقطقة **[OK]** (موافق).
   - سوف تتم تسمية قائمة التشغيل الجديدة في جزء <Playlists> (قوائم التشغيل) لبرنامج <EmoDio>.

إنتاج قائمة التشغيل باستخدام EMODIO (متابعة)

إضافة ملفات الموسيقى الى قائمة التشغيل التي خلقتها سابقا

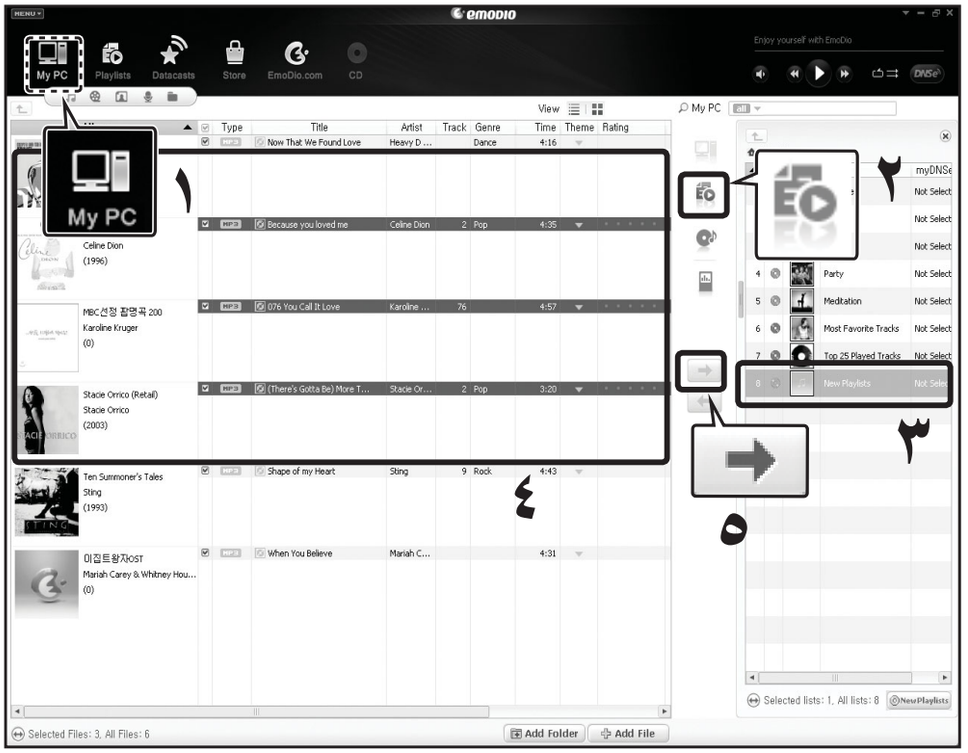

١. قم بطقطقة **<My PC>** على الجزء العلوي لبرنامج <EmoDio>.
   - يتم عرض نافذة <My PC>.
٢. قم بطقطقة **<Playlists>** (قوائم التشغيل) في الزاوية اليمنى للنافذة.
   - يتم عرض نافذة <Playlists> (قوائم التشغيل).
٣. قم بطقطقة الألبوم مرتين في النافذة اليمنى.
٤. اختر الملفات التى تريد نقلها في نافذة **<My PC>**.
٥. قم بطقطقة .
   - سوف تتم إضافة الملفات المختارة الى قائمة التشغيل.

إنتاج قائمة التشغيل باستخدام EMODIO (متابعة)

نقل قائمة التشغيل الى مشغّلك باستخدام EmoDio

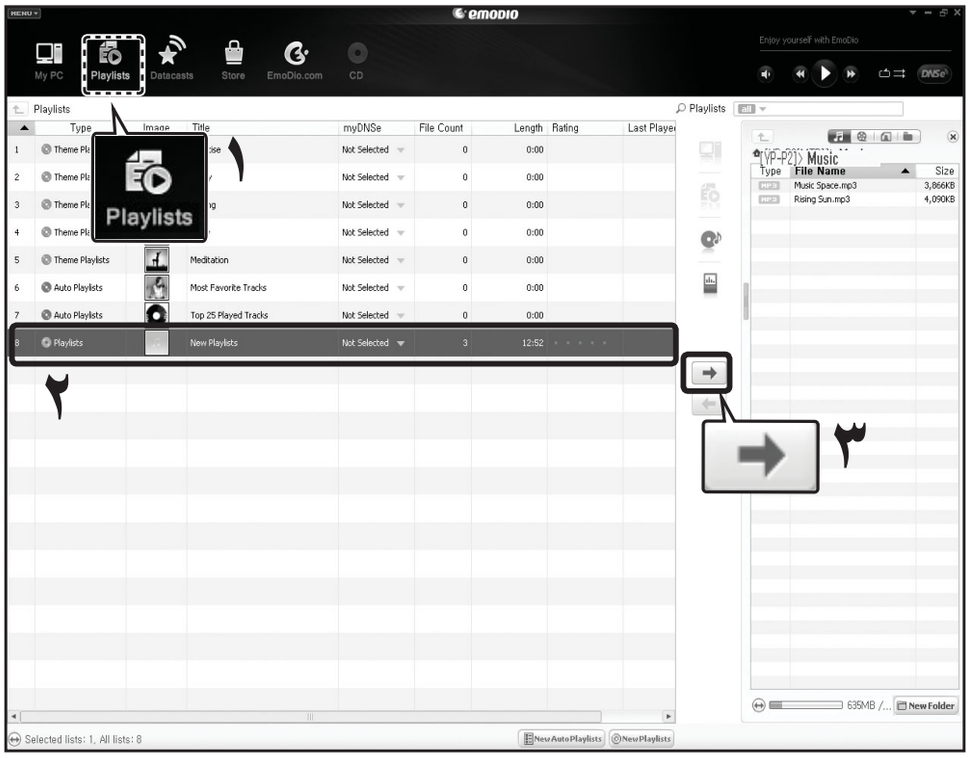

١. قم بطقطقة **<Playlists>** (قوائم التشغيل) على الجزء العلوي لبرنامج <EmoDio>.
   - يتم عرض نافذة <Playlists> (قوائم التشغيل).
٢. اختر الألبوم في قائمة **<Playslists>** (قوائم التشغيل).
٣. قم بطقطقة .
   - سوف يتم نقل قائمة التشغيل المختارة الى المشغّل مجلّدا فمجلّدا في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Playlists> (قوائم التشغيل) .

ملاحظة
- يمكن للمشغّل تشغيل 400 قائمة تشغيل و400 ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل على الحد الأقصى.
- للحصول على أكثر المعلومات حول Playlist DNSe، راجع دعم <EmoDio>.

خلق قائمة التشغيل على مشغّل MP3 الخاص بك

اذا قمت بتحميل الملفات الى مشغّل MP3 الخاص بك، يمكن لك أن تنتج قائمة التشغيل "المفضلة" دون برنامج EmoDio أو جهاز الكمبيوتر.

١. اضرب **ايقون** File Browser على شاشة القائمة الرئيسية
٢. اختر **<Music>** (ملف موسيقى) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة ملف الموسيقى.
٣. اختر الملف لإضافته الى قائمة التشغيل واضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا
   - يتم عرض قائمة التشغيل.
٤. اضرب **<Add to Playlist>** (إضافة إلى قائمة التشغيل).
   - يتم عرض <Playlist 1> (قائمة التشغيل الأولى) الى <Playlist 5> (قائمة التشغيل الخامسة).
٥. اضرب على رقم قائمة التشغيل الذي تريد إضافة الملف المختار اليها.
   - يحتوى على الملف المختار في قائمة التشغيل
   - يمكن لك أن تفحص قائمة التشغيل في <Music> (ملف موسيقى) ← <Playlist 1> (قائمة التشغيل الأولى) الى <Playlist 5> (قائمة التشغيل الخامسة) في القائمة الرئيسية.

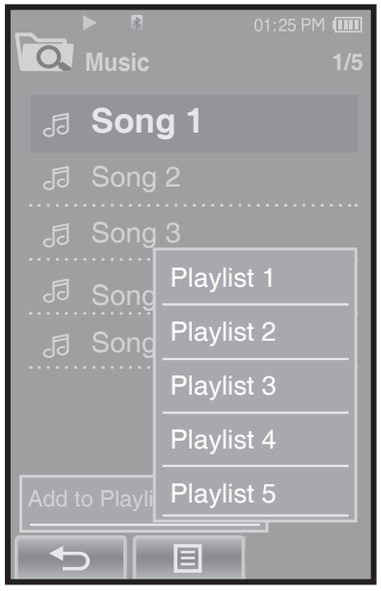

ملاحظة
- يمكن لك أن تضيف 200 ملف موسيقى لكل قائمة تشغيل (<Playlist 1> (قائمة التشغيل الأولى) الى <Playlist 5> (قائمة التشغيل الخامسة)).

تشغيل قائمة التشغيل

١. اضرب **ايقون** Music على شاشة القائمة الرئيسية
- يتم عرض قائمة الموسيقى.

٢. اختر **<Playlists>** (قوائم التشغيل) واضرب عليه.
- سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.

٣. اختر قائمة التشغيل المرغوب فيها واضرب عليها.
- سوف يتم عرض ملفات الموسيقى المحفوظة في قائمة التشغيل المختارة.
- اذا لم تبحث قائمة التشغيل، سوف تشاهد رسالة <No File.> (لا يوجد ملف) على الشاشة.

٤. اختر ملف الموسيقى الذي تريد تشغيله واضرب عليه.
- سوف يبدأ تشغيل ملف الموسيقى.

ملاحظة
- انظر صفحات ٦٣ و٦٥ من أجل مشاهدة كيفية نقل قائمة التشغيل باستخدام <EmoDio>.

حذف الملف من قائمة التشغيل

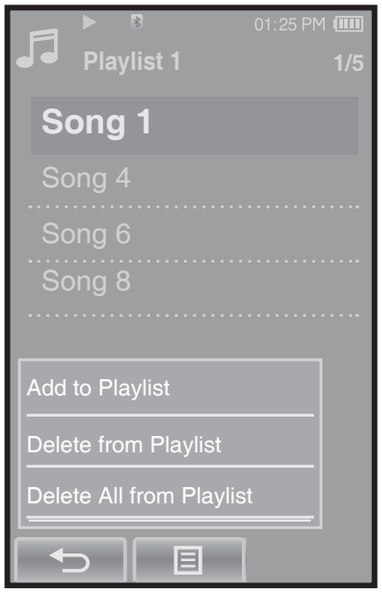

١. اضرب **ايقون** Music على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض قائمة الموسيقى.
٢. اختر **<Playlists>** (قوائم التشغيل) واضرب عليه.
   - سوف يتم عرض قائمة (قائمات) التشغيل.
٣. اختر قائمة التشغيل المرغوب فيها واضرب عليها.
   - سوف يتم عرض ملفات الموسيقى المحفوظة في قائمة التشغيل المختارة.
٤. اختر الملف للحذف من قائمة التشغيل واضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة التشغيل.
٥. اضرب **<Delete from Playlist>** (حذف من قائم التشغيل).
   - يتم عرض نافذة تأكيد الحذف
٦. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يحذف الملف المختار من قائمة التشغيل.

ملاحظة
- لا يمكن حذف الملف المختار في قائمة التشغيل أثناء تشغيله.

حذف كل الملفات من قائمة التشغيل

اتبع الخطوات ١ ~ ٣ أعلاه.

٤. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا
   - يتم عرض قائمة التشغيل.
٥. اضرب **<Delete All from Playlist>** (حذف الكل من قائمة التشغيل).
   - يتم عرض نافذة تأكيد الحذف
٦. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يتم حذف كل الملفات من قائمة التشغيل.

استخدام قائمة الموسيقى

تسمح قائمة الموسيقى لك بإدارة كل المواد للاستماع – من إعادة تشغيل المسارات والألبوم الى اختيار الصورة الخلفية على الشاشة عندما تستمع اليها.

لضبط تأثير الصوت

يمكنك الاستمتاع بأوضع الصوت.

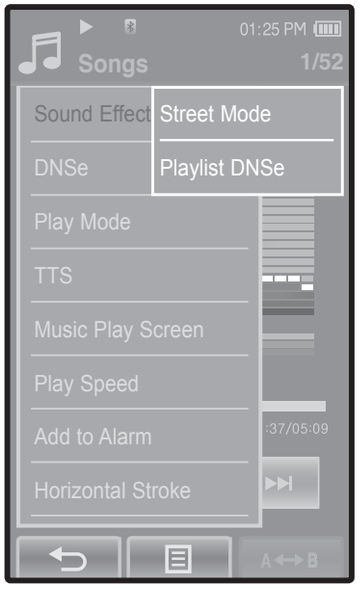

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Sound Effect>** (تأثير الصوت).
   - يتم عرض قائمة <Sound Effect> (تأثير الصوت).
٣. اضرب على تأثير الصوت المرغوب فيه.
   - اختر واحدا من <Street Mode> (وضع الشارع) و<Playlist DNSe>.

خيارات تأثير الصوت

- **Street Mode (وضع الشارع) :** يسمح لك بالاستماع الى الموسيقى في هواء الطلق بوضوح عن طريق ترشيح بعض الضجيج في الشارع. اختر <Off> (إيقاف التشغيل) أو <On> (تشغيل).
- **Playlist DNSe :** اذا احتويت قائمة التشغيل المنقولة الى المشغّل باستخدام <EmoDio> على User DNSe، سوف يضبط تأثير الصوت على Playlist DNSe. اذا اخترت <Off> (إيقاف التشغيل)، سوف يتغير الى تأثير الصوت السابق.

ملاحظة

- في حالة ضبط <Playlist DNSe> على <On> (تشغيل) عندما تحتوي قائمة التشغيل المنقولة الى المشغّل باستخدام <EmoDio> على User DNSe، يتم عرض <Playlist DNSe> في قائمة <DNSe> ويتغير الى تأثير الصوت الآخر.
  للحصول على أكثر المعلومات حول Playlist DNSe، راجع دعم <EmoDio>.
- اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا للخروج من القائمة.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط محرك الصوت الطبيعي الرقمي (DNSe)

اختر الصوت المناسب لكل نوع الموسيقى.

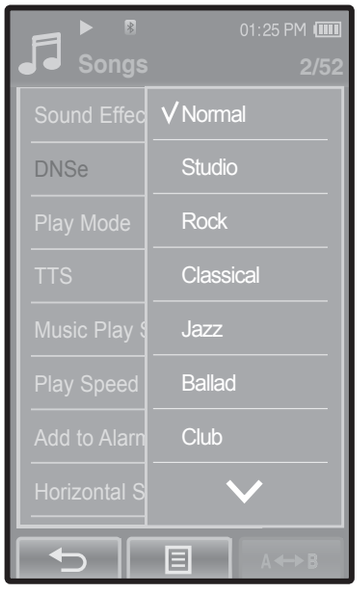

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<DNSe>** (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
   - يتم عرض قائمة <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
٣. اضرب على واحد من خيارات DNSe.
   - اختر واحدا من <Normal> (عادي)، <Studio> (صوت استديو)، <Rock> (موسيقى الروك)، <Classical> (صوت كلاسيكي)، <Jazz> (موسيقى الجاز)، <Ballad> (أغنية شعرية)، <Club> (صوت)، <Rhythm & Blues> (موسيقى)، <Dance> (رقص)، <Concert Hall> (صوت قاعة احتفالات) و<myDNSe>.
   - عند اختيار <myDNSe>، يمكن إعداد User DNSe. انظر صفحة ٧١.

ملاحظة

- **ما هي DNSe ؟**

Digital Natural Sound Engine (DNSe) (محرّك الصوت الطبيعي الرقمي) هي وظيفة تأثير الصوت لمشغّل MP3 المتقدم بواسطة شركة سامسونج. يزوّد بضوابط الصوت المختلفة من أجل تعزيز نوع الموسيقى التي تستمع اليها.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار myDNSe

يمكن لك أن تضبط User DNSe على مشغّلك أو User DNSe المنقولة من برنامج <EmoDio>.

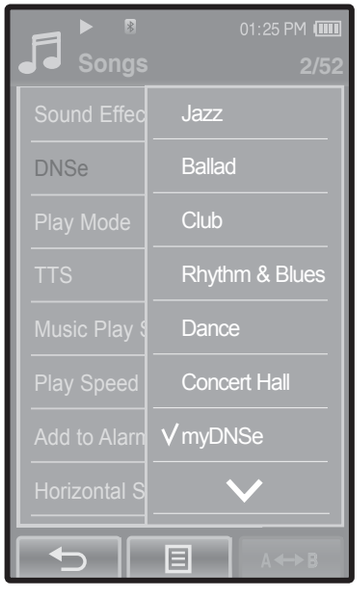

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<DNSe>** (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
   - يتم عرض قائمة <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي).
٣. اضرب **<myDNSe>** .
   - يتم عرض قائمة <myDNSe>.
٤. اختر User DNSe المرغوب فيه واضرب عليه ضربا خفيفا.
   - يتم ضبط User DNSe المختار.
   - يمكن لك أن تضبط <EQ> (موازن الصوت)، <3D&Bass> (صوت ثلاثي الأبعاد وجهير)و<Clarity> (الوضوح) عندما تختار <myDNSe>. انظر صفحة ٧٢ ~ ٧٣.

ملاحظة

- للحصول على أكثر الملعومات حول ضبط User DNSe باستخدام <EmoDio>، راجع الى دعم <EmoDio>.
- يمكن أن نقل User DNSe 97 الى المشغّل على الحد الأقصى باستثناء <User 1> (مستخدم 1) الى <User 3> (مستخدم 3).

لاختيار myDNSe (متابعة)

<EQ> (الموازن)

يمكنك ضبط الترددات الشخصية لضبط الصوت على تفضيلك.

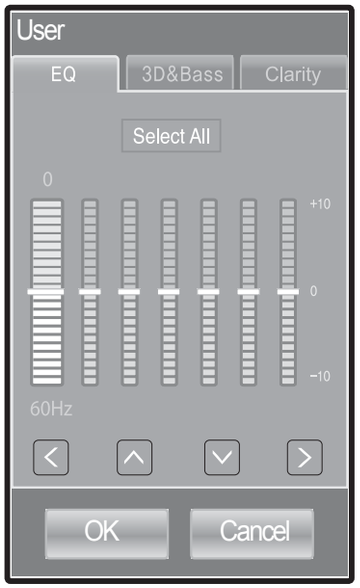

اذا ضبطت التردد عن طريق اختيار واحدا فواحدا :

١. اختر User DNSe الموغوب فيه في قائمة myDNSe واضرب **ايقون [✎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض شاشة <User> (مستخدم).
٢. اضرب **<EQ>** (موازن الصوت).
   - يتم عرض شاشة ضبط <EQ> (موازن الصوت).
٣. اضرب **أيقون [< , >]** ضربا خفيفا لاختيار التردد الذي تريد ضبطه واضرب **أيقون [^ , v]** ضربا حفيفا لضبط مستوى التردد المختار.
   - يمكنك اختيار من <10- ~ 10+> لمستوى التردد المختار.
٤. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يكمل الضبط.

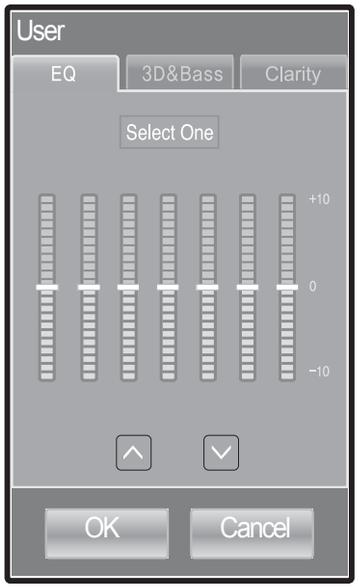

اذا تضبط التردد الكامل :

اتبع الخطوات 1 – 2 أعلاه.

٣. اضرب **ايقون [Select All]** ضربا خفيفا.
   - كلما تضرب هذا الايقون، [Select All] يتحول بين <Select All>/<Select One>.
٤. اضرب **ايقون [^ , v]** ضربا خفيفا لضبط مستوى التردد.
   - سوف تتغير الترددات الكاملة.
٥. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يكمل الضبط.

لاختيار myDNSe (متابعة)

<3D&Bass> (صوت ثلاثي الأبعاد وجهير)

يضبط تأثير الصوت بـ 3 أبعاد وتعزيز الصوت الجهور.

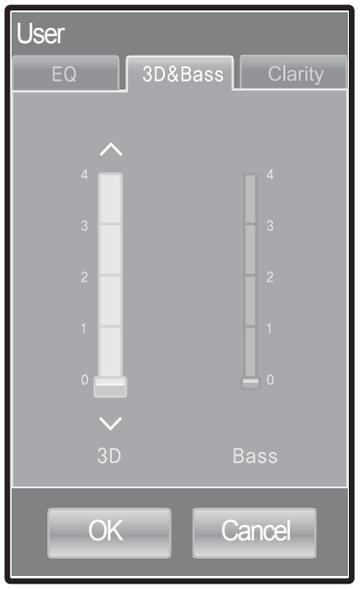

١. اختر User DNSe الموغوب فيه في قائمة myDNSe واضرب **ايقون [✎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض شاشة <User> (مستخدم).
٢. اضرب **<3D&Bass>** (صوت ثلاثي الأبعاد وجهير).
   - يتم عرض شاشة ضبط <3D&Bass> (صوت ثلاثي الأبعاد وجهير).
٣. اختر <3D> (صوت ثلاثي الأبعاد) أو <Bass> (جهير) واضرب ايقون [∧, ∨] ضربا خفيفا لضبط النقطة التي تريدها.
   - يمكن لك أن تختار من <0-4> لـ <3D> (صوت ثلاثي الأبعاد) و <Bass> (جهير).
٤. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يكمل الضبط.

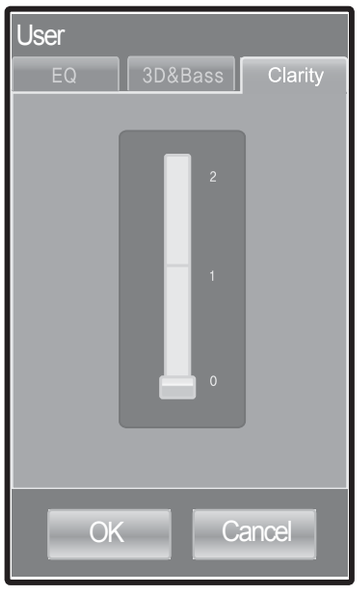

<Clarity> (الوضوح)

يمكنك الاستمتاع بأوضح الصوت بالنوعية المتقدمة.

١. اختر User DNSe الموغوب فيه في قائمة myDNSe واضرب **ايقون [✎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض شاشة <User> (مستخدم).
٢. اضرب **<Clarity>** (الوضوح).
   - يتم عرض شاشة ضبط <Clarity> (الوضوح).
٣. اضرب على المستوى المرغوب فيه.
   - يمكن لك أن تختار من <0-2>.
٤. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يكمل الضبط.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لضبط وضع التشغيل

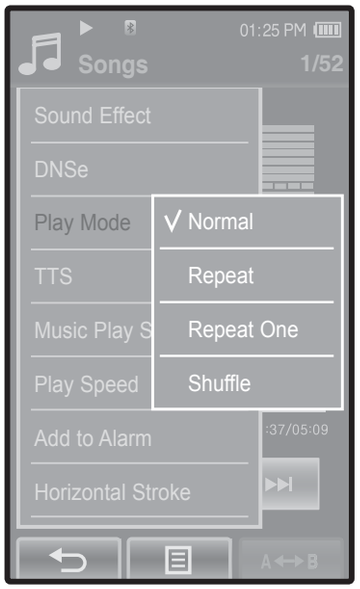

اختر وضع التشغيل مثل ضوابط إعادة التشغيل.

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Play Mode>** (وضع التشغيل).
   - يتم عرض قائمة <Play Mode> (وضع التشغيل).
٣. اضرب على وضع التشغيل المرغوب فيه.
   - اختر واحدا من <Normal> (عادي)، <Repeat> (تكرار)، <Repeat One> (تكرار واحدة) و<Shuffle> (خلط).

خيارات وضع التشغيل

- **Normal (عادي) :** لتشغيل كل المسارات بالترتيب مرة واحدة.
- **Repeat (تكرار) :** لإعادة تشغيل كل الملفات في المجلد الحالي.
- **Repeat One (تكرار واحدة) :** لإعادة تشغيل الملف الواحد
- **Shuffle (خلط) :** لتشغيل الملفات عشوائيا

للاستماع الى TTS (تحويل النص إلى كلام)

باستخدام وظيفة TTS لبرنامج <EmoDio>، يمكن لك أن تحول ملف نص الى ملف MP3 وتسمتع اليه.

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<TTS>** (تحويل النص إلى كلام).
   - يتم عرض قائمة <TTS> (تحويل النص إلى كلام).
٣. اضرب **<On>** (تشغيل).
   - يمكنك الاستماع الى الملف.

ملاحظة
- للحصول على أكثر المعلومات حول وظيفة TTS لبرنامج <EmoDio>، راجع دعم برنامج <EmoDio>.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى

اختر الصورة الخلفية من الصور المزود بها، أو اختر الصورة الخاصة للعرض عندما تستمع الى الموسيقى.

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Music Play Screen>** (شاشة تشغيل ملفات الموسيقى).
   - يتم عرض قائمة <Music Play Screen> (شاشة تشغيل ملفات الموسيقى).
٣. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها واضرب **<OK>** (موافق).
   - اختر واحدا من <Type 1> (النوع رقم 1)، <Type 2> (النوع الثاني)، <Type 3> (النوع الثالث)، <Type 4> (النوع الرابع)، <Album Info.> (معلومات الألبوم) و <Album Art> (صورة الألبوم).

خيارات شاشة تشغيل الموسيقى

- **Type 1 ~ Type 4 (النوع رقم 1 ~ النوع الرابع) :** يمكن لك أن تختار شاشة تشغيل الموسيقى المرغوب فيها.
- **Album Info (معلومات الألبوم) :** يتم عرض المعلومات حول اسم الفنان، الألبوم والنوع اذا خزنت معلومات ID3 Tag على ملف الموسيقى.
- **Album Art (صورة الألبوم) :** يتم عرض صورة غلاف الألبوم اذا احتويت ملعومات ID3 Tag لملف الموسيقى على صورة غلاف الألبوم. تدعم صورة غلاف الألبوم أقل من حجم 200 فيكسل (أفقيا) × 200 فيكسل (عموديا).

ملاحظة

- **ما هو ID3-Tag ؟**

ذلك مرفق بملف MP3 لنقل المعلومات المتعلقة بالملف، مثل العنوان، الفنان، الألبوم، السنة، النوع ومجال التعليق.

لضبط سرعة التشغيل

يمكن زيادة أو خفض السرعة لتشغيل الموسيقى المفضلة عن طريق ضبط سرعة التشغيل.

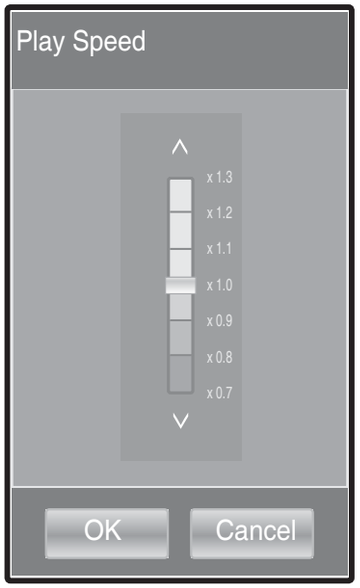

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).

٢. اضرب **<Play Speed>** (سرعة التشغيل).
   - يتم عرض قائمة <Play Speed> (سرعة التشغيل).

٣. اضرب **ايقون [,]** لاختيار سرعة التشغيل المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0> (عادي), <X 1.1>, <X 1.2> و <X 1.3>.
   - كلما يكبر الرقم، كلما تسرع السرعة.

ملاحظة

- قد تختلف سرعة التشغيل المضبوطة عن السرعة الحقيقية اعتمادا على الملف.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

للإضافة الى صوت المنبه

يمكن ك أن تضيف ملف الموسيقى المفضلة الى قائمة صوت المنبه، ولذلك في الوقت التالي، تسمع صوت المنبه المحول. انظر صفحة ١٠٥ لضبط المنبه.

١. اختر ملف الموسيقى لإضافته الى صوت المنبه واضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Add to Alarm>** (إضافة إلى المنبه).
   - يتم عرض نافذة الحفظ.
٣. اضرب **<OK>** (موافق) ضربا خفيفا.
   - سوف تتم إضافة الموسيقى المختارة الى قائمة صوت المنبه.
   - يمكن أن يضاف ملف الموسيقى الواحد الى صوت المنبه.

لضبط ستروك الأفقي

يمكن لك أن تضبط فاصلة ستروك لانزياح الشاشة لتشغيل ملف الموسيقى بواسطة انزلاق اصبعك الى اليسار أو اليمين.

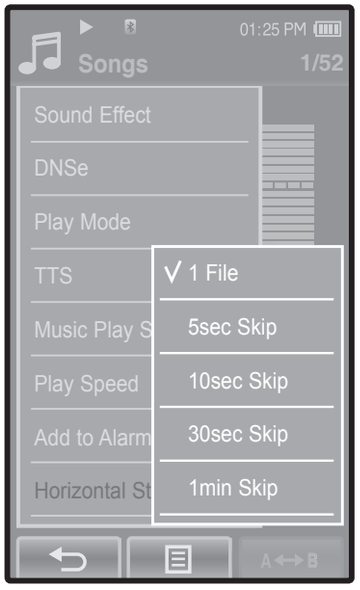

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   - يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Horizontal Stroke>** (علامة أفقية).
   - يتم عرض قائمة <Horizontal Stroke> (علامة أفقية).
٣. اضرب على ستروك الأفقي المرغوب فيه.

- اختر واحدا من <1File> (ملف واحد)، <5sec Skip> (تجاوز لمدة 5 ثوان)، <10sec Skip> (تجاوز لمدة 10 ثوانٍ)، <30sec Skip> (تجاوز لمدة 30 ثانية) و<1min Skip> (تجاوز لمدة دقيقة واحدة).

ملاحظة

- اذا تقدم الملف بسرعة البتات المتعددة (VBR) أو ملف Ogg، الطول الحقيقي لستروك الأفقي قد يختلف عن ما تختاره.

استخدام قائمة الموسيقى (متابعة)

▪ **قبل أن تبدأ !-** استعمل سماعة رأس استيريو بلوتوث فقط. افحص ما اذا كانت سماعة رأس استيريو بلوتوث مسجّلة. يتم عرض <Connect to Headset> عندما تكون سماعة الرأس مسجلة. للحصول على أكثر المعلومات، راجع < استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث >. انظر صفحة ١١٧.

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث

لا يمكن لك أن توصل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أثناء تشغيل الموسيقى.

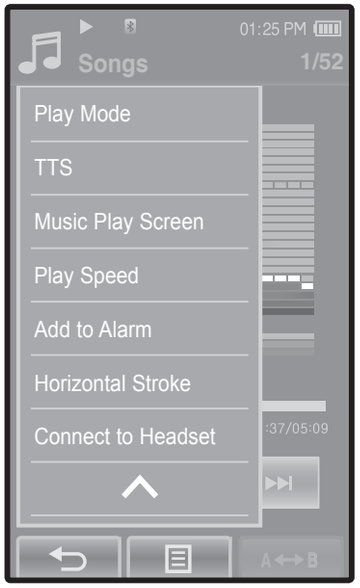

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   ▪ يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Connect to Headset>** (التوصيل بسماعة الرأس).
   ▪ اذا ضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <Off> (إيقاف التشغيل)،
   فسوف يتغير الى <On> (تشغيل).
   ▪ عندما يكمل التوصيل بشكل ناجح، سوف تشاهد ايقون [ ] على شاشة العرض.
   ▪ يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس بلوتوث.

لفصل سماعة رأس استيريو بلوتوث

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة تشغيل الموسيقى.
   ▪ يتم عرض قائمة <Music> (ملف موسيقى).
٢. اضرب **<Disconnect Headset>** (فصل سماعة الرأس).
   ▪ يتم فصل سماعة رأس بلوتوث.

ملاحظة

▪ لا يمكن لك أن تختار <DNSe> (ميزة المحرك الرقمي للصوت الطبيعي)، <Play Speed> (سرعة التشغيل) و<Sound Effect> (تأثير الصوت) أثناء توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث في وضع الموسيقى.

مشاهدة الصور

- **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضرب **ايقون** Pictures على شاشة القائمة الرئيسية

- تظهر نافذة العرض التمهيدي للصورة.

٢. اختر الصورة للمشاهدة واضرب عليها.

- يتم عرض الصورة المختارة.
- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى نافذة العرض التمهيدي.

للانتقال الى الصورة السابقة/التالية.

اضرب ايقون [⮞ , ⮜] على شاشة مشاهدة الصورة.

- سوف يتم عرض الصورة السابقة/التالية.

ملاحظة

- سوف تتلاشى بالإيجاز المعلومات والايقونات على الصورة المشاهدة الحالية. اضرب على الشاشة اذا أردت عرض ملعومات الصورة وايقوناتها مرة ثانية.
- يتم عرض ملفات JPG غير الموجزة أو المعلومات الموجزة الخاطئة [👤].
- يمكن أن يتم عرض بعض الصور ببطء.
- عند نقل الصورة الى المشغّل باستخدام <EmoDio>، يتحول تلقائيا الى تصميم JPG قبل النقل.
  ويتم ضبط حجم الملف تلقائيا أيضا.
- يمكن لك أيضا أن تستخدم <File Browser> (متصفح الملف) للبحث عن الصورة. انظر صفحة ٢٥.
- يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى حتى لو اخترت <Pictures> (صور) لمشاهدة الصورة.

استخدام قائمة الصورة

لمشاهدة عرض الانزلاق

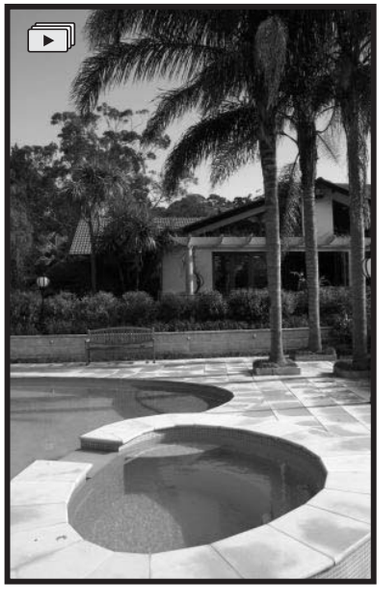

كيفية ١

اضرب **ايقون [ ]** **على شاشة العرض التمهيدي.**

- يتم عرض ايقون [ ] على الشاشة وسوف يبدأ عرض الانزلاق.

كيفية ٢

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة العرض التمهيدي للصورة.
   - يتم عرض قائمة <Pictures> (صور).
٢. اضرب **<Start Slideshow>** (بدء عرض الشرائح).
   - يتم عرض ايقون [ ] على الشاشة وسوف يبدأ عرض الانزلاق

لضبط سرعة عرض الانزلاق

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Pictures> (صور).
٢. اضرب **<Slideshow Speed>** (سرعة عرض الشرائح).
   - يتم عرض قائمة <Slideshow Speed> (سرعة عرض الشرائح).
٣. اضرب على السرعة المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <Fast> (سريع)، <Normal> (عادي) و<Slow> (بطيء).

ملاحظة

- اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا للخروج من القائمة.

لإيقاف عرض الانزلاق

اضرب على الشاشة في وضع عرض الانزلاق.

- سوف يتوقف عرض الانزلاق.

لاختيار الصورة كصورة خلفية

يمكن لك أن تضبط الصورة المرغوب فيها على الصورة الخلفية للشاشة.

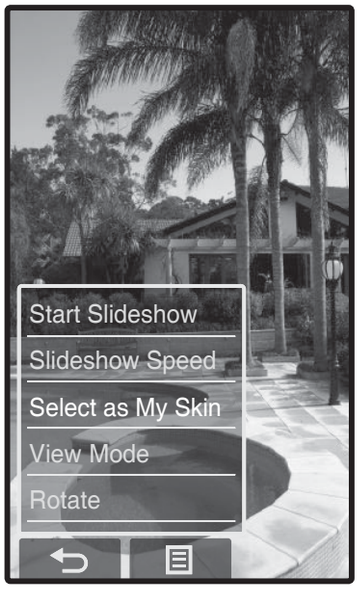

١. اختر الصورة لضبطها على الصورة الخلفية. واضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Pictures> (صور).
٢. اضرب **<Select as My Skin>** (تحديد كمظهر مفضل).
   - يتم عرض نافذة الحفظ.
٣. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - تضبط الصورة المختارة على الصورة الخلفية.

لاختيار وضع العرض التمهيدي للصورة

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture> (صور).
٢. اضرب **<View Mode>** (وضع العرض).
   - يتم عرض قائمة <View Mode> (وضع العرض).
٣. اضرب على الوضع المرغوب فيه.
   - اختر <Auto> (تلقائي) أو <Horizontal> (أفقي).
   - اذا اخترت <Horizontal> (أفقي)، يتم عرض الصورة أفقيا.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتدوير الصورة

يمكن لك أن تدور الصورة على حسب تفضيلك.

كيفية ١

١. اضرب **ايقون [ ]** على شاشة مشاهدة الصورة.
   - يتم عرض قائمة <Picture> (صور).
٢. اضرب **<Rotate>** (تدوير).
   - يتم عرض قائمة <Rotate> (تدوير).
٣. اضرب على زاوية مرغوب فيها.
   - اختر واحدا من < Left 90°> (يسارًا بمقدار 90 درجة), <Right 90°> (يمينًا بمقدار 90 درجة) و <180°>.

كيفية ٢

ضع اصبعك على شاشة اللمس وأدره برقيق بالاتجاه المرغوب فيه.
- سوف يتم دوران الفوتو.

استخدام قائمة الصورة (متابعة)

لتكبير الصورة

يمكنك تكبير الصورة.

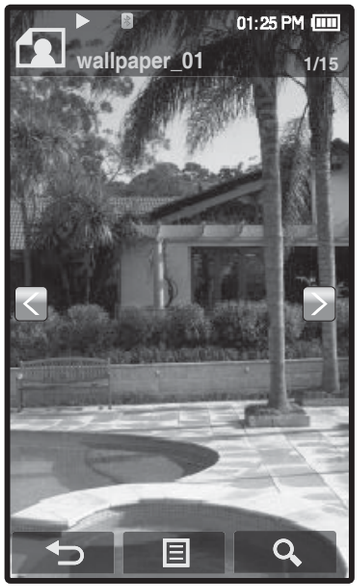

كيفية ١

اضرب **ايقون [🔍]** على شاشة مشاهدة الصورة.

- تكبر الصورة.
- كلما تضغط على ايقون [🔍] ، تكبر الصورة على تناوب <X2> ← <X3> ← <X4>.
- لإلغاء تكبير الصوة، اضرب ايقون [↩] ضربا خفيفا.

كيفية ٢

اضرب على الشاشة مرتين في شاشة مشاهدة الصورة.

- كلما تضرب الشاشة مرتين ضربا خفيفا، يتم تكبير حجم الصورة بترتيب <X2> ← <X3> ← <X4>.

لمشاهدة الفوتو المكبر

كيفية ١

انزلق الفوتو المكبر بالاتجاه المرغوب فيه كما تنقره.

- يتم انتقال وعرض الصورة في هذا الاتجاه.

كيفية ٢

١. اضرب الشاشة ضربا خفيفا في حالة عدم عرض المعلومات حول الصورة والأيقونات.
   - يتم عرض ايقونات [^ , v , < , >] .
٢. اضرب **ايقونات [^ , v , < , >]** ضربا خفيفا لانتقال الصورة بالاتجاه المرغوب فيه.

الاستماع الى راديو FM

- **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

اضرب **ايقون** FM Radio على شاشة القائمة الرئيسية

- سوف يبدأ استقبال راديو FM.

لا ستخد ام و ظيفة الكتم

اضغط على **زر** ▶II / ⏻ أثناء الاستماع الى راديو FM.

- يمكتم الصو ت
- اضغط على **زر** ▶II / ⏻ مرة ثانية للرجوع الى حالة الاستماع.

ملاحظة

- صل دائما سماعة الأذن الى المشغّل عند بحث الترددات أو ضبطها.
  تعمل سماعة الأذن كالهوائي لاستقبال راديو FM.
- في منطقة الاستقبال الضعيف، قد لا يبحث المشغّل تردد FM المتوفر.
- لا يمكن لك أن تستخدم وظيفة بلوتوث أثناء الاستماع الى راديو FM.

لبحث محطات FM

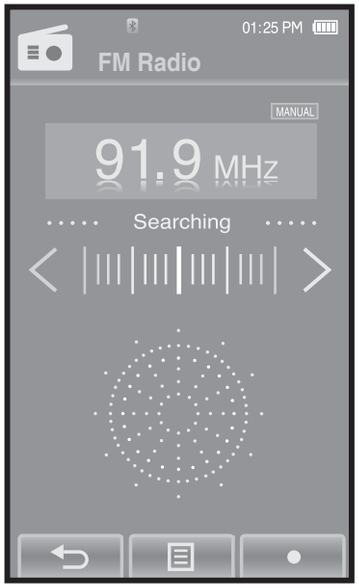

١. اضغط وامسك بالإيجاز **أيقون [< ,>]** وبعد ذلك ارفع اصبعك منه في الوضع اليدوي.

- يتم عرض <Searching> (جاري البحث) على الشاشة.
- سوف يتوقف البحث في أقرب التردد من النقطة التي حرر الزر فيها

أو،

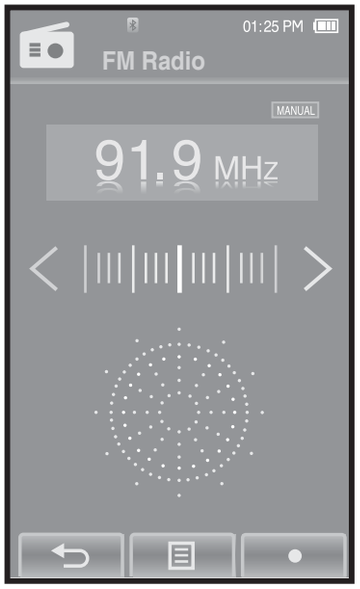

١. اضرب **أيقون [< ,>]** ضربا خفيفا لمسح الترددات واحدا فواحدا في الوضع اليدوي.

- ينتقل الى الترددات كلما يضغط على هذا الايقون.

للتحويل الى وضع الضبط المسبق

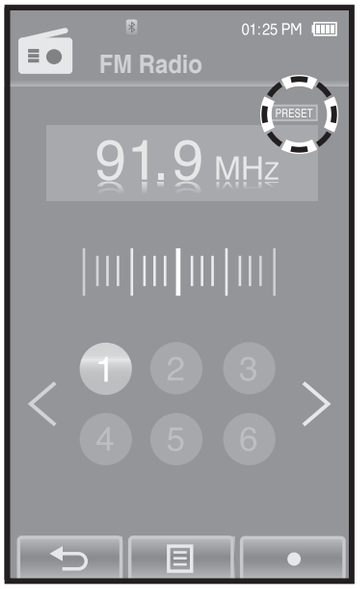

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن المحطة المسبقة الضبط داخل المحطات المسبقة الضبط والمحفوظة لـ FM في كل مرة.

١. اضرب **ايقون [☰]** ضربا خفيفا في الوضع اليدوي.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio>.
٢. اضرب **<Go to Preset Mode>** (الانتقال إلى وضع الإعداد المسبق).
   - سوف يبدأ استقبال راديو FM.
   - سوف تنظر <PRESET> على الشاشة.

ملاحظة

- اذا لم توجد الترددات المسبقة الضبط، سوف يتم عرض <Preset list does not exist> ولن يتحول المشغّل الى وضع الضبط المسبق.
- اذا اخترت <Default Set> (الإعداد الافتراضي) من <Settings> (الإعدادات) ← <System> (نظام)، تحذف القائمات المسبقة الضبط المحفوظة.
- يتم تخزين الترددات المسبقة الضبط بالترتيب الرقمي.

للتحويل الى وضع المؤالفة اليدوية

اختر هذا الوضع اذا أردت البحث عن التردد الواحد داخل موجة FM في كرة مرة.

١. اضرب **ايقون [☰]** ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد).
٢. اضرب **<Go to Manual Mode>** (الانتقال إلى الوضع اليدوي).
   - سوف تنظر <MANUAL> على الشاشة.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط

يمكن لك أن تخزن 30 محطات على الحد الأقصى في ذاكرة مشغّل MP3 وتصل اليها بواسطة الضغط على الرقم الواحد فقط. اترك مشغّل MP3 يختار المحطات التي تريدها باستخدام الإجراءات اليدوية، أو يبحث ويخزن المحطات المحلية تلقائيا.

اليدوي – اختر المحطات فقط التي تريد تخزينها.

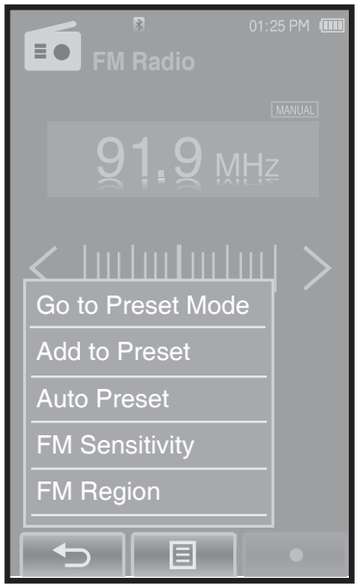

١. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار التردد للضبط المسبق في الوضع اليدوي واضرب **ايقون [ ].**

٢. اضرب **<Add to Preset>** (إضافة إلى الإعداد المسبق).

- تضبط المحطة المختارة كالرقم المسبق الضبط.

ملاحظة

- اذا تم ضبط نفس التردد سابقا، يتم عرض رسالة <This preset already exists> (هذا الإعداد المسبق موجود بالفعل) ولا يمكن الضبط.

للاستماع الى المحطات المسبقة الضبط

اضرب الرقم المسبق الضبط المرغوب فيه في وضع الضبط المسبق.

- يختار الرقم المسبق الضبط ويمكن لك أن تستمع الى تردد الراديو الذي تم تخزينه سابقا بهذا الرقم.
- اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا للانتقال الى قائمة الرقم السابق أو التالي.

ملاحظة

- اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا للخروج من القائمة.

لتخزين المحطات في الذاكرة المسبقة الضبط (متابعة)

الآلي – يتم تخزين كل المحطات التي يستقبلها المشغّل تلقائيا.

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد).
٢. اضرب **<Auto Preset>** (إعداد مسبق تلقائي).
   - يتم عرض نافذة <Auto Preset> (إعداد مسبق تلقائي).
٣. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يتم ضبط حتى ٣٠ إعداد تلقائيًا.

لإلغاء الضبط المسبق الآلي

اذا أردت إلغاء الضبط المسبق الآلي، اضغط على أي زر جار العمل فيه.

- ويتم إلغاء الضبط المسبق الآلي، ويتم ضبط الترددات التي خزنت في هذا الوقت.

ملاحظة

- قد تريد ضبط المحطات المخزنة مرة ثانية اذا كان من المتوقع أنك تستمع الى مشغّل MP3 الخاص بك في منطقة أخرى. لحذف المحطات المسبقة الضبط وتخزين المحطات الجديدة، كرّر الإجراءات ببساطة.

لحذف المحطة المسبقة الضبط

اتبع الخطوات التالية من أجل حذف الترددات أثناء الاستماع الى رايدو FM.

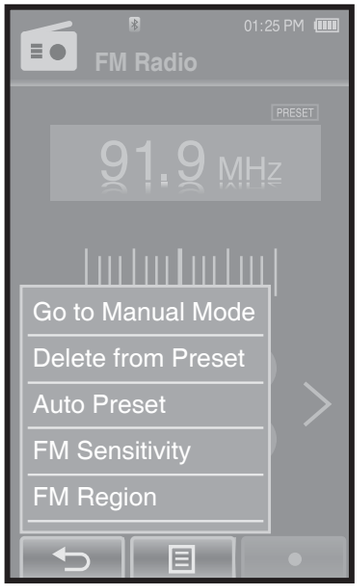

١. اضرب **ايقون [☰]** ضربا خفيفا في وضع الضبط المسبق.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد).
٢. اضرب **<Delete from Preset>** (حذف من الإعداد المسبق).
   - يتم عرض قائمة التردد المسبق الضبط.
٣. اختر التردد للحذف واضرب عليه.
   - سوف يتم عرض نافذة التأكيد.
٤. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يحذف رقم المحطة المسبقة الضبط المختار.
   - اذا لم ترد حذف رقم المحطة المسبقة الضبط، اختر <NO> (لا).

ملاحظة

- عندما يحذف التردد المسبق الضبط، تنتقل أرقام المحطات المسبقة الضبط التالية الى أعلى واحدا فواحدا.

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لضبط حساسية FM

لاستقبال أكثر أو أقل ترددات راديو FM، اضبط <FM Sensitivity> (حساسية نظام تعديل التردد).

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد).
٢. اضرب **<FM Sensitivity>** (حساسية نظام تعديل التردد).
   - يتم عرض قائمة <FM Sensitivity> (حساسية نظام تعديل التردد).
٣. اضرب على حساسية الاستقبال المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <High> (مرتفع)، <Middle>(وسط) و<Low> (منخفض).
   - اذا اخترت <High> (مرتفع)، يمكن استقبال أكثر الترددات.

لضبط منطقة FM

يمكن لك أن تغيّر ضبط منطقة FM مستعدا للسياحة الخارجية.

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة راديو FM.
   - يتم عرض قائمة <FM Radio> (راديو يعمل بنظام تعديل التردد).
٢. اضرب **<FM Region>** (منطقة تعديل التردد).
   - يتم عرض قائمة <FM Region> (منطقة تعديل التردد).
٣. اضرب على منطقة FM المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <Korea/US> (كوريا/الولايات المتحدة)، < Japan> (اليابان) و<Other Countries> (بلدان أخرى).

ملاحظة

- مدى التردد على حسب المنطقة
  - Korea/US (كوريا/الولايات المتحدة) : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 87.5MHz ~ 108.0MHz.
  - Japan (اليابان) : ابحث ترددات FM بمقدار 100kHz بين 76.0MHz ~ 108.0MHz.
  - Other Countries (بلدان أخرى) : ابحث ترددات FM بمقدار 50kHz بين 87.50MHz ~ 108.00MHz.
- يمكن حذف منطقة FM أو تغييرها طبقا للمنطقة الهدفية للمشغّل.
- سوف تحذف ترددات الراديو المخزنة سابقا عندما تغير <FM Region> (منطقة تعديل التردد) على مشغّلك

استخدام قائمة راديو FM (متابعة)

لتسجيل بث راديو FM

يمكن لك أن تسجل بث راديو FM في أي وقت أثناء الاستماع الى الراديو.

١. اختر تردد الراديو للتسجيل واضرب **ايقون [●]** .

- يتم عرض نافذة <FM Recording> (جاري التسجيل باستخدام نظام تعديل التردد).

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).

- يتم عرض اسم الملف المنتج آليا ويبدأ التسجيل.

لإيقاف التسجيل

١. اضرب **ايقون [■]** ضربا خفيفا أثناء التسجيل.

- يخزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Recorded Files> (الملفات المسجلة).

ملاحظة

- يمكن لك أن تقوم بالتسجيل لمدة 18 ساعة تقريبا على الحد الأقصى. (على أساس 1GB، 128Kbps).
- يمكن لك أن تخزن 999 ملف على الحد الأقصى بالبيانات لتسجيل راديو FM.
- يتم تعيين اسم الملف المسجل تلقائيا، على سبيل المثال، "FM_YYMMDD_XXX.MP3". تشير "FM" الى تسجيل راديو FM، وتشير "YYMMDD" الى تاريخ التسجيل وتشير "XXX" الى رقم الملف المسجل.

استخدام دايتاكاست

باستخدام برنامج <EmoDio>، يمكن لك أن تنقل معلومات «بلوج» (blog) والملفات المسجلة في RSS الى المشغّل من أجل الاستمتاع.

ملاحظة

- **ما هي RSS ؟**

ترمز RSS بـ Rich Site Summary أو Really Simple Syndication. هذه هي نظام نقل البيانات على أساس xml وتستخدم نقل المعلومات على ويب سيت محدث في وقت قصير مثل الأخبار والبلوج الى المستخدمين بطريقة أمرح وأسهل.

- **ما هي دايتاكاست ؟**

يمكن لك أن تستقبل المعلومات المحدثة تلقائيا دون القيام بزيارة ويب سيت المتعلقة بالأخبار، البلوج وUCC كل اليوم.

- **قبل أن تبدأ !** – لا بد من تركيب برنامج EmoDio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٤١.

تسجيل القناة

يمكن لك أن تخلق قناة جديدة بواسطة تسجيل ويب سيت أو ويب بيج المدعوم RSS .

١. قم بطقطقة **<Subscribe>** على الجزء السفلي لـ **<Datacast>** (عمليات تحويل البيانات) في برنامج <EmoDio>.

٢. أدخل العنوان في **<URL>** وقم بطقطقة **<Next►>**.

- عندما تنسخ عنوان ويب وقم بطقطقة <Subscribe>، يتم عرض العنوان المنسوخ في <URL> تلقائيا.
- يتم عرض نافذة تأكيد الضبط اذا دعم عنوان ويب RSS.

٣. قم بطقطقة **<OK>** (موافق).

- يتم تسجيل القناة التي تريدها.
- يتم عرض ايقون في Datacasts للقناة المسجلة.

ملاحظة

- راجع <Datacast> (عمليات تحويل البيانات) لبرنامج <EmoDio> للتعليمات المفصلة.

خلق جماعة القناة الجديدة

يمكن لك أن تخلق الجماعة الجديدة لإدارة القنوات على حسب الصنف.

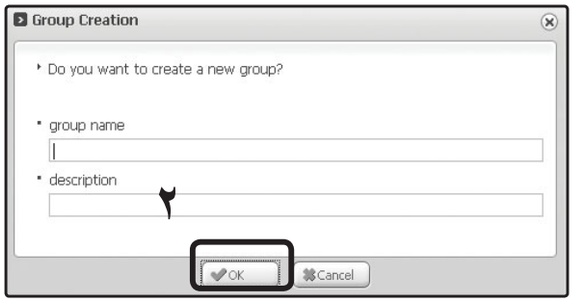

١. قم بطقطقة **<New Group>** على الجزء السفلي لـ **<Datacast>** (عمليات تحويل البيانات) في برنامج <EmoDio>.

٢. أدخل اسم الجماعة والوصف وبعد ذلك قم بطقطقة **<OK>** (موافق).

نقل DATACAST في <EMODIO>

▪ **قبل أن تبدأ** – صل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لا بد من تركيب برنامج EmoDio على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انظر صفحة ٤١.

١. يبدأ تشغيل <EmoDio> تلقائيا عندما يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
▪ اذا لم يبدأ البرنامج تلقائيا، قم بطقطقة مرتين ايقون <EmoDio> على شاشة الكمبيوتر.

٢. قم بطقطقة **<Datacasts>** (عمليات تحويل البيانات) على الجزء العلوي لبرنامج <EmoDio>.
▪ يتم عرض قائمة القناة لجماعة Datacasts.

٣. قم بطقطقة قناة الجماعة المرغوب فيها.

٤. قم بطقطقة القناة المرغوب فيها.

٥. اختر القائمة التي تريد نقلها.

٦. قم بطقطقة **ايقون** .
▪ سوف يتم نقل قائمة القناة المختارة الى المشغّل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات).

ملاحظة
▪ قم بطبطقة على الجزء العلوي لبرنامج <EmoDio> للانتقال الى الشاشة السابقة.
▪ في <Datacats> (عمليات تحويل البيانات) في برنامج <EmoDio>، اذا وجد ملف المرفقات في الموقع، يمكن لك أن تحمل هذه المرفقات الى المشغّل. لكن قد لا يتم تحميل الملحقات اعتمادا على سياسة ويب سيت المتوفرة.

مشاهدة دايتاكاست

يمكن لك أن تشاهد مواقع القناة المضافة الى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات).

- **قبل أن تبدأ !** - انقل موقع القناة المرغوب فيها الى المشغّل باستخدام <EmoDio>. انظر صفحة ٩٤.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

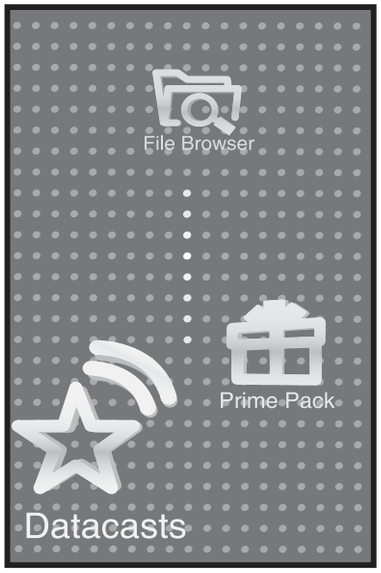

١. اضرب **ايقون** Datacasts على شاشة القائمة الرئيسية

- يتم عرض قائمة دايتاكاست.

٢. اختر عنوان القناة المرغوب فيها واضرب عليه.

- العنوان متشابه مع عنوان القناة المضافة الى <Datacasts> (عمليات تحويل البيانات) في <EmoDio>.

٣. اختر عنوان القائمة المرغوب فيه واضرب عليه.

- يتم عرض قائمة الملف.

- ايقون : النص الرئيسي للقائمة المنقولة
- ايقون : ملف الصورة
- ايقون : ملف الموسيقى
- ايقون : ملف الفيديو

٤. اختر ملفا واضرب عليه.

- سوف يبدأ تشغيل الملف المختار.

الاستمتاع بالمجموعة الرئيسية

يمكن لك أن تستمتع بالوظائف المتعددة مثل قراءة النص، ضبط المنبه ومشاهدة التقويم أو الساعة العالمية بفضل المجموعة الرئيسية.

قراءة النص

بغض النظر عن رواية، مخطوطة قصة جديدة، أو ورق البحث الخاص بك، يمكن لك أن تقرأها باستخدام مشغّل MP3... أثناء الاستماع الى الموسيقى !

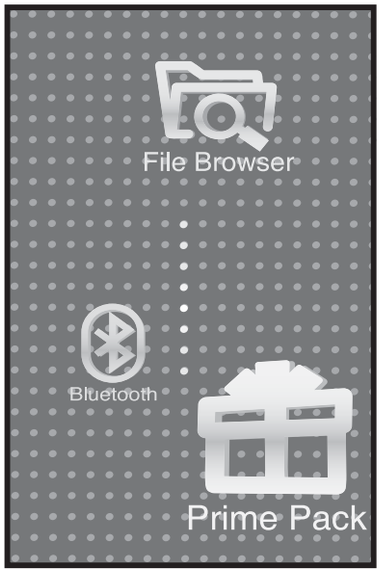

- **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
  انقل ملفات النص الى المشغّل باستخدام برنامج <EmoDio>. انظر صفحة ٤٣.
  اضبط لغة النص المفضلة لقراءة النص في <Settings> (الإعدادات) ← <Language> (اللغة) ← <Contents> (المحتويات). انظر صفحة ٣٢.

ملاحظة

- اضرب **ايقون** [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
  اضغط وامسك بالإيجاز **ايقون** [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Texts>** (نصوص) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة ملف النص.
٣. اختر ملف النص واضرب عليه.
   - سوف تشاهد النص على الشاشة.
   - اضغط وامسك بالإيجاز الشاشة اللمسية للعرض بالحجم الكامل.
   - للرجوع الى الشاشة السابقة، اضغط وامسك بالإيجاز الشاشة اللمسية مرة ثانية.

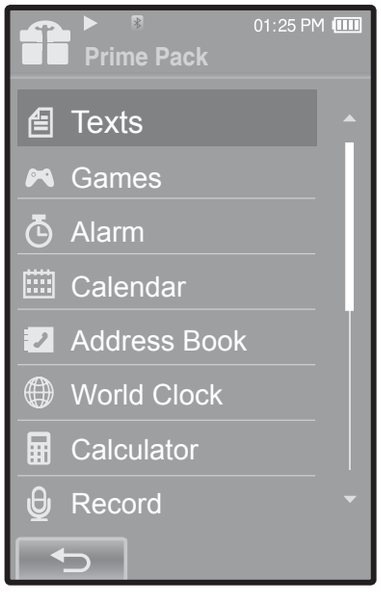

ملاحظة

- يمكنك أيضا استخدام <File Browser> (متصفح الملف) لبحث ملف النص.
- يدعم مشغّل MP3 الخاص بك تصميم ملف TXT في وضع النص.
- يمكن لك أن تستمع الى الموسيقى حتى لو اخترت ملف النص.

للانتقال الى الصفحة السابقة/التالية

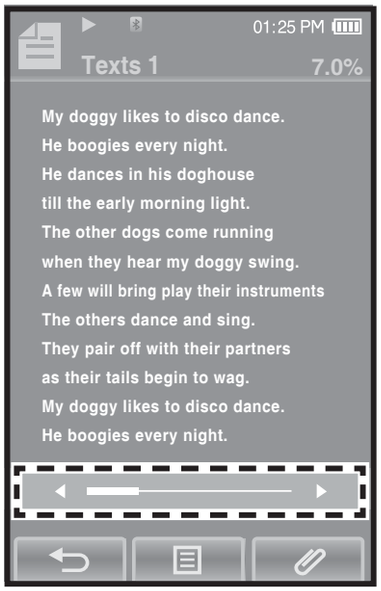

كيفية ١

اضرب **ايقون [◄,►]** ضربا خفيفا على الجزء السفلي للشاشة اللمسية.

كيفية ٢

انزلق اصبعك الى اليسار أو اليمين.

- عند انزلاق اصبعك الى اليسار، سوف يتم عرض الصفحة التالية، وعند انزلاق اصبعك الى اليمين، سوف يتم عرض الصفحة السابقة.

لضبط المؤشرة (Bookmark)

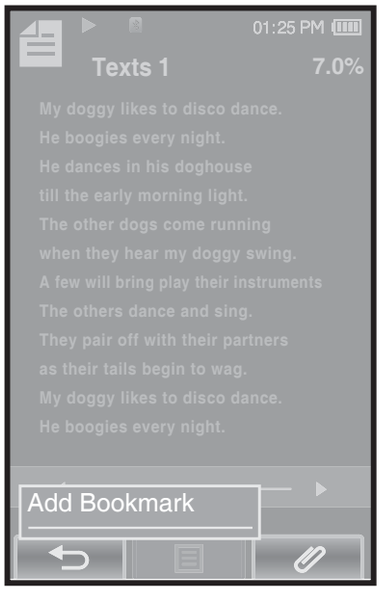

اضبط مؤشرة للرجوع الى النقطة الخاصة في النص في أي وقت.

١. اضرب **أيقون [🖇]** ضربا خفيفا في الصفحة المرغوب فيها التي تريدها على شاشة مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Bookmark> (إشارة مرجعية).
٢. اضرب **<Add Bookmark>** (إضافة إشارة مرجعية).
   - تضبط شاشة النص الحالي على مؤشرة مع رمز [🖇] المعروض على الزاوية العلوية اليسرى.

ملاحظة

- يتم عرض النافذة المكتوبة الفوقية اذا كان هناك مؤشرة مسبقة ضبط. اذا اخترت <Yes> (نعم)، تحذف المؤشرة المسبقة الضبط وتضاف مؤشر ة جديدة.
- يمكن أن تضبط المؤشرة واحدة لكل ملف النص، ويمكن لك أن تضبط 100 مؤشرة على الحد الأقصى.

استخدام قائمة النص (متابعة)

للانتقال الى المؤشرة/إزالة المؤشرة

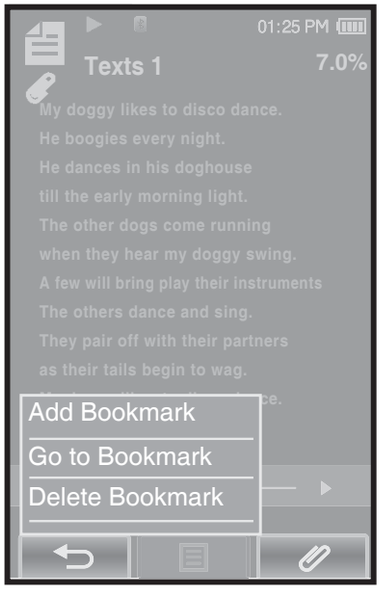

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص.
   - يتم عرض قائمة <Bookmark> (إشارة مرجعية).
٢. اضرب **<Go to Bookmark>** (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) أو **<Delete Bookmark>** (حذف الإشارة المرجعية).
   - عندما تختار <Go to Bookmark> (الانتقال إلى الإشارة المرجعية) سوف تنتقل الى المؤشرة المختارة وعندما تختار <Delete Bookmark> (حذف الإشارة المرجعية) سوف تزيل المؤشرة المختارة من ملف النص.

لضبط لون مشا هد النص

اختر اللون الذي تريده لعرض النص.

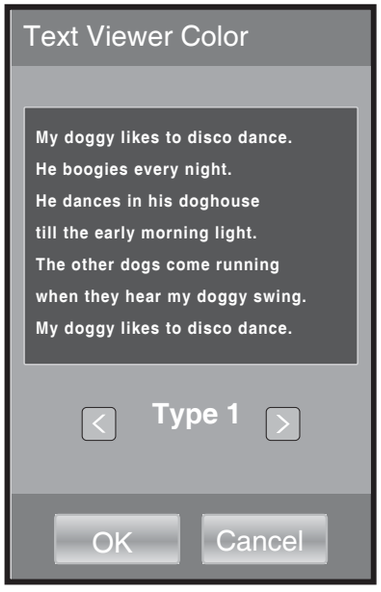

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص
   - يتم عرض قائمة <Text> (نص).
٢. اضرب **<Text Viewer Color>** (لون عارض النص).
   - يتم عرض ناقذة قائمة <Text Viewer Color> (لون عارض النص).
٣. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار اللون لمشاهد النص.
   - اختر واحدا من <Type 1> (النوع رقم 1) الى <Type 7> (النوع السابع).
٤. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يتم عرض لون مشاهد النص المختار.

لتغيير حجم الحرف المطبعي

يمكن لك أن تغير حجم الحرف المطبعي للنص.

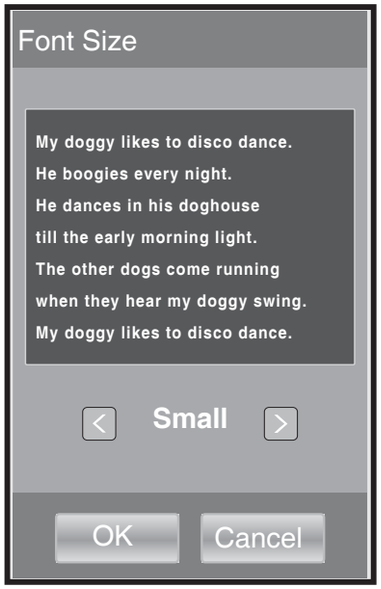

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص
   - يتم عرض قائمة <Text> (نص).
٢. اضرب **<Font Size>** (حجم الخط).
   - يتم عرض قائمة <Font Size> (حجم الخط).
٣. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار حجم الحرف المطبعي المرغوب فيه.
   - اختر واحدا من <Small> (صغير), <Medium> (وسيط) و <Large> (ضخم).
٤. اضرب **<OK>** (موافق).
   - يتم تغيير حجم الحرف المطبعي.

استخدام قائمة النص (متابعة)

لضبط وضع مشاهدة النص

يمكن لك أن تشاهد النص أفقيا أو عموديا.

كيفية ١

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة النص
   - يتم عرض قائمة <Text> (نص).
٢. اضرب **<View Mode>** (وضع العرض).
   - يتم عرض قائمة <View Mode> (وضع العرض).
٣. اضرب **<Horizontal>** (أفقي).
   - سوف تدور شاشة النص في النافذة الافقية.
   - عند ضرب <Vertical> (رأسي)، سوف تدور الشاشة في النافذة العمودية.

كيفية ٢

ضع إصبعك على شاشة اللمس وادر بالاتجاه المرغوب فيه برقيق.

- سوف يتم دور الشالة في وضع النافذة الأفقية أو العمودية.

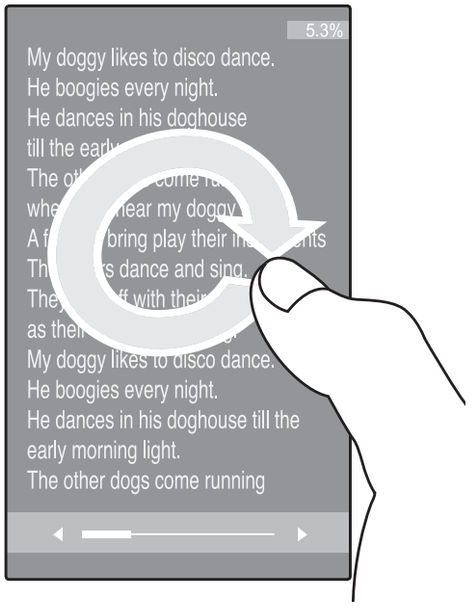

تشغيل ألعاب الفيديو

مشغّل MP3 الخاص بك مجهز بالألعاب المثيرة التي تم تحميلها سابقا !

- **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

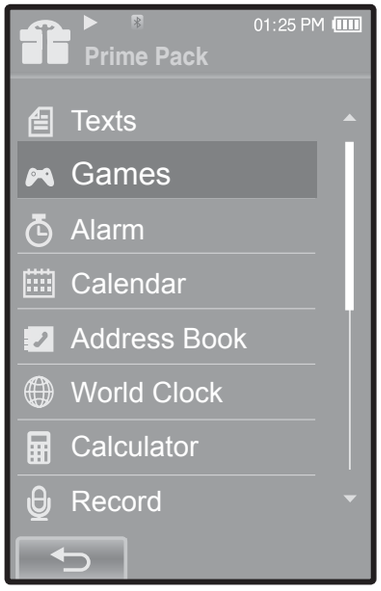

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Games>** (الألعاب) واضرب عليه.
   - يتم عرض قائمة الألعاب.
٣. اختر اللعب المرغوب فيه واضربه ضربا خفيفا.

ملاحظة

- اضغط على زر [▶II / ⏻] من أجل ضبط صوت اللعب أو الموسيقى الحالية على الموسيقى الخلفية.
  اذا اخترت ملف الموسيقى للاستماع اليها، فقد تتوقف ملاحة اللعب اعمادا على استخدام جهاز بلوتوث أو الملف.

ابتسام الفقاعة (Bubble Smile)

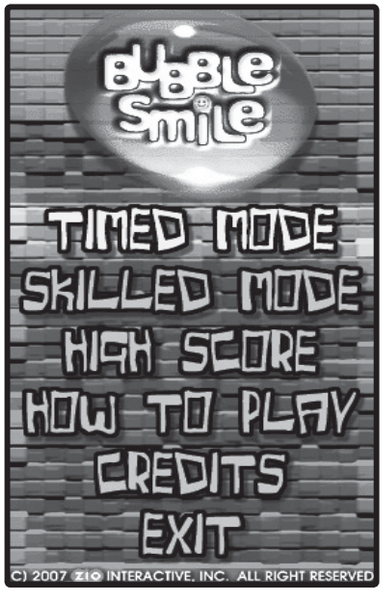

يجب عليك أن تحصل على النقاط أو الإصابات على قدر الإمكان بواسطة تغيير ترتيب ثلاث فقاقيع من أجل انطباقها أفقيا أو قطريا.

أدر ثلاث فقاقيع مجاورة باتجاه حركة عقارب الساعة أو باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة بالتتابع.
سوف تنتقل الفقاعة بالاتجاه المختار.

سوف تحصل على النقاط أو الإصابات اذا تم انطباق ثلاث فقاقيع أو أكثر معا.

تجميع قطع السيارة العالمية (World Car Puzzle)

عندك فرصة للاستمتاع بالسيارات المشهورة العالمية أثناء تجميع القطع الفسيفسائية.

سوف يتم عرض اللعب في النافذة الأفقية.

اختر سيارة مرغوب فيها واضبط عدد القطع والتلميح و الشكل وتحديد الوقت.

اضرب وامسك قطعة الصورة واجرها الى موقع مرغوب فيه قبل تحريرها. سوف يتم انتقال القطعة الى نقطة التحرير.

القاكي (ALGGAGI)

من أجل فوز هذا اللعب، أزل قطع المقاوم من رقعة الشطرنج بواسطة ضربها باستخدام قطعتك.

سوف يتم عرض اللعب في المشاهة الأفقية.

انزلق قطعة من قطعك باتجاه قطعة المقاوم من أجل إزالتها من رقعة الشطرنج.

اذا لم تلعب في دورك في وقت محدد، يتحول الدور الى المقاوم.

ملاحظة

- من أجل الخروج من شاشة اللعب عند تشغيل اللعب، اضرب الزاوية السفلي اليسرى على شاشة اللمس.

أوموك 2 (Omok2)

من أجل فوز هذا اللعب الاستراتيجي، ضع قطعك بصف متوصل متكون من 5 أحجار أفقيا، عموديا أو قطريا قبل أن يكمل المقاوم إنتاج الصف المتوصل.

سوف يتم عرض اللعب في النافذة الأفقية.

اضرب على المنطقة التي تريدها لوضع الحجر، ويتم تكبير هذه المنطقة.

اضرب على الموقع الصحيح لوضع الحجر أثناء تكبير المنطقة.

ويتم وضع حجرك على ذلك الموقع.

اذا لم تلعب في دورك في وقت محدد، يتحول الدور الى المقاوم.

ملاحظة

- من أجل الخروج من شاشة اللعب عند تشغيل اللعب، اضرب الزاوية السفلي اليسرى على شاشة اللمس.

بوو واو (Pow Wow)

هذا هو لعب إطلاق النار ويمكنك الحصول على النقاط أو الإصابات بواسطة إطلاق النار على الهدف المتحرك.

اضرب الهدف المتحرك.

اذا أردت إعادة تحميل البندقية، اضرب <Reload> على الشاشة.

للعب معركة من فردين في وضع بلوتوث

▪ **قبل أن تبدأ ! –** صل سماعة الأذرن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.
اذا تم توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو بلوتوث، الهاتف الجوال أو الجهاز الخارجي، اضبط حالة التوصيل على الإيقاف أولا.
اضبط <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) ← <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على حالة <On> (تشغيل).
اضبط على <Discoverable> من <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) ← <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ← <Discover Option> (خيار الاكتشاف).

١. شغّل نفس اللعب (**<Omok2>** أو **<ALGGAGI>**) على الجهازين من نفس الموديل YP-P2 واختر وضع **<Double>**.

▪ يتم عرض شاشة <Connect> هل تريد الاتصال) و <Wait> لبلوتوث.

٢. اختر**<Wait>** على لاعب واحد واختر**<Connect>** (هل تريد الاتصال) على لاعب آخر.

▪ يتم عرض YP-P2 على YP-P2 المختار <Connect> (هل تريد الاتصال).

٣. اضرب **<YP-P2>** على YP-P2 المختار **<Connect>** (هل تريد الاتصال).

▪ يتم توصيل البلوتوث ويبدأ لعب لاعب – 2.

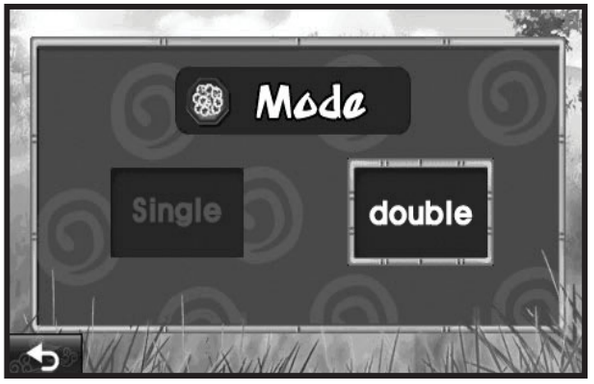

مثلا) لعب القاكي – شاشة وضع الاختيار

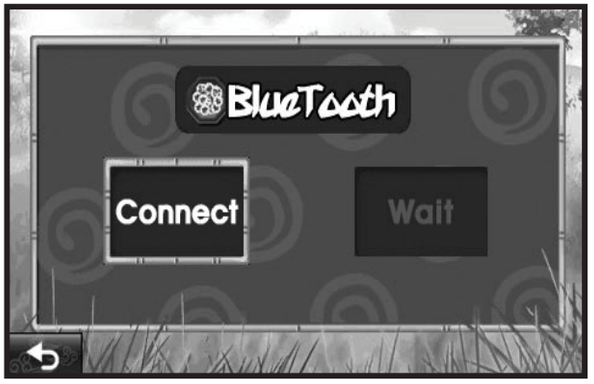

مثلا) شاشة انتظار/توصيل البلوتوث

ملاحظة ▪ عند توصيل المشغّل الى سماعة رأس استيريو البلوتوث، لا يعمل لعب البلوتوث للاعب – 2.

ضبط المنبه

هذا المشغّل مجهز بالمنبه الذي يمكنك ضبطه على إخراج اصوت في الوقت المبرمج.

▪ **قبل أن تبدأ ! -** أولا، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٣٤.

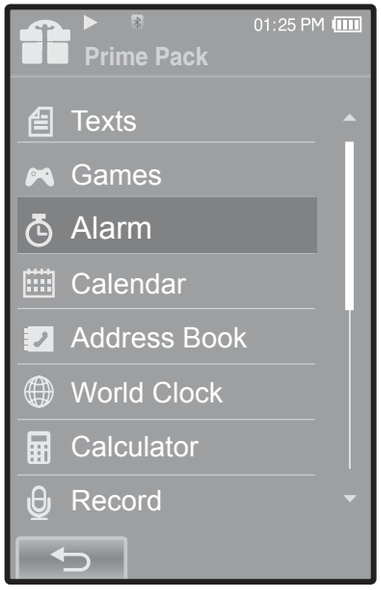

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية

▪ يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).

٢. اختر **<Alarm>** (منبه) واضرب عليه.

٣. اضرب **<New Alarm>** (منبه جديد).

▪ يتم عرض شاشة ضبط المنبه.

٤. اضرب على المادة الأولى تكرارا لاختيار تردد المنبه.

▪ اختر واحدا من <Once> (مرة واحدة)، <Everyday> (كل يوم)، <Mon-Fri> (من الاثنين إلى الجمعة)، <Mon-Sat> (من الاثنين إلى السبت)، <Sat-Sun>(من السبت إلى الأحد) و<Off> (إيقاف التشغيل).

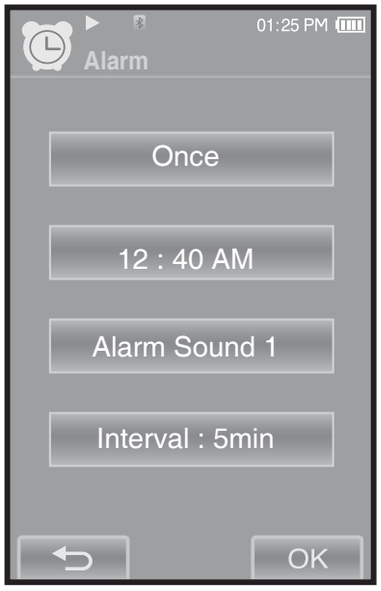

٥. اضرب على المادة الثانية.

▪ يتم عرض شاشة ضبط وقت المنبه.

ضبط المنبه (متابعة)

٦. اضبط كل البنود ومنها الساعة، الدقيقة وAM/PM بواسطة النقر الى أعلى أو أسفل.

٧. اضرب **<OK>** (موافق).

٨. اضرب على المادة الثالثة تكرارا لاختيار صوت المنبه.

- يمكن لك أن تختار واحدا من <Alarm Sound 1> (صوت المنبه رقم 1) الى <Alarm Sound 3> (صوت المنبه رقم 3) أو ملفات الموسيقى المضاف الى صوت المنبه. انظر صفحة ٧٧.

٩. اضرب على المادة الرابعة تكرارا لضبط فاصلة المنبه.

- عندما تضبط الفاصلة، يعمل المنبه في فاصلة الوقت المضبوط باستمرار. اختر واخدا من <Interval: 3min> (فترة فاصلة : ثلاث دقائق)، <Interval: 5min> (فترة فاصلة : خمس دقائق) و<Interval: 10min> (فترة فاصلة: 10 دقائق).

١٠. اضرب **<OK>** (موافق).

- سوف يتم عرض النافذة لتأكيد الحفظ.

١١. اضرب **<Yes>** (نعم).

- يضاف ضبط المنبه الى قائمة المنبه.

ملاحظة

- يمكنك تخزين 7 منبهات على الحد الأقصى.

ضبط المنبه (متابعة)

لتحرير ضبط المنبه

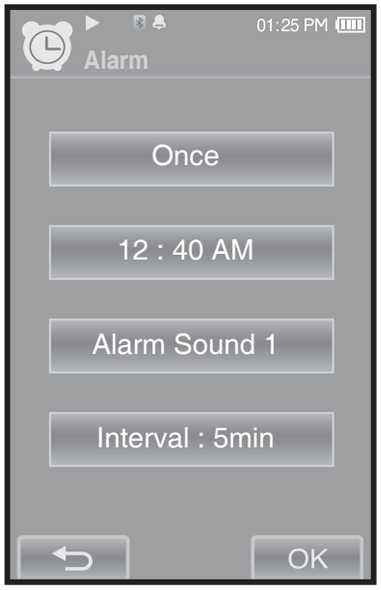

١. في شاشة المنبه، اختر ضبط المنبه للتغيير واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة ضبط وقت المنبه.
٢. اتبع نفس الخطوات كما هو موضح في ضبط المنبه الجديد أعلاه لتحرير الضبط. انظر صفحة ١٠٥.

لحذف ضبط المنبه

١. اضرب على ضبط المنبه للحذف على شاشة المنبه.
٢. اضرب **ايقون [🗑]** ضربا خفيفا.
   - اضرب ايقون [🗑A] ضربا خفيفا لحذف كل ضبط المنبه
   - يتم عرض نافذة الحذف.
٣. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - سوف يتم حذف المنبه المختار.

ملاحظة
- سوف يخرج المشغّل صوت المنبه عندما يصل الى الوقت المبرمج، من أجل إيقاف المنبه، اضرب <Alarm Off> (إيقاف المنبه). ومن أجل إخراج صوت المنبه مرة ثانية، اضرب فاصلة المنبه للضبط.

تنبيه
- اذا كان كابل USB موصولا الى المشغّل، لن تعمل وظيفة المنبه.

مشاهدة التقويم

يمكن لك أن تفحص التقويم.

- **قبل أن تبدأ ! -** أولا، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٣٤.

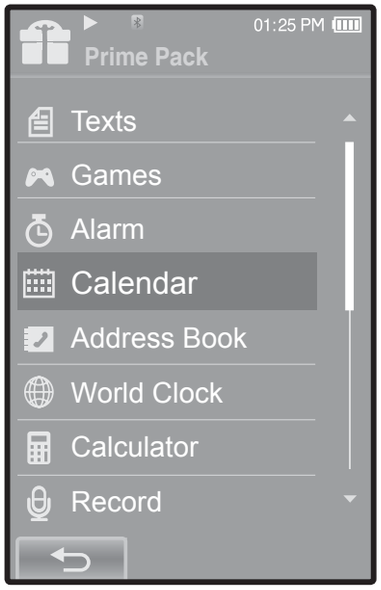

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Calendar>** (التقويم) واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة <Calendar> (التقويم).
٣. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار المشهر المرغوب فيه.

لضبط نوع التقويم

يمكن لك أن تشاهد التقويم بواسطة تغيير ترتيب الأيام للأسبوع

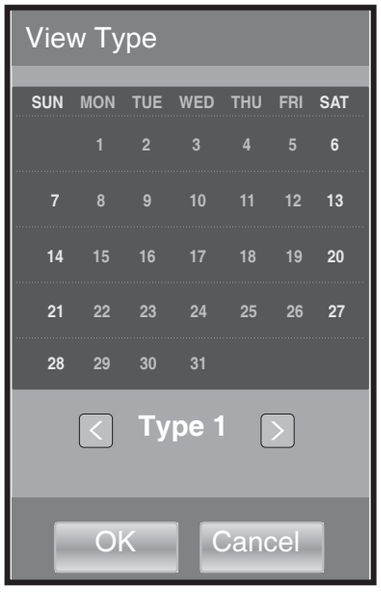

١. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا على شاشة مشاهدة التقويم.
   - يتم عرض قائمة <Calendar> (التقويم).
٢. اضرب **<View Type>** (نوع العرض).
   - يتم عرض شاشة <View Type> (نوع العرض).
٣. اضرب **ايقون [,]** ضربا خفيفا لاختيار وضع المشاهدة التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق).
   - اختر <Type 1> (النوع رقم 1) أو <Type 2> (النوع الثاني).
   - يعرض <Type 1> (النوع رقم 1) من يوم الأحد الى يوم السبت ويعرض <Type 2> (النوع الثاني) من يوم الاثنين الى يوم الأحد.

عرض دليل العناوين

يمكنك تنزيل دليل العناوين باستخدام وظيفة Bluetooth للتحقق من رقم الهاتف والاتصال مباشرة بالشخص الأخر عن طريق المشغل.

- **قبل أن تبدأ !** - البداية، استخدم وظيفة نقل الملفات باستخدام Bluetooth لتنزيل دليل العناوين من جهاز خارجي. للمزيد من المعلومات، راجع «لتسجيل جهاز خارجي على المشغل.» انظر صفحة ١٣٠.
  يجب أنت تقوم بإقران هاتفك المحمول مع المشغل قبل إجراء مكالمة في نافذة دليل العناوين.
  للمزيد من المعلومات، راجع «استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث». انظر صفحة ١٢٠.

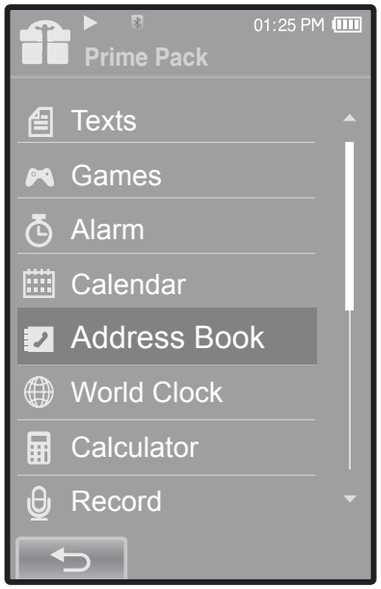

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Address Book>** (دفتر العناوين) وانقر عليه.
   - تظهر نافذة Address Book (دليل العناوين).
٣. اختر اسمًا للتحقق منه في نافذة Address Book، وانقر عليه.
   - تظهر معلومات العنوان الذي تم اختياره.

لإجراء مكالمة في دليل العناوين

١. اختر اسمًا لإجراء مكالمة في نافذة Address Book، وانقر عليه.
   - تظهر معلومات العنوان الذي تم اختياره.
٢. اختر رقم هاتف مطلوب وانقر على **أيقونة [ ]** .
   - أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بالشخص الأخر.

ملاحظة

- يتم عرض دليل العناوين بترتيب أبجدي
- ملفات دليل العناوين التي تم نقلها إلى المشغل يتم حفظها في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <Received Files> .
- الملفات ذات تنسيق vCard هي فقط المدعومة لدليل العناوين.

مشاهدة الساعة العالمية

يمكن لك أن تفحص الموقع والتاريخ/الوقت للمدن الدولية الرئيسية على أساس منطقة التوقيت الخاصة بها.

- **قبل أن تبدأ !- قبل أن تبدأ ! -** أولا، يجب عليك أن تضبط الساعة على الوقت الحالي. انظر صفحة ٣٤.
  اضبط منطقة التوقيت التي تريدها في <Time > (الوقت) ← <Time Zone> (الوقت) ← <Settings> (الإعدادات).

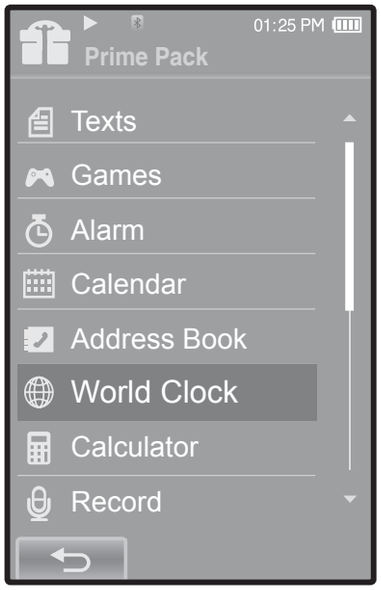

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<World Clock>** (التوقيت العالمي) واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة <World Clock> (التوقيت العالمي).
٣. اضرب **ايقون [〈,〉]** ضربا خفيفا لاختيار منطقة التوقيت.
   - يمكن لك أن تشاهد التاريخ/الوقت للمدينة التي تختارها.

يمكن لك أن تفحص الوقت المحلي لمنطقة التوقيت التالية.

('/' يحتوى على منطقة التوقيت القياسية في المنطقة.)

,Cape Verde, London/Lisbon, Rome/Paris, Athens/Helsinki, Moscow/Riyadh
,Abu Dhabi/Muskat, Tashkent/Ashgabat, Alma Ata/Kathmandu, Bangkok/Jakarta
,Hongkong/Beijing, Seoul/Tokyo, Guam/Sydney, Okhotsk, Wellingtons/Oakland
,Samoa/Midway, Honolulu/Hawaii, Alyeska, Los Angeles/Seattle, Denver/Phoenix
,Chicago/Mexico City, New York/Miami, Caracas/Santiago, Buenos Aires/Brasilia
The middle Atlantic

استخدام الحاسبة

تساعدك الحاسبة بأربعة قواعد حسابية (إضافة، طرح، ضرب وتقسيم).

▪ **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

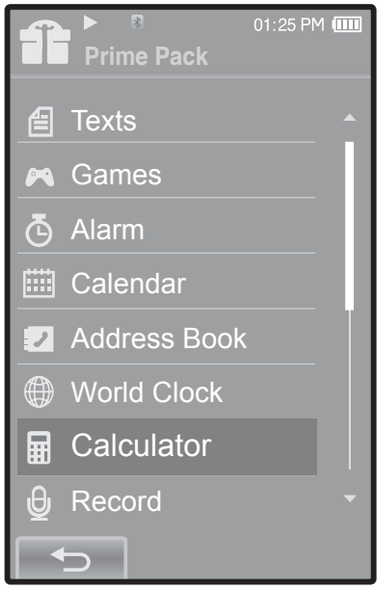

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية
   ▪ يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Calculator>** (آلة حاسبة) واضرب عليه.
   ▪ يتم عرض شاشة الحاسبة.
٣. احسب الأرقام بواسطة ضرب شاشة اللمس.

تسجيل الصوت

يمكن لك أن تقوم بتسجيل الصوت.

- **قبل أن تبدأ !** – صل سماعة الأذن، وبعد ذلك قم بتشغيل المشغّل، وافحص البطارية.

للقيام بتسجيل الصوت

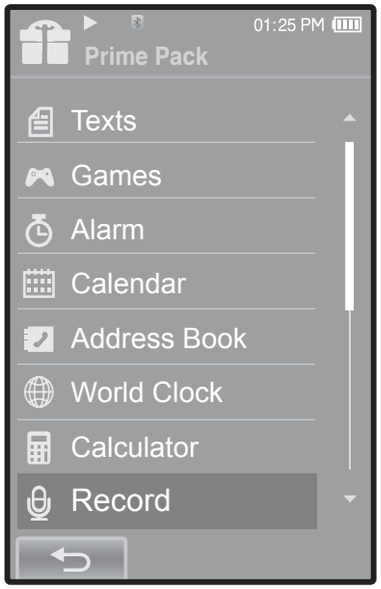

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية.
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Record>** (تسجيل) واضرب عليه..
   - تظهر شاشة تسجيل الصوت.
٣. اضرب **ايقون [●]** ضربا خفيفا .
   - تظهر نافذة تأكيد التسجيل.
٣. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يبدأ التسجيل ويتم إيقاف الشاشة تلقائيًا للحصول على جودة تسجيل أفضل.

ملاحظة

- لا تضع الميكروفون قريبا من فمك أو بعيدا عن فمك للغاية لأن ذلك يسبب التسجيل غير الجيد.
- لا يقام بتسجيل الصوت بشكل صحيح عندما تكون البطارية ضعيفة.

تسجيل الصوت (متابعة)

لإيقاف تسجيل الصوت

١. اضرب على زر [▶II / ⏻] أثناء التسجيل.
- سيتم تشغيل الشاشة مرة أخرى وسيتم تخزين الملف المسجل.

ملاحظة
- يخزن الملف المسجل في <File Browser> (متصفح الملف) ← <Recorded File> (الملفات المسجلة).
- يمكن لك أن تقوم بالتسجيل لمدة 18 ساعة تقريبا على الحد الأقصى. (على أساس 1GB، 128Kbps).
- تستطيع تسجيل 999 ملفًا بحد أقصى حسب تاريخ تسجيل الصوت.
- يمكن أن تبلغ مدة كل ملف تسجيل صوت 5 ساعات.
- سيتم تحديد اسم ملف التسجيل تلقائيًا، على سبيل المثال "VCE_YYMMDD_XXX.mp3". حيث إن "VCE" تعني تسجيل الصوت، و"YYMMDD" تشير إلى تاريخ التسجيل و"XXXX" هو رقم ملف التسجيل.

مشاهدة خريطة المترو العالمي

يمكن لك أن تصفح خرطية المترو العالمي والأماكن حول المحطات.

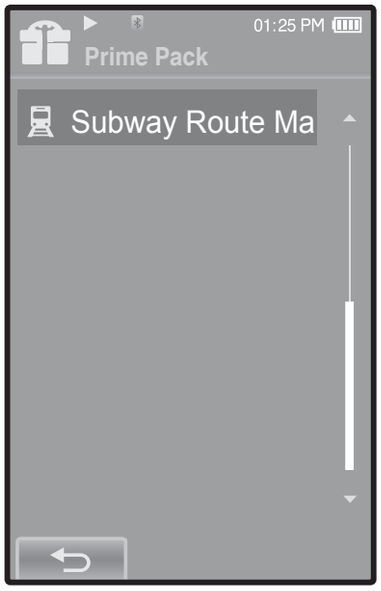

١. اضرب **ايقون** Prime Pack على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض قائمة <Prime Pack> (مجموعة متميزة).
٢. اختر **<Subway Route Map>** واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة اختيار المنطقة العالمية.
٣. اضرب المنطقة المرغوب فيها.
   - اختر واحدا من <AMERICA> ،<EUROPE> ،<ASIA/OCEANIA>.
   - يتم عرض المدن مع خريطة المترو في المنطقة المختارة.
٤. اضرب على اسم المدينة لعرض خريطة المترو.
   - يتم عرض خريطة المترو للمدينة المختارة.
٥. لتكبير الخريطة، اضرب على الجزء للتكبير.
   - اضرب الخريطة المكبرة لعرض **ايقونات [ ]** ، وانقتال الخريطة باستخدام هذه الازرار.
   - في حالة البحث عن أماكن قريبة من المحطة على الخريطة المكبرة، اضرب الايقون لعرض المعلومات حول المكان.

ملاحظة
- اضرب ايقون [ ] للعودة الى شاشة اختيار منطقة العالم.
- عندما تضرب ايقون [ ] ترجع الى الشاشة السابقة، وعندما تضغط وتمسك ايقون [ ] يترجع الى القائمة الرئيسية.
- قد يختلف من خريطة المترو الحقيقية.

استخدام Bluetooth

ملاحظة
- اضرب ايقون [⮌] ضربا خفيفا للانتقال الى الشاشة السابقة.
اضغط وامسك بالإيجاز ايقون [⮌] للانتقال الى شاشة القائمة الرئيسية.

ما هي BLUETOOTH ؟

تزوّد Bluetooth بطريقة لتوصيل المعلومات وتبادلها بين الأجهزة مثل الهاتف المتنقل، لابتوب، الكمبيوتر، آلة الطابعة، الكاميرا الرقمي وحامل لعبة الفيديو باستخدام ترددات الموجة القصيرة للراديو الغير مرخصة الدولية والسليمة.

- **يمكن أن يسبب جهاز Bluetooth الضوضاء أو سوء الأداء على حسب حالات الاستخدام.**
  - تداخل الإشارة المادية، مثلا، اذا مسكت المشغّل في اليد واستعملت سماعة رأس الاستيريو في آذانك.
  - عندما يصل جزء البدن الى نظام الاستقبال/الإرسال للمشغّل أو سماعة رأس الاستيريو.
  - الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الزاوية أو فصل المكتب.
  - التداخل الكهربائي من الأجهزة التي تستعمل نفس موجة التردد وتحتوي على المعدات الطبية، فرن الميكروويف وLAN اللاسلكي.
- **عند زوج جهاز بلوتوث مع المشغّل، اجعل زوجهما في مسافة قصيرة على قدر الإمكان.**
- **كلما تبعد المسافة بين المشغّل وسماعة رأس الاستيريو، تصبح النوعية أسوأ. واذا جاوزت المسافة المدى المحدد، يتم فصل الاتصالات.**
- **عند تزاوج جهاز Bluetooth مع المشغّل، قم بذلك داخل المسافة القريبة على قدر الإمكان.**
- **لا نوصى بأنك تستخدم وضع مشاهدة النص والصورة أثناء الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الأستيريو لأن ذلك يسبب تلف أداء المشغّل واتصالات بلوتوث.**
- **اعتمادا على سماعة رأس الاستيريو للموديل، لا يمكن تشغيل الملفات أقل من 32 كيلوهرتز.**
- **في منطقة حساسية الاستقبال الضعيفة مثل داخل المصعد أو تحت الأرض، لن قد يعمل توصيل بلوتوث بشكل صحيح.**
- **المسافة القصوى للتوصيل اللاسلكي بين المشغّل وBluetooth هي 10 أمتار. سوف يفصل التوصيل تلقائيا اذا كانت المسافة في خارج هذا المدى. سوف تفسد نوعية الصوت في مكان وجودالعوائق مثل الجدار أو الباب حتى لو كانت المسافة في هذا المدى. حتى في هذا النطاق، قد تتلف نوعية الصوت بسبب العوائق مثل الجدران أو الأبواب.**

ما هي BLUETOOTH ؟ (متابعة)

ملاحظة

- عند عدم الاستخدام، اضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <Off> (إيقاف التشغيل)، اذا كانت في حالة <On> (تشغيل) لـ <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) يقلل الوقت النافع البطارية.
- ميزات بلوتوث لهذا المشغّل تعمل جيدا في منتوجات سامسنوج. اذا استخدمت ميزات بلوتوث في منتوجات شركات أخرى، قد لا تعمل هذه الميزات بشكل صحيح.

تنبيه

- لا تستخدم وظيفة بلوتوث للأغراض غير القانونية (النسخة المنتحلة، التصنت والاتصالات اللاسلكية غير القانونية، وغيرها للأغراض التجارية).
لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية لتلك الحالات غير القانونية والنتائج المتعلقة بها.

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث

يمكن لك أن تستخدم سماعة رأس استيريو بلوتوث لكي تستمتع بالموسيقى بصوت استيريو ممتاز النوعية، دون الأسلاك!

- **قبل أن تبدأ !** - اذا كان المشغّل موصولا الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أو جهاز خارجي، اضبط التوصيل على حالة الإيقاف أولا. تأكد من أن جهاز Bluetooth للتوصيل يكون في حالة الاستعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز).

لتسجيل سماعة رأس بلوتوث

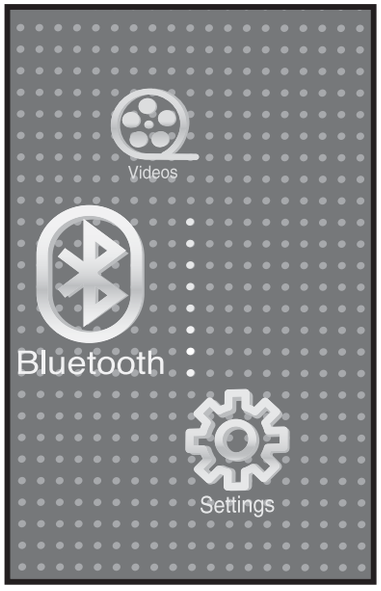

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض نافذة ضوابط بلوتوث.

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).
   - سوف يضيء ايقون .

٣. اضبط سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد للتزاوج.
   - لضبط سماعة الرأس على حالة الاستعداد لوضع الزوج، راجع دليل المستخدام لسماعة الرأس.

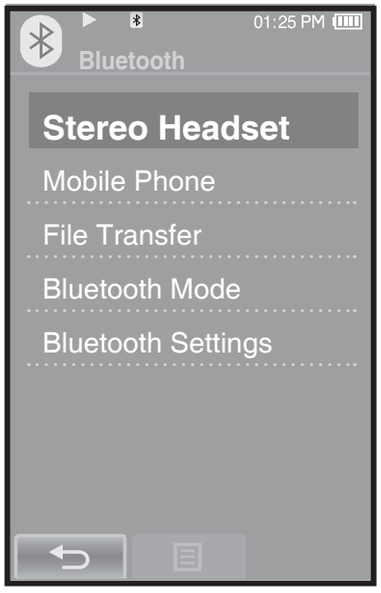

٤. اضرب **<Stereo Headset>** (سماعة الرأس الاستريو).

٥. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يبدأ هذا المشغّل بحث أي جهاز بلوتوث تلقائيا حتى لو لم تضغط على ايقون [ ].
   - سوف تضع سماعة الرأس المسجلة في القائمة.

لتسجيل سماعة رأس بلوتوث (متابعة)

٦. اضرب على اسم سماعة الرأس التي تريد تسجيلها.

- يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور اذا اختلفت كلمة المرور لسماعة الرأس عن شكل 0000, راجع دليل سماعة الرأس لمعرفة حول كلمة المرور.
- يتم إكمال تسجيل سماعة الرأس.

ملاحظة

- يمكن لك أن تستخدم وظيفة البلوتوث عند تشغيل الموسيقى، الفيديو والألعاب فقط. لا تدعم هذه الوظيفة عندما تستمع الى راديو FM.
- وصف ايقون Bluetooth

: إيقاف وضع Bluetooth : تشغيل وضع Bluetooth

: موصول الى سماعة رأس الاستيريو :موصول الى الهاتف المتنقل

- اذا أردت إيقاف وظيفة بلوتوث، اضبط وضع بلوتوث على <Bluetooth> (تقنية البلوتوث) ← <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) ← <Off> (إيقاف التشغيل).
- استخدم سماعة رأس الاستيريو المعتمد Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الأحادي الهانزفري.
- عند عدم الاستخدام، اضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <Off> (إيقاف التشغيل)، اذا كانت في حالة <On> (تشغيل) لـ <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) يقلل الوقت النافع البطارية.
- يمكن لك أن تضيف 20 جهازا لتوصيل بلوتوث
- قد تكون حال الاتصالات لبعض سماعات رأس استيريو بلوتوث بمشغّلك غير جيدة، اعتمادا على الموديل.

استخدام سماعة رأس استيريو بلوتوث (متابعة)

لتوصيل سماعة رأس استيريو بلوتوث المسجلة

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية

٢. اضرب **<Stereo Headset>** (سماعة الرأس الاستريو).

٣. اضرب على سماعة رأس الاستيريو للتوصيل.

- عندما يكمل التوصيل بشكل ناجح، سوف تشاهد ايقون [ ] على شاشة العرض.
- يمكنك توصيل سماعتي الرأس على الحد الأقصى.

٤. قم بتشفيل الملف الذ ي تختا ره.

- يمكنك الأستما ع الى الموسيقى باستخد ام سما عة رأس الاستيريو.

ملاحظة

- اذا لم تبحث سماعة الرأس المطلوبة للتوصيل، سجلها أولا.. انظر صفحة ١١٧.
- اذا قمت بإيقاف المشغّل أو سماعة الرأس وبعد ذلك قمت بتشغيلها فورا، يفصل توصيل Bluetooth. اذا أردت الاستماع الى الموسيقى باستخدام سماعة رأس الاستيريو، كرّر التعلميات المذكورة أعلاه.
- عند توصيل سماعتي الرأس، يمكن لسماعة الرأس الموصولة الأولى أن تقوم بتشغيل الوظيفة مثل التشغيل/ الإيقاف وضبط مستوى الصوت. للحصول على أكثر المعلومات، راجع دليل المستخدم لسماعة الرأس.
- سماعة رأس الاستيريو المتساوقة مع البلوتوث

الشركة	الموديل	الشركة	الموديل
Plantronics	PULSAR 590	LUBIX	NC1
wiREVO	S300	SAMSUNG	SBH-170
Sony Ericsson	HBH-DS970	Jabra	BT-620S
SONY	DR-BT30Q	Motorola	HT-820
Fusion NFC	BT-55D		

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث

يمكن لك أن تحاول مخابرة تليفونية باستخدام مشغّلك وتستقبلها عندما توصل الهاتف المتنقل بلوتوث. سوف يعمل المشغّل كجهاز فانزفري.

- **قبل أن تبدأ !** – اذا كان المشغّل موصولا الى سماعة رأس استيريو بلوتوث أو جهاز خارجي، اضبط التوصيل على حالة الإيقاف أولا.
  تأكد من أن الهاتف المتنقل البلوتوث الذي تحاول توصيله في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع الى دليل المستخدم للهاتف المتنقل)
  اضبط على <Discoverable> (قابل للاكتشاف) من <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث) ← <Discover Option> (خيار الاكتشاف). انظر صفحة ١٣٢.

لتسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض نافذة ضوابط بلوتوث.
٢. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).
   - سوف يضيء ايقون .
٣. ابحث YP-P2 في القائمة للهاتف المتنقل.
   - اذا قمت بإعادة تسمية مشغّل YP-P2، ابحث الاسم الجديد.
٤. أدخل كلمة المرور عندما يتم عرض نافذة إدخال كلمة المرور على الهاتف المتنقل.
٥. إذا رأيت الرسالة **<Connect?>** (هل تريد الاتصال؟)، وقمت بالنقر على **<Yes>** (نعم).
   - يتم عرض نافذة إدخال رمز PIN (كلمة المرور).

ملاحظة

- قد تختلف الأرقام لكلمة المرور، اعتمادا على الهاتف المتنقل (راجع دليل المستخدم للهاتف المتنقل).

لتسجيل الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

٦. أدخل كلمة مرور الهاتف المحمول لإضافة المشغل.

- تأكد من أنك تدخل نفس كلمة المرور كما هو موضح في خطوة ٤ أعلاه.

٧. اضرب **<OK>** (موافق).

- يتم إكمال تسجيل الهاتف المتنقل.

ملاحظة

- في بعض الهواتف المتنقلة، قد لا تعمل وظائف بحث الجهاز والمخابرة التيلفونية (الاتصال/الاستقبال) بشكل صحيح.
- اذا ضغطت زر على الهاتف المتنقل أو اتصلت أو أكملت المخابرة التيلونية عند توصيل البلوتوث بين المشغّل والهاتف المتنقل، قد تسمع الضجيج من المشغّل.
- يوصى بأنك تستخدم الحروف الانجليزية لاسم جهاز الهاتف المتنقل.
- الهواتف المتنقل المطاوعة – بلوتوث

	الموديل
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

للتوصيل الى الهاتف المتنقل البلوتوث المسجل

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية

٢. في شاشة Bluetooth، اختر**<Mobile Phone>** (هاتف محمول) وانقر عليها.

٣. اختر **<Mobile Phone>** (هاتف محمول) وانقر عليه.

٤. اختر هاتف محمول للتوصيل به وانقر عليه.

- عند إكمال التوصيل بشكل صحيح، سوف تشاهد ايقون على شاشة العرض.

ملاحظة

- اذا لم تستطع البحث عن الجهاز للتوصيل، قم بتسجيل الجهاز في المشغّل أولا. انظر صفحة ١٢٠.
- لا بد من فصل توصيل الهاتف المتنقل اذا قمت بإيقاف المشغّل وإعادة تشغيله. اذا لم فصل التوصيل، راجع الخطوات كما هو موضح في أعلاه للتوصيل مرة ثانية.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لتلفن باستخام المشغّل

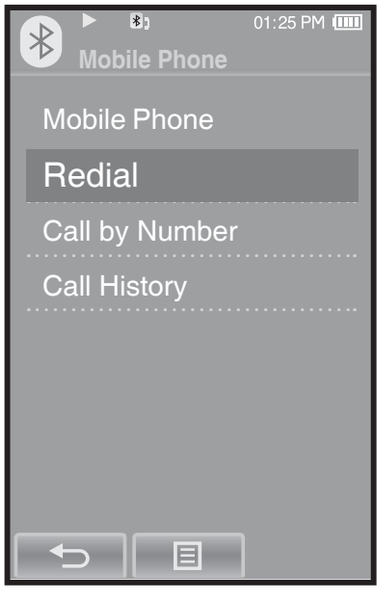

١. في شاشة Bluetooth، اختر**<Mobile Phone>** (هاتف محمول)وانقر عليها.

٢. اختر **<Redial>** (إعادة الاتصال) وانقر عليه.

- أنت الآن تقوم بإجراء مكالمة بآخر رقم تم الاتصال به.
- قد يتم عرض مسجل المكالمات الاخيرة اعتمادا على الهاتف الجوال. اختر رقم الهاتف الاخير في مسجل المكالمات للاتصال.

لتلفن باستخام المشغّل

١. في شاشة Bluetooth، اختر<Mobile Phone> (هاتف محمول) وانقر عليها.

٢. اختر <Call by Number> (مكالمة حسب الرقم) وانقر عليه.

- يتم عرض النافذة لإدخال رقم الهاتف.

٣. اختر رقم الهاتف الخاص بالشخص الآخر.

٤. انقر على **أيقونة [ ]**.

- تتلفن الآن للشخص الآخر.

ملاحظة

- إذا كان الهاتف المحمول الموصل يحتوى على أرقام اختصارات معدة مسبقًا، يمكنك إجراء اتصال مباشرة من المشغل بالضغط مع الاستمرار على أخر رقم من الاختصار.

لإكمال الاتصال

انقر على **<Disconnect>** (فصل) أثناء المحادثة.

- أكمل التلفن.

استخدام الهاتف المتنقل البلوتوث (متابعة)

لتلفن باستخدام قائمة رقم الهاتف

١. في شاشة Bluetooth، اختر **<Mobile Phone>** (هاتف محمول) وانقر عليها.

٢. اختر **<Call History>** (سجل المكالمة) وانقر عليه.

- يتم عرض قائمة رقم الهاتف.

٣. اختر رقم هاتف مطلوب وانقر على **أيقونة [ ]**.

- تتلفن الآن للشخص الآخر.

لحذف رقم الهاتف في ائمة رقم الهاتف

١. في **<Call History>** (سجل المكالمة)، اختر رقم هاتف لحذفه وانقر على **أيقونة [ ]**.

٢. انقر على **<Delete>** (حذف).

- اذا أردت حذف كل الأرقام في قائمة رقم الهاتف، اختر <Delete All> (حذف الكل).
- يتم عرض نافذة للتأكيد.

٣. اضرب **<Yes>** (نعم).

- سوف يتم حذف الرقم المختار.

لردّ على الهاتف

١. سوف تشاهد **<Connect?>** (هل تريد الاتصال؟) عندما تكون المخابرة التلفونية.

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).

- يمكنك الآن بدء المكالمة.

للتحويل الى الهاتف المتنقل أثناء الحوار باستخدام المشغّل (YP-P2)

أثناء التحدث عبر المشغل، انقر على **<Voice to Phone>** (نقل الصوت إلى الهاتف).

- يمكنك الآن المكالمة على الهاتف المتنقل.

للتحويل الي المشغّل (YP-P2) أثناء الحوار باستخدام الهاتف المتنقل

أثناء التحدث عبر الهاتف، انقر على **<Voice to Hands-free>** (نقل الصوت إلى حر اليدين).

- يمكنك الآن المكاملة على جهاز هانزفري.

لضبط مستوى الصوت

أثناء التحدث عبر جهاز التحدث اللايدوي، اضغط على زر **[+, –]** لضبط الصوت.

- يمكن لك أن تختار مستوى الصوت من ٠ (صفر) الى ٣٠.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث

يمكن لك أن تنقل ملفات الموسيقى، الصورة والفيديو على الأجهزة الخارجية المطاوعة – بلوتوث مثل مشغّل MP3، الهاتف المتنقل، الخ الى المشغّل أو العكس بالعكس.

- **قبل أن تبدأ !** – اذا تم توصيل المشغّل الى سماعة رأس الاستيريو المطاوع Bluetooth أو الهاتف المتنقل، افصل التوصيل أولا.
  تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
  تأكد من أن جهاز Bluetooth تكون في حالة الاستعداد للتزاوج.
  (راجع دليل المستخدم للجهاز)

لتسجيل جهاز خارجي على المشغل.

(تحتاج الى تسجيلها مرة واحدة فقط)

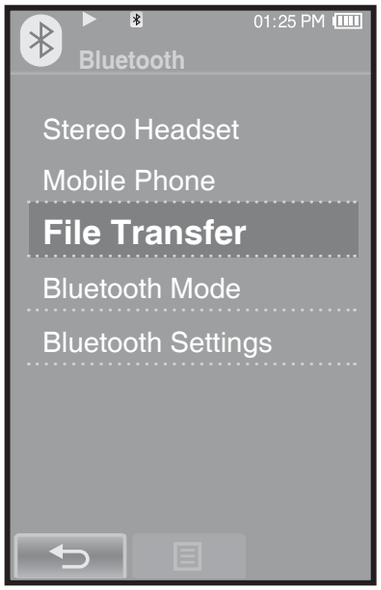

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض نافذة ضوابط بلوتوث.

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).
   - سوف يضيء ايقون .

٣. اضبط الجهاز الخارجي لكي يكون في حالة الإعداد للتزاوج.
   - للحصول على المعلومات حول ضبط الجهاز الخارجي من أجل إعداده للتزاوج، راجع دليل المستخدم للجهاز.

٤. اختر **<File Transfer>** (نقل الملف) وانقر عليه.

٥. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يبدأ هذا المشغّل بحث أي جهاز بلوتوث تلقائيا حتى لو لم تضغط على ايقون [ ].
   - سوف تضع سماعة الرأس المسجلة في القائمة.

لتسجيل جهاز خارجي على المشغل. (متابعة)

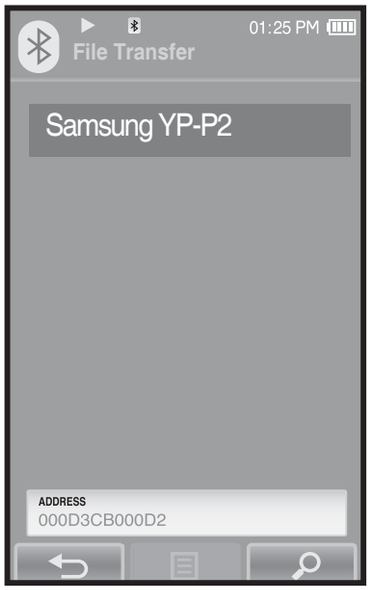

٦. اضغط على اسم الجهاز الذي ترغب في تسجيله.

- تظهر نافذة إدخال كلمة المرور إذا كانت كلمة مرور الخاصة بالجهاز الآخر ليست ٠٠٠٠. راجع دليل الجهاز الآخر للحصول على كلمة المرور.

٧. أدخل كلمة المرور عند ظهور نافذة إدخال كلمة المرور على الجهاز الخارجي.

- يجب إدخال نفس كلمة المرور كما هو الحال في الخطوة ٦ المذكورة أعلاه.
- عند اكتمال الإقران، تظهر شاشة File Transfer (نقل الملف).
- انظر الخطوة ٣ صفحة ١٢٨ لنقل ملفات على المشغل إلى جهاز خارجي.

ملاحظة

- قد يختلف عدد كلمة المرور، اعتمادا على الجهاز الخارجي. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
- قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح اذا استخدمت جهاز بلوتوث آخر بدلا من YP-P2 عند نقل الملف.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث (متابعة)

لنقل الملف على المشغّل الى الجهاز الخارجي

- **قبل أن تبدأ !** – اذا لم تبحث الجهاز الخارجي للتوصيل، قم بتسجيله في المشغّل أولا. انظر صفحة ١٢٦.
  تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)

١. في شاشة Bluetooth، اختر **<File Transfer>** (نقل الملف) وانقر عليها.

٢. اختر جهاز خارجي للتوصيل به وانقر عليه.
   - بعد اكتمال الاتصال، تظهر شاشة File Transfer (نقل الملفات).

٣. اختر المجلد المطلوب وانقر على **<OK>** (موافق).

٤. اختر ملف لنقله وانقر على **<OK>** (موافق).
   - سوف يتم نقل الملف المختار الى الجهاز الخارجي.

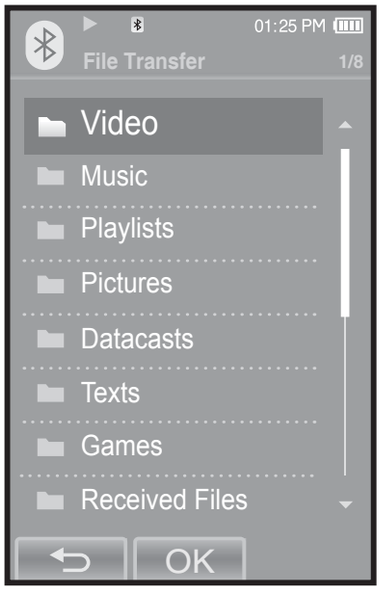

مثال) شاشة <File Transfer>
(نقل الملف) الخاصة بالمشغل

ملاحظة

- عند اكتمال نقل الملفات، انقر على أيقونة [⮌] للخروج من وضع نقل الملفات. انظر صفحة ١٢٩.
- لا يمكن تشغيل ملفات DRM (قابلة للدفع) على المشغّل.
- قد يفصل التوصيل اذا أوقفت وأعدت بدء التشغيل للمشغّل أو الجهاز الخارجي. اذا فصلت التوصيل، راجع الخطوات الموضحة أعلاه للتوصيل مرة ثانية.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث (متابعة)

لإلغاء نقل المف

انقر على **<Cancel>** (إلغاء) أثناء النقل.

- يتوقف نقل الملف.

للخروج من وضع نقل الملف

١. اضغط مع الاستمرار لفترة وجيزة على **أيقونة [⮌]** في نافذة قائمة الملفات.

- في كل مرة تضغط على أيقونة [⮌]، يعود المشغل إلى الصفحة السابقة وتظهر نافذة غلق نقل الملفات.

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).

- يتوقف وضع نقل الملف.

نقل الملفات من/الى جهاز بلوتوث (متابعة)

لنقل الملف على الجهاز الخارجي الى المشغّل

إذا كنت ترغب في نقل ملف خارجي إلى المشغل، يجب أن تجعله في البداية مستعدًا للإقران.

- **قبل أن تبدأ !** – إذا كان المشغل موصلاً بسماعة Bluetooth ستريو أو هاتف محمول، اضبط الاتصال على off أولاً.
  تأكد من أن جهاز بلوتوث الذي توصله يكون في حالة الإعداد للتزاوج. (راجع دليل المستخدم للجهاز)
  تحقق من دعم جهاز Bluetooth لوظيفة نقل الملفات.(راجع دليل استخدام الجهاز)
  اضبط على <Discoverable> (قابل للاكتشاف) من <Discover Option> (خيار الاكتشاف) ← <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث). انظر صفحة ١٣٢.

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية
   - يتم عرض نافذة ضوابط بلوتوث.

٢. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - يضبط <Bluetooth Mode> (وضع البلوتوث) على <On> (تشغيل).
   - سوف يضيء ايقون .
   - يمكنك نقل ملف على جهاز خارجي إلى المشغل.
   - لإقران الجهاز الخارجي معه ونقل الملفات إلى المشغل، راجع
   - دليل استخدام الجهاز.
   - الملفات التي تم نقلها إلى المشغل تم حفظها في مجلد <File Browser> (متصفح الملف) ← <Received Files> .

استخدام قائمة بلوتوث

لفصل جهاز بلوتوث

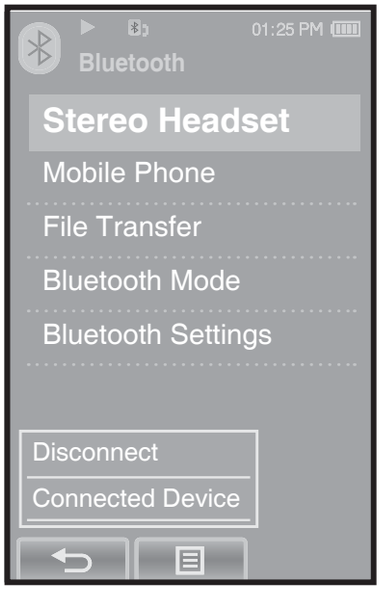

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية
٢. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Bluetooth> (تقنية البلوتوث).
٣. اضرب **<Disconnect>** (فصل).
   - يتم عرض نافذة التأكيد للفصل.
٤. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - سوف يتم فصل الجهاز الموصول حاليا.

لفحص جهاز بلوتوث الموصول

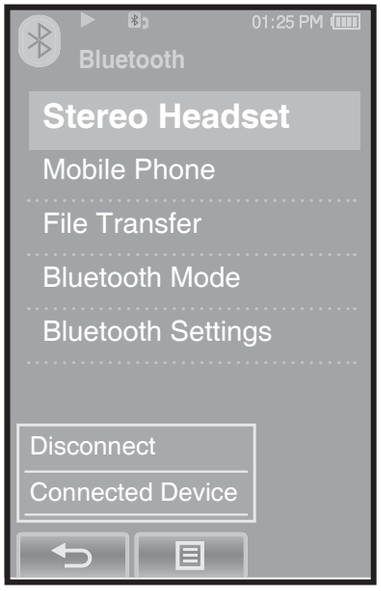

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية.
٢. اضرب **ايقون [ ]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض قائمة <Bluetooth> (تقنية البلوتوث).
٣. اضرب **<Connected Device>** (الجهاز المتصل).
   - يمكن لك أن تشاهد المعلومات حول الجهاز الموصول.

ملاحظة

- يمكنك فصل أو فحص الجهاز الموصل فقط عند توصيل سماعة Bluetooth ستريو أو هاتف محمول.

ضوابط بلوتوث

▪ **قبل أن تبدأ !** - لضبط **<Bluetooth Mode>** (وضع البلوتوث) على **<On>** (تشغيل).

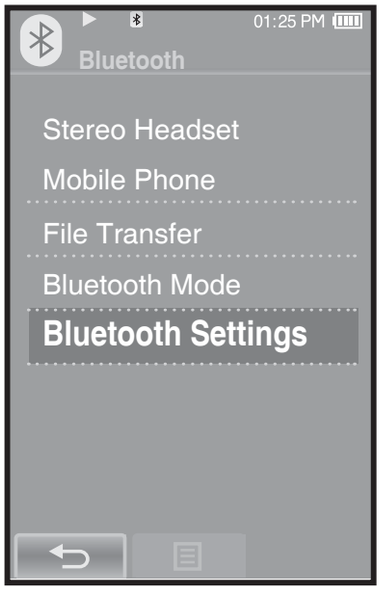

١. اضرب **ايقون** Bluetooth على شاشة القائمة الرئيسية

٢. اختر **<Bluetooth Settings>** (إعدادات البلوتوث) واضرب عليه.

▪ يتم عرض قائمة <Bluetooth Settings> (إعدادات البلوتوث).

٣. اضبط الخيارات التي تريدها واضرب **<OK>** (موافق).

خيارات ضوابط بلوتوث

▪ **Discover Option (خيار الاكتشاف)** : يمكن لك أن تضبط جهاز بلوتوث لكشف هذا المشغّل. تضبطه <Discoverable> (قابل للاكتشاف) للكشف، توقف <Non-Discoverable> (غير قابل للاكتشاف)الكشف.

▪ **Search Timeout (مدة البحث):** يمكنك اختيار فترة الوقت للمسح لجهاز جديد. بعد ضبط الوقت، سوف يتم البحث عن جهاز جديد لمدة الوقت الذي ضبطته. اختر واحدا من <10sec> (10 ثوانٍ)، <20sec> (20 ثانية)، <30sec> (30 ثانية)، <45sec> (45 ثانية) و<60sec> (60 ثانية) .

▪ **Delete Device (حذف الجهاز):** يمكنك حذف الجهاز المسجل في المشغّل. اضرب ايقون [A] ضربا خفيفا لحذف كل الأجهزة المسجلة. انظر صفحة ١٣٣.

▪ **My Device Info. (معلومات جهازي):** يمكنك فحص اسم مشغّلك وعنوانه.

ضوابط بلوتوث (متابعة)

لحذف جهاز بلوتوث

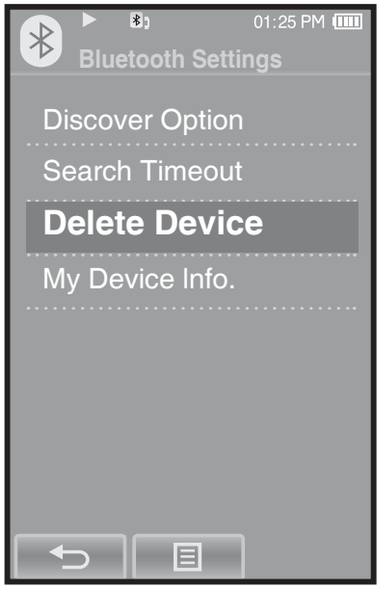

١. اختر **<Delete Device>** (حذف الجهاز) واضرب عليه.
   - سوف تشاهد قائمة الأجهزة المسجلة.
٢. اختر الجهاز للحذف واضرب **ايقون [🗑]** ضربا خفيفا.
   - اضرب ايقون [🗑A] ضربا خفيفا لحذف كل الأجهزة المسجلة.
٣. اضرب **<Yes>** (نعم).
   - سوف يتم حذف الجهاز المختار.

لإعادة تسمية جهاز بلوتوث

١. اختر **<My Device Info.>** (معلومات جهازي) واضرب عليه.
   - يتم عرض شاشة معلومات جهازي.
٢. اضرب **ايقون [✎]** ضربا خفيفا.
   - يتم عرض نافذة اسم جهاز التحرير.
٣. أعد تسمية الجهاز بواسطة الضرب على الرقم أو ايقون الحرف.
   - **[1Aa] :** يحول وضع الإدخال من الرقم الى الحرف الانجليزي الكبير و الى الحرف الانجليزي الصغير.
   - **[←] : يمكن لك أن تحذف الحروف في كل مرة.**
   - **[–] :** يمكن لك أن تضيف الفراغ بين الحروف.
     يمكنك إدخال '_'.
   - **[OK] (موافق):** أكد تغييرك.
   - مثلا. لإدخال "YPS5"

- انتقل الى ايقون المفتاح الخاص بالحروف ا واضرب عليه.

1Aa (مرة واحدة) ← WXY (مرة 3) ← PRS (مرة واحدة) ← PRS (مرة 3) ← 1Aa (مرتين)
← 5 (مرة واحدة)

تحري الخلل وإصلاحه

اذا وجدت المشكلة في مشغّل MP3 الجديد الخاص بك، افحص الحل في هذه القائمة. اذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج القريب منك.

المشكلة	الحل
لن يتم وصل الطاقة الكهربائية.	• لن يتم وصل الطاقة الكهربائية اذا فرغت البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل الطاقة الكهربائية مرة ثانية • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كان مفتاح HOLD في موقع اتجاه السهم. • تأكد من أنك تضغط على الزر والايقون الصحيح قبل المحاولة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).
لن يتم تشغيل الشاشة.	• قد تكون الشاشة غير منظورة تحت أشعة الشمس المباشرة. • عند اختيار **<Display Off>** (إيقاف تشغيل الشاشة) من **<Settings>** (الإعدادات) ← **<Display>** (الشاشة) ، سوف تتوقف الشاشة اللمسية. اضرب على أي زر أو على الشاشة وانظر ما اذا كانت الشاشة اللمسية في حالة التشغيل.
تقطع الطاقة الكهربائية.	• افحص حالة البطارية. • تتوقف الطاقة الكهربائية تلقائيا عند تفريغ البطارية تماما. قم بإعادة شحن البطارية. • اذا اختار **<Auto Power Off>** (إيقاف تشغيل تلقائي) من **<Settings>** (الإعدادات) ← **<System>** (نظام)، سوف تقطع الطاقة الكهربائية عندما يكون المشغّل في وضع التوقف المؤقت. قم بتشغيل المشغّل.

المشكلة	الحل
يختلف عمر البطارية عن الدليل.	• قد يختلف عمر البطارية اعتمادا على وضع الصوت وضبط العرض. • قد يقصر عمر البطارية عندما تترك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة للغاية لمدة طويلة.
الوظائف المتعددة لبرنامج EmoDio	• افحص ما اذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مناسبا لمتطلبات النظام الأساسية.
لا يمكن التوصيل الى جهاز الكمبيوتر.	• افحص ما اذا كان كابل USB موصولا بشكل صحيح وحاول مرة ثانية. • اضغط على **<Start>** على قضيب المهمة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك من أجل تشغيل Windows Update. اختر Key Updates وService Packs، وبعد ذلك قم بتحديث الكل. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بأعادة التوصيل.
سرعة نقل الملف بطيئة للغاية.	• اذا قمت بتركيب المشغّل على Windows 2000، قد يتم تأجيل نقل الملف. قم بتصميم المشغّل على Windows XP أو Vista وحاول مرة ثانية. • اذا قمت بتشغيل البرامج المتعددة المحتوية على <EmoDio> في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، سوف تكون سرعة نقل الملف بطيئة. أغلق البرامج غير الضرورية وحاول النقل مرة ثانية.
التشغيل غير ممكن.	• افحص ما اذا تم حفظ الملف المتوفر في الذاكرة. • افحص ضرر ملف الموسيقى. • افحص ما اذا كانت طاقة البطارية كافية.
لا يعمل إرسال الملف.	• افحص حالة التوصيل لكابل USB وقم بتوصيله بشكل صحيح مرة ثانية. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط على ثقب Reset (إعادة الضبط).

المشكلة	الحل
تفقد الملفات أو البيانات.	• افحص أن كابل USB يكون في حالة مفصولة أثناء نقل الملف أو البيانات في هذه الحالة، لا يسبب ذلك الضرر الخطر على الملفات/البيانات فقط، بل المنتوج أيضا. لا بد من الانتباه الإضافي لأن شركة سامسونج لا تتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات.
عرض وقت التشغيل غير العادي أثناء التشغيل.	• افحص ما اذا كان الملف بتصميم VBR (سرعة البتات المتغيرة).
العرض غير العادي لاسم الملف	• اذهب الى **<Settings>** (الإعدادات) ← **<Language >** (اللغة) ← **<Contents>** (المحتويات) في شاشة القائمة الرئيسية واضبط اللغة المناسبة وقم بتسحين الربيدة يدويا. انظر صفحة ٣٢.
المنتوج حار.	• قد تخرج الحرارة أثناء إعادة الشحن. لا يؤثر ذلك على عمر المنتوج أو الوظائف.
يتم عرض الرسالة أثناء مشاهدة الفيديو.	• حاول تحميل مشبك الفيديو عن طريق برنامج EmoDio مرة ثانية.
لا يتم توصيل Bluetooth	• افحص ما اذا كانت سماعة رأس الاستيريو على حالة الاستعداد لاستعمال Bluetooth. لا تدعم سماعة رأس الهانزفري الأحادية. • يمكن أن يضبط توصيل بلوتوث على حالة الإيقاف اذا قمت بتشغيل وإيقاف المشغّل أو سماعة رأس الاستيريو. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة ثانية. • اذا أردت المكالمة على الهاتف المتنقل، افحص ما ذا فصلت توصيلات Bluetooth بين المشغّل وسماعة رأس الاستيريو. • اذا أردت المخابرة التيلفونية باستخدام الهاتف المتنقل، افحص ما اذا كنت تضبط المشغّل على **<Discoverable>** (قابل للاكتشاف) في **<Bluetooth Settings>** (إعدادات البلوتوث) ← **<Discover Option>**(خيار الاكتشاف). اذا ضبط على **<Non-Discoverable>** (غير قابل للاكتشاف)، لا يمكنك البحث عن المشغّل عل الهاتف المتنقل.

الملحق

شجرة القائمة

هناك شجرة قائمة لمشاهدة تنظيم القائمات والوظائف على مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بسرعة

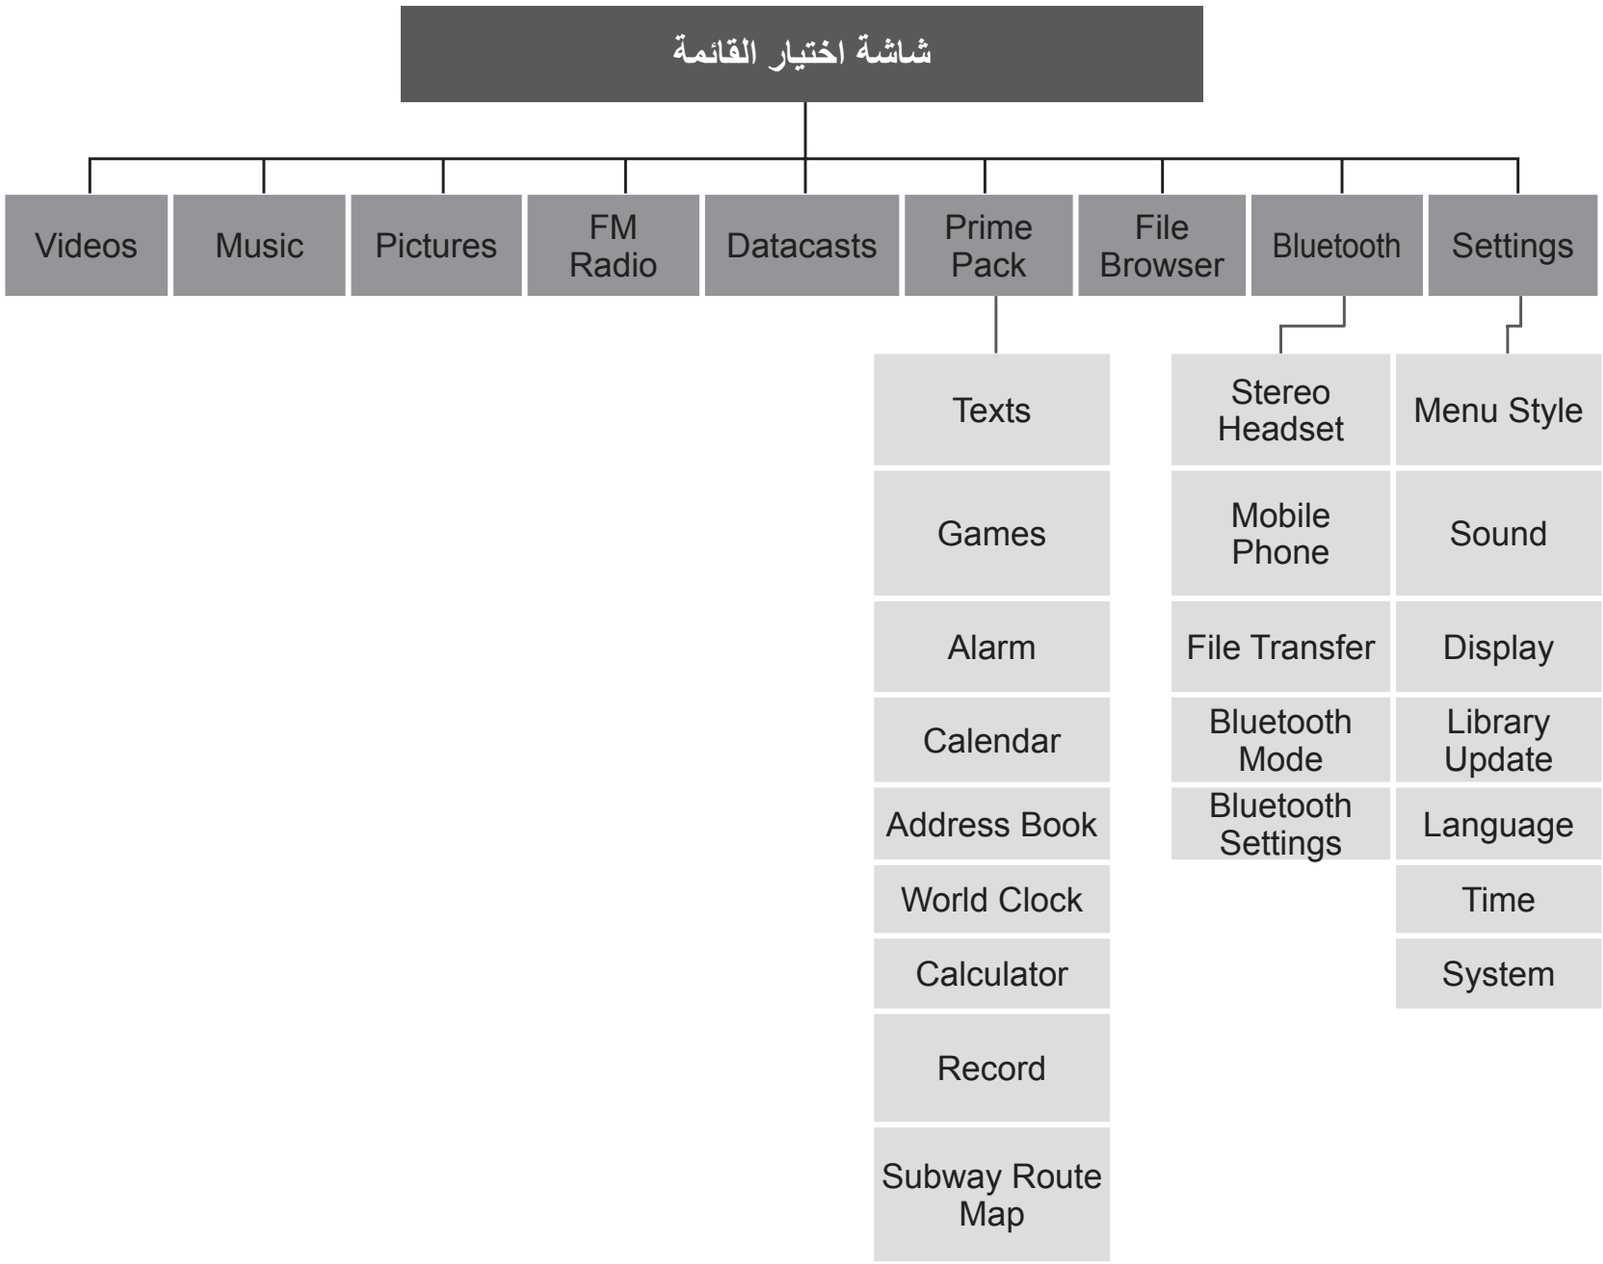

مواصفات المنتوج

اسم الموديل	YP-P2
التقدير	DC 5.0V / 500mA
طاقة البطارية المبيتة	830mAh / DC 3.7V
تساوق الملف	الأوديو : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), WMA (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), Ogg (Q-1~Q10, 8kHz~48kHz), AAC-LC (16kbps~256kbps, 8kHz~48kHz), AAC-Plus (16kbps~256kbps, 16kHz~44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus (16kbps~56kbps, 32kHz~44.1kHz) الفيديو : SVI (فيديو : MPEG4، أوديو : MP3 CBR 44.1kHz بيت استيريو16، 128kbps)، حجم الشاشة: 480×272، نسبة الإطار : 30fps WMV9 (فيديو : WMV9 بروفيل بسيط، أوديو : WMA9 (أقصى 860kbps) حجم الشاشة : 320×240 أو 480×272، نسبة الإطار : 30fps) الصورة : JPG (الخط الأساسي فقط)
خرج سماعة الأذن	20mW (على أساس 16Ω)
مدى الترددات المخرجة	20Hz~20KHz
نسبة الإشارة الى الضوضاء	89 ديسيبل مع 20KHz LPF (على أساس 0 1kHz (صفر) ديسيبل)
وقت التشغيل	35 ساعة لتشغيل الموسيقى على الحد الأقصى (على أساس : MP3 128 kbps، مستوى الصوت 20، وضع الصوت العادي)، 5 ساعات لتشغيل الفيديو على الحد الأقصى.
مدى درجة الحرارة للتشغيل	C° 35 + ~ 5 -
الغلاف	PMMA، لا صدوء

الوزن	86 جرام
الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)	52 × 100 × 9,95 ملم

راديو FM	**تردد FM**	108.0 ~ 87.5 ميغاهرتز	FM T.H.D	0.8%
	نسبة إشارة FM الى الضوضاء	59dB	حساسية FM القابلة للاستخدام	5dBμ

النظام اللاسلكي

نوع الإرسال	F1D
طاقة RF	2.4mW
تردد النقل	2402MHz ~ 2480MHz
تردد الاستقبال	2402MHz ~ 2480MHz
رقم القنوات	79 قناة
درجة الحرارة	C° 50 + ~ 10 -
نظام التضمين	GFSK
وضع الاتصالات	تشغيل شبه مزدوج
الرطوبة	95%~0
إصدار المواصفات المدعوم	2.0
الزجلة	BCM2048

المحتويات لهذا الدليل قابلة للتغيير من أجل تحسين المنتوج دون إشعار مسبق.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

REV.2.0